

TAV. 7. COMPLESSO

: Motociclo

GRUPPO : Innesto

SOTTOCOMPLESSO: Trasmissione

SOTTOGRUPPO: Innesto frizione - Comando frizione

N. Fig.	N. Ordinazione	D E N O M I N A Z I O N E	Quantità	Note
10	13 08 41 00	Molla per frizione	8	
11	12 08 29 00	Piatello spingimolle	1	
12	12 08 44 00	Disco per frizione completo	2	
13	12 08 23 00	Disco per frizione intermedio	1	
14	12 08 28 00	Scodellino sul piatello	1	
15	12 08 57 01	Asta spingi piatello	1	
16	12 08 59 01	Tubetto intermedio	1	
17	12 08 60 02	Corpo interno	1	
18	12 08 70 01	Cuscinetto reggispina	1	Tipo NADELLA AX 1022 + PL oppure Tipo DurKopp 28-42
19	12 08 61 02	Corpo esterno	1	
20	90 70 61 70	Anello di tenuta	1	
21	12 09 02 01	Leva comando frizione sulla scatola cambio	1	
22	12 03 40 01	Vite registro	1	
23	92 60 25 08	Dado per vite registro leva	1	
24	95 78 02 71	Spina fissaggio leva frizione alla scatola cambio	1	
25	95 50 02 22	Copiglia per fissaggio spina	1	
26	12 09 30 01	Trasmissione comando frizione	1	
27	12 00 65 00	Fascetta tenuta trasmissione	1	
28	95 10 01 37	Rosetta per fascetta	1	

RIASSUNTO MODIFICHE APPORTATE AL CATALOGO PARTI RICAMBIO « V 7 SPECIAL »

N. Tavola	N. Fig.	DENOMINAZIONE	Pre modifica N. d'ordinaz.	Quant.	Post modifica N. d'ordinaz.	Quant.	NOTE
1	10	Coperchio testa	12 02 35 01	2	12 02 35 02	2	
1	13	Testa destra	12 02 21 00	1	13 02 21 60	1	
1	38	Testa sinistra	12 02 22 00	1	13 02 22 60	1	
1	41	Guarnizione tra cilindro e basamento	13 02 08 00	2	14 02 08 50	2	
1	44	Rosetta elastica	95 10 03 15	10	14 01 84 00	10	
1	47	Rondella elastica	95 00 42 10	2	95 12 91 80	2	
1	48	Tappo sulla testa	95 98 01 20	2	12 02 26 00	2	
1	51	Rosetta per tappo sulla testa	95 10 07 07	2	90 70 62 03	2	
1		Pipa aspirazione destra	12 11 50 02	1	12 11 50 04	1	
1		Pipa aspirazione sinistra	12 11 50 02	1	12 11 50 05	1	
1		Vite chiusura foro pipe	12 11 50 03	1	98 34 60 10	2	
1		Rosetta per viti chiusura foro pipe			95 10 01 10	2	
1		Piastrina sulle pipe aspirazione			14 11 54 00	2	
1		Anello gomma per piastine			91 55 10 81	2	
2	10	Basamento motore	13 00 07 01	1	13 00 07 02	1	
2	21	Anello di tenuta flangia lato volano	90 40 53 68	1	90 40 53 69	1	
2	24	Coperchio lato distribuzione	12 00 14 00	1	13 00 14 00	1	Solo per distribuzione comando a catena
2	25	Anello di tenuta coperchio lato distribuzione	90 40 38 50	1	90 40 38 51	1	
2	31	Vite fissaggio coperchio	98 10 60 21	3	98 05 43 20	3	
2	36	Tappo scarico olio dalla coppa	12 00 37 01	1	12 00 37 02	1	
2	37	Guarnizione per tappi immissione e scarico olio dal basamento	90 71 41 95	1	95 10 07 09	1	
3	10	Albero motore	12 06 42 01	1	12 06 42 00	1	
3	12	Biella completa	12 06 15 00	2	14 06 15 01	2	
3	14	Dado per bulloni fissaggio cappelli bielle	92 75 00 82	4	92 73 10 90	4	
3	15	Bullone fissaggio cappelli bielle	12 06 22 00	4	14 06 22 01	4	
3	14/1	Piastrina di sicurezza per bulloni	12 06 23 00	4			Serve solo per bielle pre modifica
3	23	Ingranaggio comando distribuzione	13 07 17 00	1	13 05 45 02	1	
3		Pignone motore comando distribuzione			13 07 20 01	1	
3		Catena comando distribuzione			13 05 80 00	1	
3		Piastra tendicatena completo			13 05 82 00	1	
3		Tubetto distanziale piastra			91 18 09 15	2	Solo per distribuzione con comando a catena
3		Vite fissaggio tenditore			98 05 44 40	2	
3	32	Piastrina di sicurezza sul tenditore	12 06 77 00	6	13 05 86 00	2	
3	33	Vite fissaggio volano	12 06 79 00	1	12 06 77 01	6	
4	27	Corona dentata	13 14 62 01	1	17 06 79 00	1	
4	27	Pompa olio completa senza ingranaggio di comando			13 14 64 00	1	Solo per distribuzione a ingranaggi
4	27	Pompa olio completa senza ingranaggio di comando			13 14 64 02	1	Solo per distribuzione
4	28	Albero comando pompa			13 14 78 00	1	comando a catena

RIASSUNTO MODIFICHE APPORTATE AL CATALOGO PARTI RICAMBIO « V 7 SPECIAL »

N. Tavola	N. Fig.	DENOMINAZIONE	Pre modifica N. d'ordinaz.	Quant.	Post modifica N. d'ordinaz.	Quant.	NOTE
4	29	Ingranaggio condotto			13 14 84 00	1	
4	30	Ingranaggio comando pompa olio			13 14 77 01	1	
4		Cuscinetto a rullini			92 25 22 10	1	
4	31	Chiavella per ingranaggio comando pompa			13 14 83 00	1	
4	32	Rosetta elastica per dado fissaggio Ingranaggio			95 12 00 85	1	Solo per distribuzione con comando a catena
4	33	Dado fissaggio ingranaggio completo pompa			92 60 04 45	1	
4	34	Vite corta fissaggio pompa			98 62 04 30	2	
4	35	Vite lunga fissaggio pompa			98 62 04 45	2	
4	41	Tubetto elastico per tubo ricup.			14 15 75 00	1	
4	45	Vite fissaggio filtro	12 15 75 01	1	14 15 75 00	1	
4		Rosetta elastica per vite fiss. filtro	98 02 04 35	1	98 62 04 35	1	
4		Tubo elastico centrale			95 00 42 08	1	
4	52	Fascetta tenuta tubetto	12 15 74 01	1	14 15 74 00	1	
4		Rosetta elast. per vite fiss. tub. sfiato			12 10 84 00	2	
5	12	Tappo per serbatoio	12 10 39 00	1	95 12 00 65	2	
5	27	Fascetta completa fiss. tubi scarico ai silenziatori	12 12 34 00	2	53 10 39 00	1	
6		Cavallotto tenuta tubazione sfiato			13 12 34 60	2	
8	10	Scatola cambio			93 30 13 13	1	
8	27	Vite corta fiss. coperchietto	12 20 02 01	1	12 20 02 00	1	
8	37	Tappo immissione olio nella scatola	98 10 60 21	4	98 05 43 20	4	
8	38	Guarnizione per tappo	12 00 37 01	1	12 00 37 02	1	
8	40	Tappo per sfiatatoio scatola cambio	90 71 41 95	1	95 10 07 09	1	
8		Tubazione sfiatatoio	12 23 53 00	1	12 23 53 01	1	
9	10	Leva comando cambio a destra			12 23 94 00	1	
9	26	Tamburo scanalato	12 25 09 01	1	12 25 09 00	1	
9	57	Piatello appoggio molla	12 23 44 01	1	12 23 44 00	1	
9	59	Manicotto ad innesti	13 21 16 00	1	14 21 16 00	1	
9	63	Leva comando cambio a sinistra	12 21 12 00	1	14 21 12 00	1	
10	22	Scatola trasmissione completa	12 25 09 07	1	12 25 09 06	1	
10	26	Doppio giunto cardanico	12 35 02 01	1	14 35 02 00	1	
10	32	Scatola trasmissione	12 32 80 00	1	12 32 80 01	1	
10	35	Tappo livello olio	12 35 03 01	1	13 35 03 60	1	
10	36	Guarnizione per tappo livello olio	95 98 02 10	1	95 98 06 10	1	
10	37	Fondello per scatola trasmissione	90 71 41 01	1	10 52 89 00	1	
11	21	Vite fissaggio piastra posteriore	12 35 15 01	1	13 35 15 60	1	
11	50	Sospensione elastica posteriore	98 10 80 17	2	98 05 44 18	2	
11	54	Vite lunga fiss. cassette	12 55 02 02	2	12 55 02 05	2	
11	60	Vite fiss. sella parte post.	98 10 60 17	2	98 05 43 16	2	
12		Anello di spessore per ghiera	98 10 80 16	2	98 05 44 16	2	
12	32	Vite fissaggio morsetti manubrio			95 10 09 01	2	
12	29	Vite fiss. ancoraggio al forcellone	98 02 44 20	4	98 05 44 20	4	
16			98 11 00 20	1	98 05 45 20	1	

RIASSUNTO MODIFICHE APPORTATE AL CATALOGO PARTI RICAMBIO « V 7 SPECIAL »

N. Tavola	N. Fig.	DENOMINAZIONE	Pre modifica N. d'ordinaz.	Quant.	Post modifica N. d'ordinaz.	Quant.	NOTE
15	58	Contrappeso per ruote gr. 15	12 61 61 01	1	12 61 61 01	1	La quantità dipende da esigenze di montaggio
16		Contrappeso per ruote gr. 20	12 61 61 02		12 61 61 03		
17		Contrappeso per ruote gr. 30	25 70 71 00		25 70 71 00		
18		Cappuccio protezione	92 60 22 05		92 60 22 05		
19		Dado per viti fiss. interr. stop	14 47 49 20		14 47 49 20		
18	34	Portatarga completo di fanalino	13 48 00 40	1	13 48 00 41	1	
19	10	Gruppo borse complete di attacco	13 48 25 00	1	13 48 25 01	1	
19	11	Borsa laterale destra	13 48 57 00	1	13 48 57 01	1	
19	12	Borsa laterale sinistra	13 48 50 00	1	13 48 50 01	1	
19	13	Sopporto per borsa destra	13 48 65 00	1	13 48 65 01	1	
19	14	Sopporto per borsa sinistra		1		1	

APPLICAZIONE LAMPEGGIATORI (TIPO APRILIA)


Staffa anteriore per fanal. destro	12 75 13 05	1	Da montare in opera su fanalini anteriori Da montare in opera su fanalini posteriori Da montare in opera sui cavi
Staffa anteriore per fanal. sin.	12 75 14 05	1	
Vite fissaggio staffe	98 06 36 90	2	
Anello distanziale	91 19 13 09	2	
Indicatore di direzione	17 75 16 50	4	
Lampada per indicatore di direzione	93 45 01 29	4	
Guaina coprifilo ind. anteriore	12 75 07 05	2	
Guaina coprifilo ind. posteriori	12 75 08 05	2	
Cappuccio in gomma	12 70 29 00	2	
Staffa trasversale posteriore	13 43 68 40	1	
Vite fiss. staffa	98 06 43 12	2	
Rosetta per vite	95 00 02 06	4	
Dado per viti	92 60 22 06	2	
Dispositivo completo di gruppi cavi	12 75 03 00	1	
Intermittenza	10 75 05 50	1	
Vite fiss. intermittenza	98 05 43 16	1	
Rosetta plana per vite	95 10 01 21	1	
Dado per vite fiss. intermittenza	92 63 01 06	1	
Innesi «Faston»	93 40 03 63	2	
Innesi a banana	55 74 96 00	2	
Innesi femmina per banana	93 40 05 48	2	
Cappuccio per innesi a banana	13 76 82 00	2	

RIASSUNTO MODIFICHE APPORTATE AL CATALOGO PARTI RICAMBIO « V 7 SPECIAL »

N. Tavola	N. Fig.	DENOMINAZIONE	Pre modifica N. d'ordinaz.	Quant.	Post modifica N. d'ordinaz.	Quant.	NOTE
		Staffa porta fanalini posteriori			12 75 17 05	2	
		Vite fiss. staffe			98 05 44 16	2	
		Rosetta piana			95 00 02 08	2	
		Rosetta dentellata			95 02 11 08	2	
		Dado per viti			92 60 22 08	2	
							Solo per motociclette con borse laterali

TAVOLE PARTI DI RICAMBIO

N.B. - Nella descrizione dove è scritto **destra** o **sinistra**, si deve intendere alla destra o alla sinistra di chi si trova in sella.



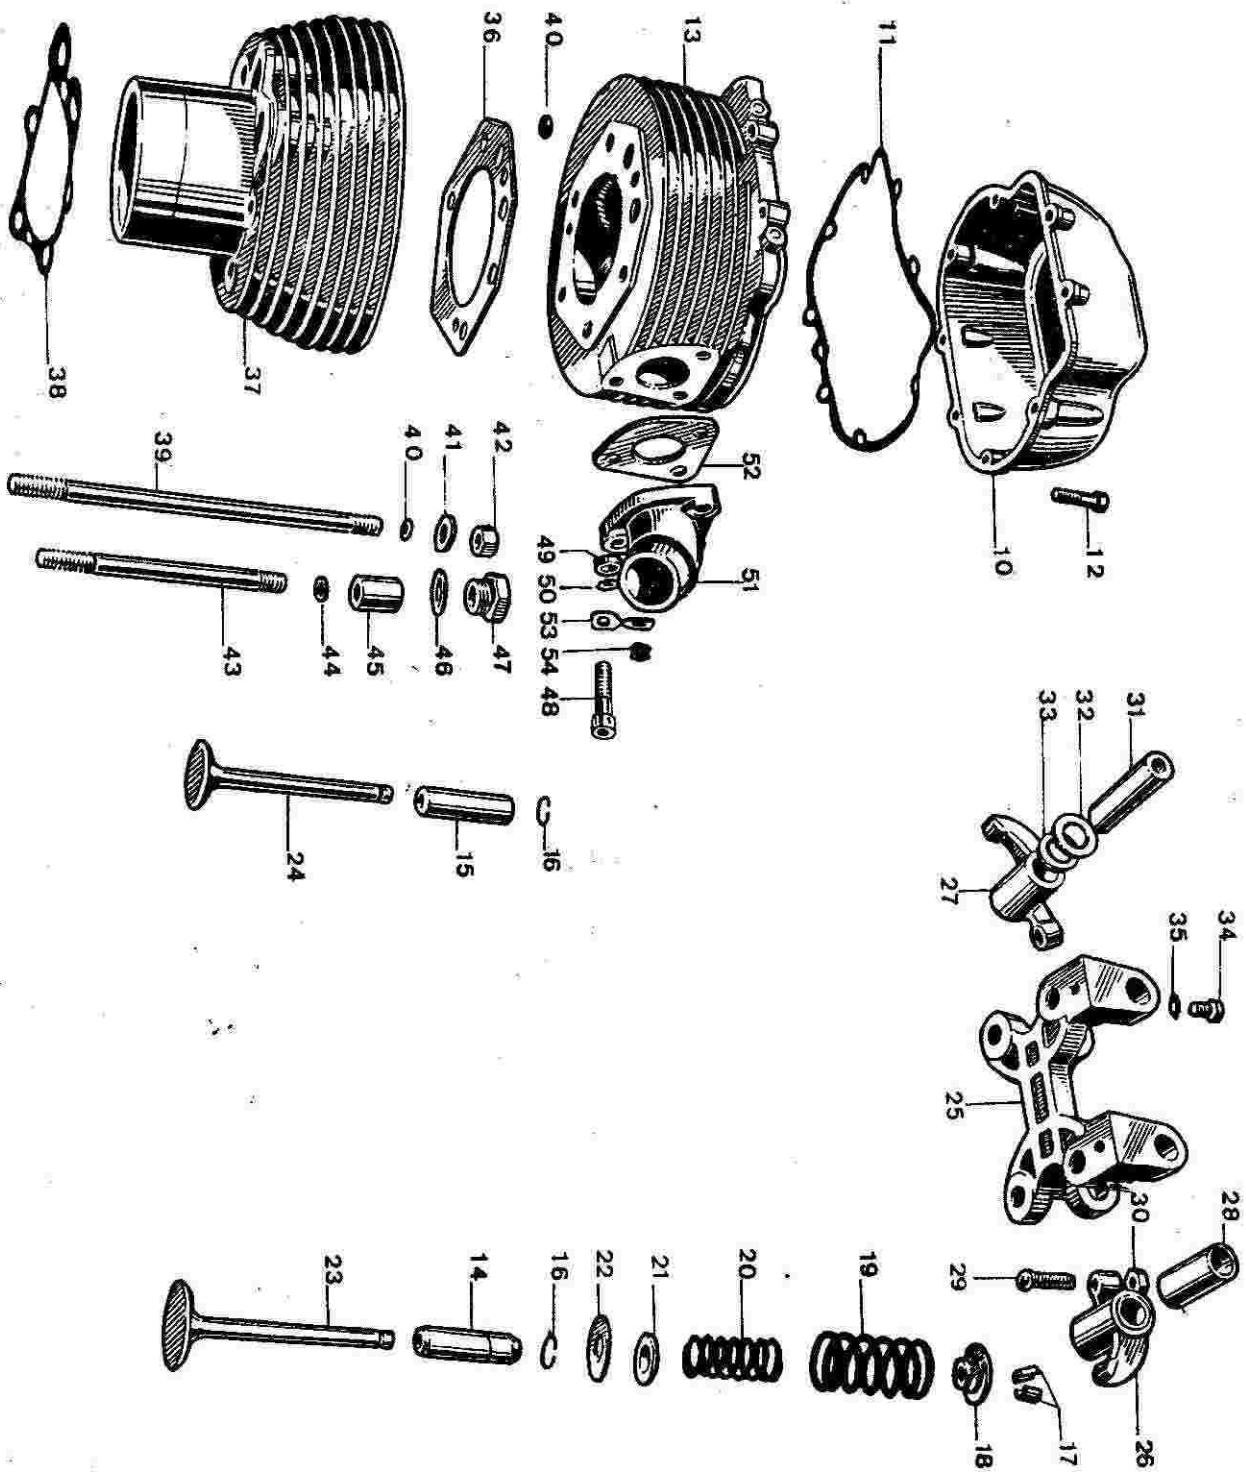


TAV. 1 COMPLESSO : Motociclo
SOTTOCOMPLESSO: Motore

GRUPPO : Organi principali
SOTTOGRUPPO: Cilindri - Teste - Coperchi -
Bilancieri - Valvole

N. Fig.	N. Ordine	D E N O M I N A Z I O N E	Quantità	Note
10	12 02 35 01	Coperchio testa	2	
11	12 02 37 00	Guarnizione testa	2	
12	98 62 03 30	Vite fissaggio coperchio	16	
13	13 02 21 00	Testa destra	1	
13	13 02 22 00	Testa sinistra	1	
14	13 03 68 00	Guida valvola aspirazione	2	
15	13 03 69 00	Guida valvola scarico	2	
16	90 35 30 16	Anello elastico per guida valvole	4	
17	12 03 81 00	Semiconi	8	
18	13 03 80 00	Piatello superiore	4	
19	13 03 74 00	Molla esterna per valvole	4	
20	13 03 76 00	Molla interna per valvole	4	
21	13 03 70 00	Piatello inferiore	4	
22	13 03 72 00	Rosetta tra piattello inferiore e teste	4	
23	13 03 60 00	Valvola aspirazione	2	
24	13 03 61 00	Valvola scarico	2	
25	12 03 48 00	Supporto bilancieri	2	
26	12 03 02 00	Bilanciere destro completo di boccole	2	
27	12 03 04 00	Bilanciere sinistro completo di boccole	2	
28	91 11 15 11	Boccola per bilancieri	4	
29	12 03 40 01	Vite registro valvole	4	
30	92 60 26 08	Dado per viti registro valvole	4	
31	12 03 18 00	Perno per bilancieri	4	
32	90 11 81 52	Rosetta per bilancieri	4	
33	94 32 22 15	Molla per bilancieri	4	
34	98 05 43 12	Vite fissaggio perni per bilancieri	4	
35	95 02 11 06	Rosetta per bulloni fissaggio perni per bilancieri	4	
36	13 02 20 01	Guarnizione fra teste e cilindri	2	
37	13 02 02 00	Cilindro	2	
38	13 02 08 00	Guarnizione fra cilindro e basamento	2	
39	12 02 17 00	Tirante lungo fissaggio cilindri e teste	2	
40	90 70 60 90	Anello per tirante lungo sulla testa e per tirante corto fra basamento e cilindri	12	
41	95 10 03 15	Rosetta per tiranti fissaggio cilindri e teste	10	
42	92 75 11 03	Dado per tiranti fissaggio cilindri e teste	10	
43	12 02 18 00	Tirante corto per fissaggio cilindri e teste	4	
44	95 00 42 10	Rosetta per dado cilindrico per tirante corto lato astine	2	
45	13 02 19 00	Dado cilindrico per tiranti corti lato astine	2	
46	95 10 07 07	Rosetta per tappo	2	
47	95 98 01 20	Tappo sulle teste	2	
48	98 62 04 35	Vite fissaggio pipa aspirazione alle teste	2	
49	90 71 60 82	Rosetta isolante per vite fissaggio pipa aspirazione	6	
50	95 10 02 23	Rosetta per vite fissaggio pipa aspirazione	6	
51	12 11 50 02	Pipa aspirazione destra	1	
52	12 11 50 03	Pipa aspirazione sinistra	1	
53	12 11 55 03	Guarnizione isolante tra pipe e teste	4	
54	14 11 54 00	Piastra sulla pipa aspirazione	2	
54	91 55 10 81	Anello gomma per piastra	2	


M6x12 UNI 5739-65-8G zinc.

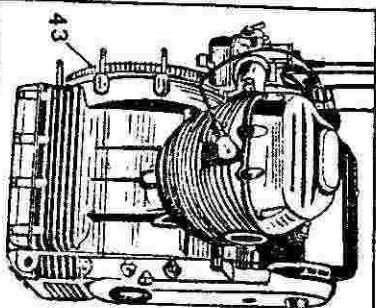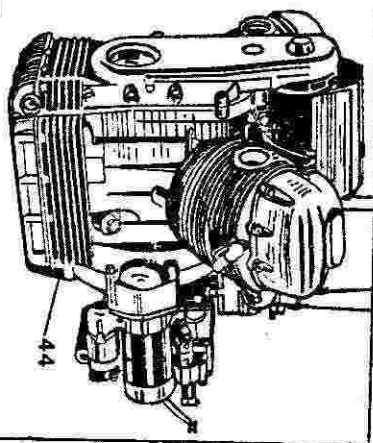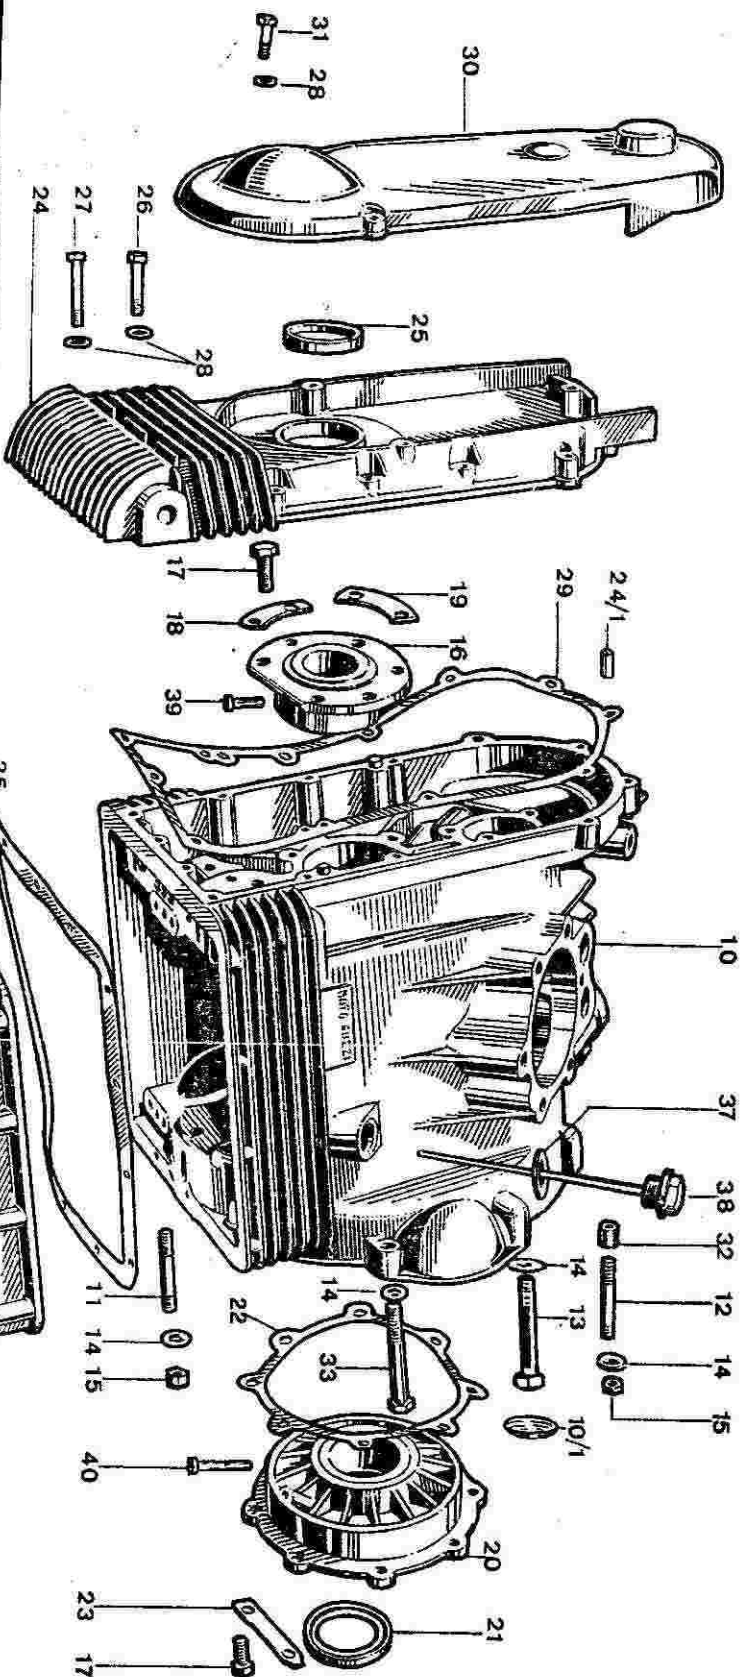

TAV. 2 COMPLESSO : Motociclo
SOTTOCOMPLESSO: Motore

GRUPPO : Organi principali
SOTTOGRUPPO: Basamento - Coperchi

N. Fig.	N. Ordine	D E N O M I N A Z I O N E										Quantità	Note
10	13 00 07 01	Basamento motore	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	
10/1	12 00 39 00	Fondello chiusura foro per albero distribuzione	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	
11	96 50 80 66	Prigioniero corto per attacco scatola cambio	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4	
12	96 50 80 75	Prigioniero medio per attacco scatola cambio	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	
13	98 05 24 80	Vite fissaggio motorino	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	
14	95 10 12 31	Rosetta per prigionieri attacco scatola cambio e per bullone fissaggio motorino	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8	
15	92 60 22 08	Dado per prigionieri attacco scatola cambio	.	.	.	.	.	.	.	.	.	7	
16	12 01 19 00	Flangia completa di cuscinetto di banco lato distribuzione	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	
	12 01 19 07	Flangia completa di cuscinetto lato distribuzione (min. mm 0,2)	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
	12 01 19 02	Flangia completa di cuscinetto lato distribuzione (min. mm 0,4)	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
	12 01 19 03	Flangia completa di cuscinetto lato distribuzione (min. mm 0,6)	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
	12 01 19 04	Flangia completa di cuscinetto lato distribuzione (min. mm 0,8)	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
17	98 05 44 25	Bullone fissaggio flange al basamento e fissaggio coperchio distribuzione	.	.	.	.	.	.	.	.	.	14	
18	12 01 21 00	Settore per bloccaggio dadi fissaggio flangia lato distribuzione	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	
19	12 01 29 00	Settore per bloccaggio dadi fissaggio flangia lato distribuzione	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	
20	12 01 14 00	Flangia completa di cuscinetto di banco lato volano	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	
	12 01 14 01	Flangia completa di cuscinetto lato volano (min. mm 0,2)	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
	12 01 14 02	Flangia completa di cuscinetto lato volano (min. mm 0,4)	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
	12 01 14 03	Flangia completa di cuscinetto lato volano (min. mm 0,6)	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
	12 01 14 04	Flangia completa di cuscinetto lato volano (min. mm 0,8)	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
21	90 40 53 68	Anello di tenuta sull'albero motore lato volano	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	
22	12 01 18 00	Guarnizione per flangia lato volano	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	Angus 53.68.10
23	12 01 28 00	Plastrina per bulloni fissaggio coperchi lato volano	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4	
24	12 00 14 00	Coperchio lato distribuzione	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	
24/1	95 51 20 81	Spina di riferimento sul basamento distribuzione	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	Angus 38.50.7
25	90 40 38 50	Anello di tenuta sui coperchio distribuzione	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	
26	98 02 23 28	Vite corta fissaggio coperchio distribuzione	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10	
27	98 05 23 45	Vite lunga fissaggio coperchio lato distribuzione	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10	
28	95 10 01 30	Rosetta per viti fissaggio coperchio distribuzione, coperchio copri cinghia, fissaggio coppa olio e riparo coppa	.	.	.	.	.	.	.	.	.	37	
29	12 00 12 00	Guarnizione per coperchio distribuzione	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	
30	12 00 16 00	Coperchio copricinghia	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	
31	98 10 60 21	Vite fissaggio coperchio copricinghia	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	
32	12 01 89 00	Bussola di riferimento	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	
33	98 05 24 70	Vite per fissaggio motorino avviamento	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	
34	12 00 35 00	Coppa olio	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	
34/1	98 05 23 40	Vite fissaggio coppa olio	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8	M6x40 UNI 5737-65 8G zinc.
35	12 00 36 00	Guarnizione per coppa olio	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	
36	12 00 37 01	Tappo scarico olio	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	
37	90 71 41 95	Guarnizione per tappo scarico e immissione olio	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	
38	12 00 49 01	Tappo immissione olio	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	
39	12 01 22 00	Spina fissaggio cuscinetto di banco alla flangia lato distribuzione	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	
40	12 01 17 00	Spina fissaggio cuscinetto di banco alla flangia lato volano	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	
41	12 01 96 00	Riparo per coppa olio	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	
42	98 05 23 55	Vite fissaggio riparo	.	.	.	.	.	.	.	.	.	6	
43	13 99 10 01	Motore senza cambio	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	
44	13 99 15 51	Motore completo di cambio	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	M6x55 UNI 5736-65 8G zinc.

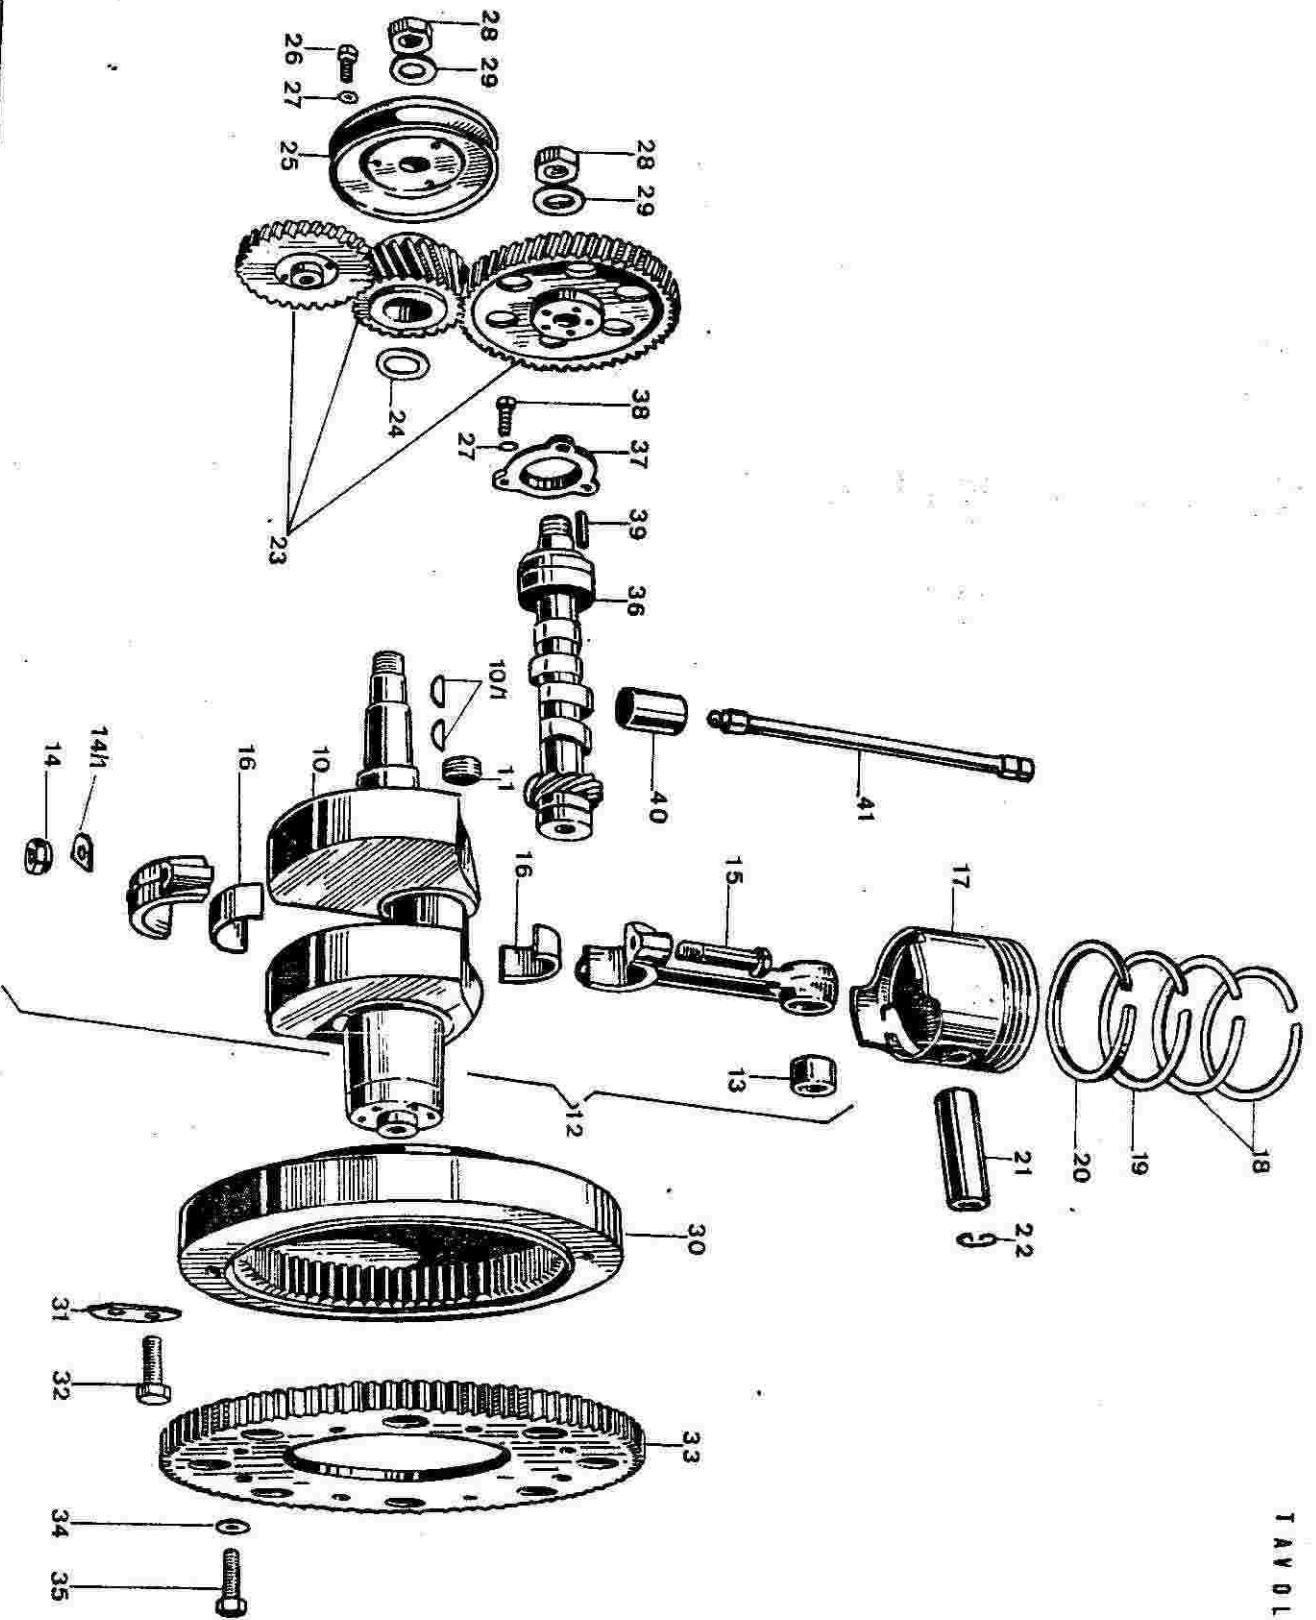


TAV. 3 COMPLESSO : Motociclo
SOTTOCOMPLESSO: Motore

GRUPPO : Organi principali
SOTTOGRUPPO: Albero motore - Biella - Pistoni - Distribuzione

N. Fig.	N. Ordinazione	D E N O M I N A Z I O N E	Quantità	Nota
10	12 06 42 01	Albero motore	1	
10/1	91 70 23 55	Chiaavella per ingranaggio comando distribuzione e per puleggia	1	
11	12 06 54 00	Tappo per albero motore	2	
12	12 06 15 00	Biella completa di boccia, bulloni e dadi e piastine di sicurezza	1	
13	91 11 21 24	Boccia per piede biella	2	
14	92 75 00 82	Dado per bulloni bloccaggio teste biella	2	
14/1	12 06 23 00	Piastrina di sicurezza per bulloni bloccaggio teste bielle	4	
15	12 06 22 00	Bullone bloccaggio teste biella	4	
	12 06 20 00	Semicuscinetto di biella (normale)	4	
	12 06 20 06	Semicuscinetto di biella minorato mm 0,254	4	
	12 06 20 08	Semicuscinetto di biella minorato mm 0,508	4	
	12 06 20 09	Semicuscinetto di biella minorato mm 0,762	4	
17	12 06 20 09	Semicuscinetto di biella minorato mm 1,016	4	
18	13 06 04 01	Pistone	2	
19	13 06 07 00	Fascia elastica superiore	2	
20	13 06 08 00	Fascia elastica media	2	
21	13 06 09 00	Fascia elastica di tenuta e raschiaolio	2	
22	12 06 12 00	Spinnotto per pistone	2	
23	90 35 10 37	Mollella di tenuta	2	
24	13 07 17 00	Terna ingranaggi: sull'albero motore, comando distribuzione e comando pompa olio	4	
25	90 70 62 50	Anello di tenuta sull'ingranaggio albero motore	1	
26	12 07 40 00	Puleggia comando dinamo	1	
27	98 05 43 16	Vite fissaggio gruppo puleggia	1	
28	95 02 11 06	Rosetta per vite fiss. flangia all'albero camme e per viti fissaggio gruppo puleggia	3	
29	92 70 11 87	Dado fissaggio puleggia	6	
30	95 10 06 76	Rosetta per dado fissaggio puleggia	2	
31	12 06 70 00	Volano motore	2	
32	12 06 76 00	Settore per bulloni fissaggio volano motore	1	
33	12 06 77 00	Vite per fissaggio volano motore	3	
34	12 06 79 00	Corona dentata per avviamento	6	
35	95 12 00 85	Rosetta elastica per fissaggio corona dentata al volano	8	
36	98 05 44 25	Bullone per fissaggio corona dentata al volano	8	
37	12 05 33 02	Albero a camme	1	
38	12 05 40 00	Flangia per albero a camme	1	
39	98 10 60 21	Vite fissaggio flangia all'albero a camme	1	
40	95 51 20 60	Spina per ingranaggio comando albero a camme	3	
	12 04 58 00	Punteria comando valvole normale	1	
	12 04 58 01	Punteria comando valvole (maggiorata mm 0,05)	4	
	12 04 58 02	Punteria comando valvole (maggiorata mm 0,10)	4	
41	12 04 59 01	Aslina comando bilanciere completa	4	


Tipo GACO-OR 4100

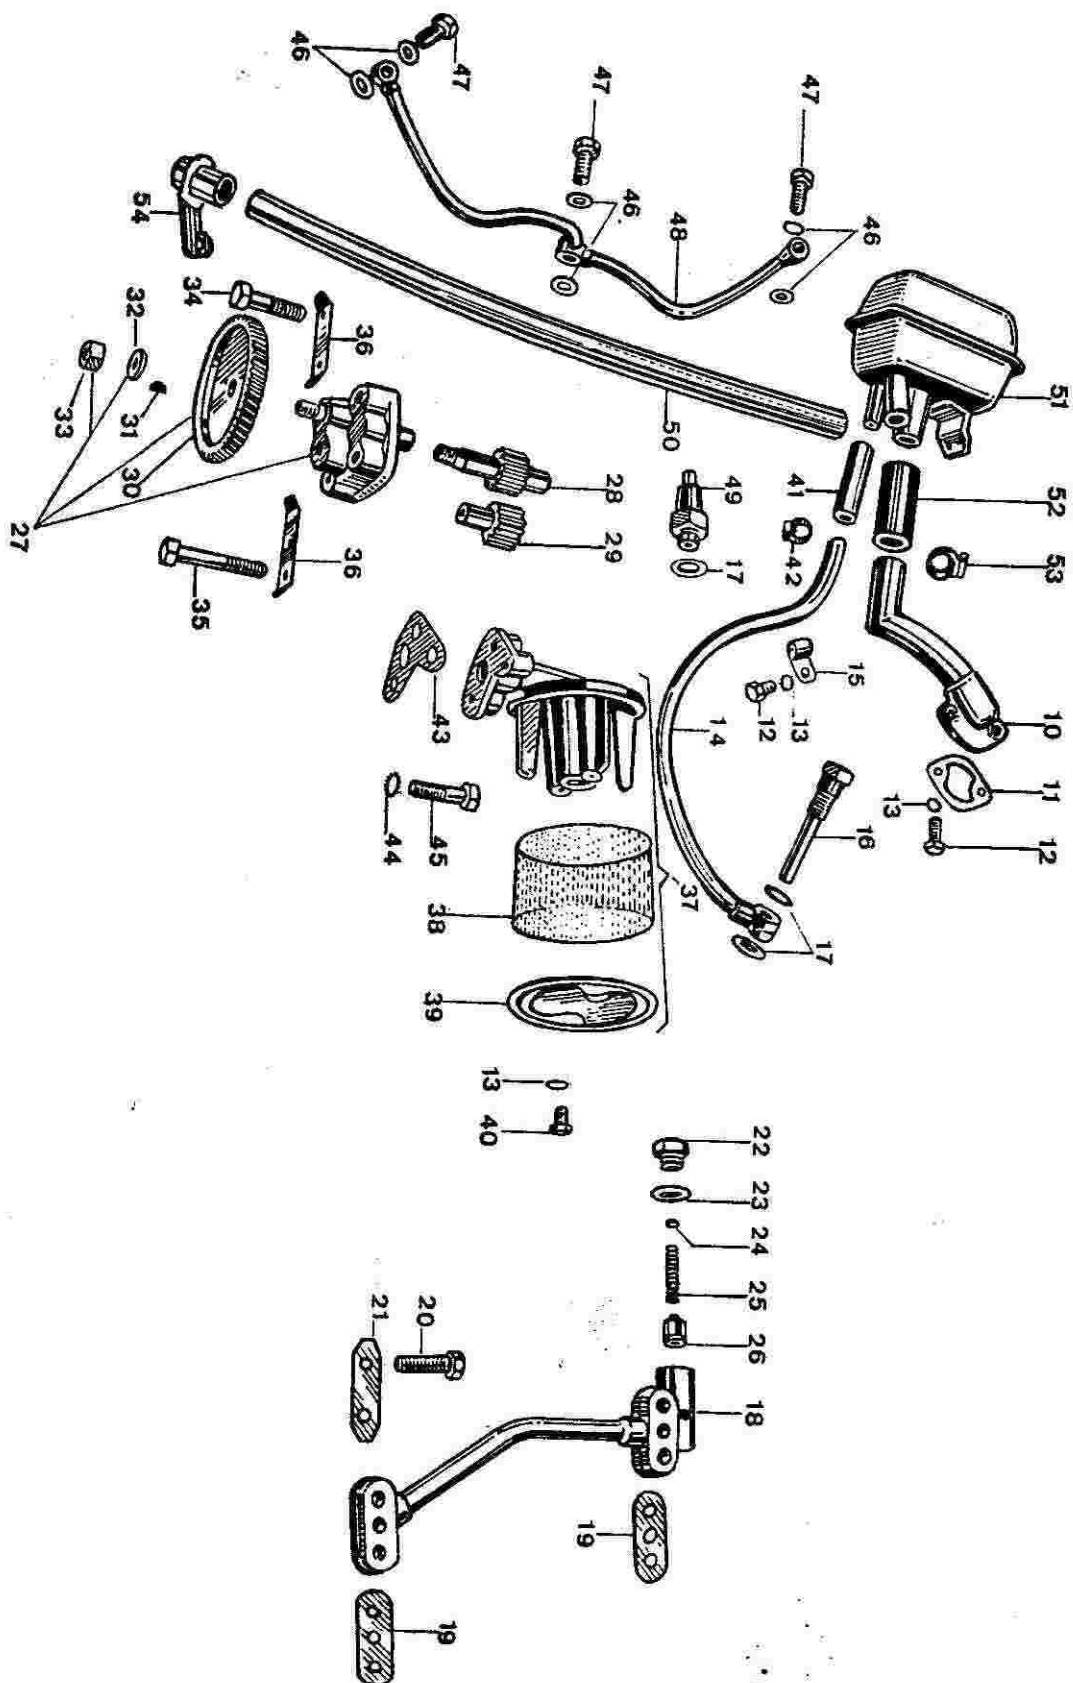

TAV. 4 COMPLESSO : Motociclo
SOTTOCOMPLESSO: Motore

GRUPPO : Lubrificazione
SOTTOGRUPPO: Pompa olio - Tubazioni - Valvola - Filtro
- Trasmettitore segnalatore - Sfiatatoio


N. Fig.	N. Ordinazione	D E N O M I N A Z I O N E	Quantità	Note
10	12 00 72 00	Tubazione sfiatatoio	1	
11	12 00 76 00	Guarnizione per tubazione sfiatatoio	1	
12	98 10 60 15	Vite fiss. tubazione sfiatatoio e per fascetta tubo ric.	1	
13	95 02 11 06	Rosetta per viti fissaggio tubazione sfiatatoio per fascetta tenuta tubo ricupero e per bullone fissaggio fondello	3	
14	12 00 62 00	Tubazione recupero olio dallo sfiatatoio	5	
15	12 00 65 00	Fascetta tenuta tubazioni ricupero	1	
16	12 00 66 00	Vite cava fissaggio tubazione ricupero	1	
17	12 00 64 00	Rosetta per vite cava fissaggio tubazione e per trasmettitore	1	
18	12 15 84 00	Tubazione olio	3	
19	12 15 91 00	Guarnizione per tubazione	1	
20	98 05 44 30	Vite fissaggio tubazione	2	
21	12 15 92 00	Plastina di sicurezza per viti fissaggio tubazioni	2	
22	12 15 90 00	Tappo per valvola	2	
23	95 10 05 07	Rosetta per tappo valvola	1	
24	12 15 07 00	Fondello	1	
25	94 32 10 72	Molla	1	
26	12 15 09 00	Pistoncino per valvola	1	
27	13 14 62 01	Pompa olio completa	1	
28	12 14 78 00	Albero comando ingranaggio	1	
29	12 14 85 00	Ingranaggio condotto	1	
30	13 14 77 00	Ingranaggio comando pompa olio	1	
31	91 70 12 32	Chiavella per ingranaggio comando pompa olio	1	
32	95 02 11 08	Rosetta per dado fissaggio ingranaggio comando pompa olio	1	
33	92 70 10 86	Dado per fissaggio ingranaggio comando pompa olio	1	
34	98 10 80 42	Vite corta fissaggio pompa olio	1	
35	98 02 24 55	Vite lunga fissaggio pompa olio	2	
36	12 14 98 00	Plastina di sicurezza per viti fissaggio pompa olio	2	
37	12 15 22 00	Filtro completo	2	
38	12 15 30 00	Rete per filtro	1	
39	12 15 26 00	Fondello	1	
40	98 02 43 10	Vite fissaggio fondello	1	
41	12 15 75 01	Tubo elastico per tubazione ricupero	2	
42	12 10 84 00	Fascetta tenuta tubazione ricupero al tubo elastico	1	
43	12 15 32 00	Guarnizione	1	
44	95 02 11 08	Rosetta elastica per vite fissaggio filtro	1	
45	98 02 04 35	Vite fissaggio filtro	1	
46	12 15 42 00	Rosetta per viti fissaggio tubazioni alle teste	1	
47	95 99 00 37	Vite fissaggio tubazione alle teste	6	
48	12 15 36 00	Tubazione mandata olio alle teste	3	
49	12 76 87 00	Trasmettitore segnalazione pressione olio	1	
50	95 98 51 36	Tubo per sfiatatoio	1	
51	12 15 57 01	Sfiatatoio olio completo	1	
52	12 15 74 01	Tubo elastico centrale per sfiatatoio	1	
53	12 15 78 00	Fascetta di tenuta tubo sfiatatoio	1	
54	12 42 45 00	Sopporito tubazione sfiato	2	

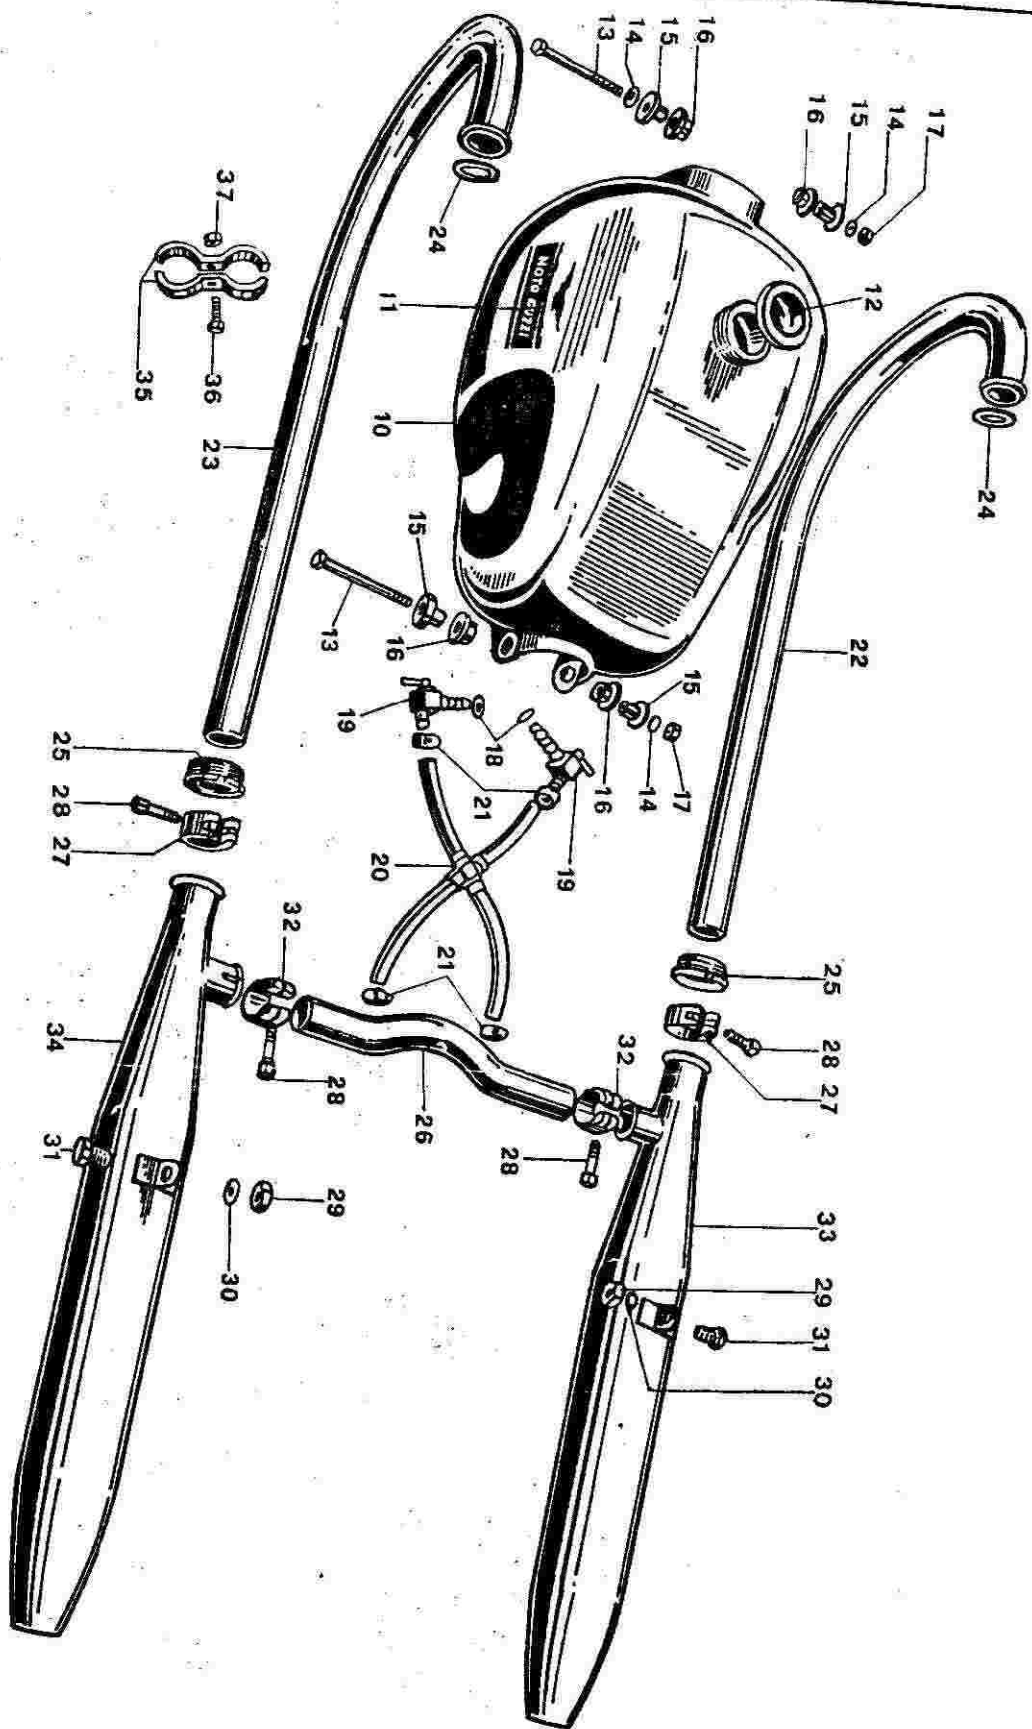

TAV. 5 COMPLESSO : Motociclo
SOTTOCOMPLESSO: Motore - Telaio

GRUPPO : Alimentazione e scarico
SOTTOGRUPPO: Serbatoio carburante - Tubi scarico
e silenziatori

N. Fig.	N. Ordinazione	D E N O M I N A Z I O N E	Quantità	Note
10	13 10 02 00	Serbatoio carburante	1	
	13 91 62 00	Decalcomania destra "MOTO GUZZI"	1	
	13 91 63 00	Decalcomania sinistra "MOTO GUZZI"	1	
11	13 91 96 00	Decalcomania aquila grande oro destra	1	
	13 91 97 00	Decalcomania aquila grande oro sinistra	1	
	12 91 92 00	Decalcomania "Usate olio Shell"	1	
	12 10 39 00	Tappo per serbatoio	1	
12	98 05 24 99	Vite fissaggio serbatoio	1	
13	95 10 12 31	Rosetta per viti fissaggio serbatoio	2	
14	12 10 35 00	Bussola per elemento elastico	2	
15	55 10 34 25	Elemento elastico	4	
16	92 60 22 08	Dado per viti fissaggio serbatoio	4	
17	90 71 41 23	Guarnizione per rubinetti	2	
18	12 10 54 01	Rubinetto benzina	2	
19	12 10 54 02	Tubazione completa	2-4	
20	12 10 85 01	Fascetta tenuta tubazioni	2	Tipo Setti
21	12 10 84 00	Tubo scarico destro	1	Tipo Oriandi
22	12 12 09 00	Tubo scarico sinistro	4	
23	12 12 08 05	Guarnizioni per tubo scarico	1	
24	90 71 83 75	Ghiera fissaggio tubi scarico	1	
25	12 12 02 00	Tubo di collegamento silenziatori	2	
26	12 12 39 00	Fascetta completa fissaggio tubi scarico ai silenziatori	2	
27	12 12 34 00	Vite fissaggio fascette fissaggio silenziatori ai tubi scarico	1	
28	99 10 50 80	Dado per viti fissaggio silenziatori	2	
29	92 60 22 10	Rosetta per viti fissaggio silenziatori	4	
30	95 02 11 10	Vite fissaggio silenziatori	4	
31	98 05 45 22	Fascetta fissaggio tubi di collegamento	2	
32	55 12 70 25	Silenziatore destro	2	
33	12 12 30 00	Silenziatore sinistro	2	
34	12 12 29 00	Staffa per supporto tubi scarico	1	
35	12 12 25 01	Vite fissaggio staffa supporto tubi scarico	1	
36	98 05 44 30	Dado per viti fissaggio staffa supporto tubi scarico	4	
37	92 63 01 08		2	

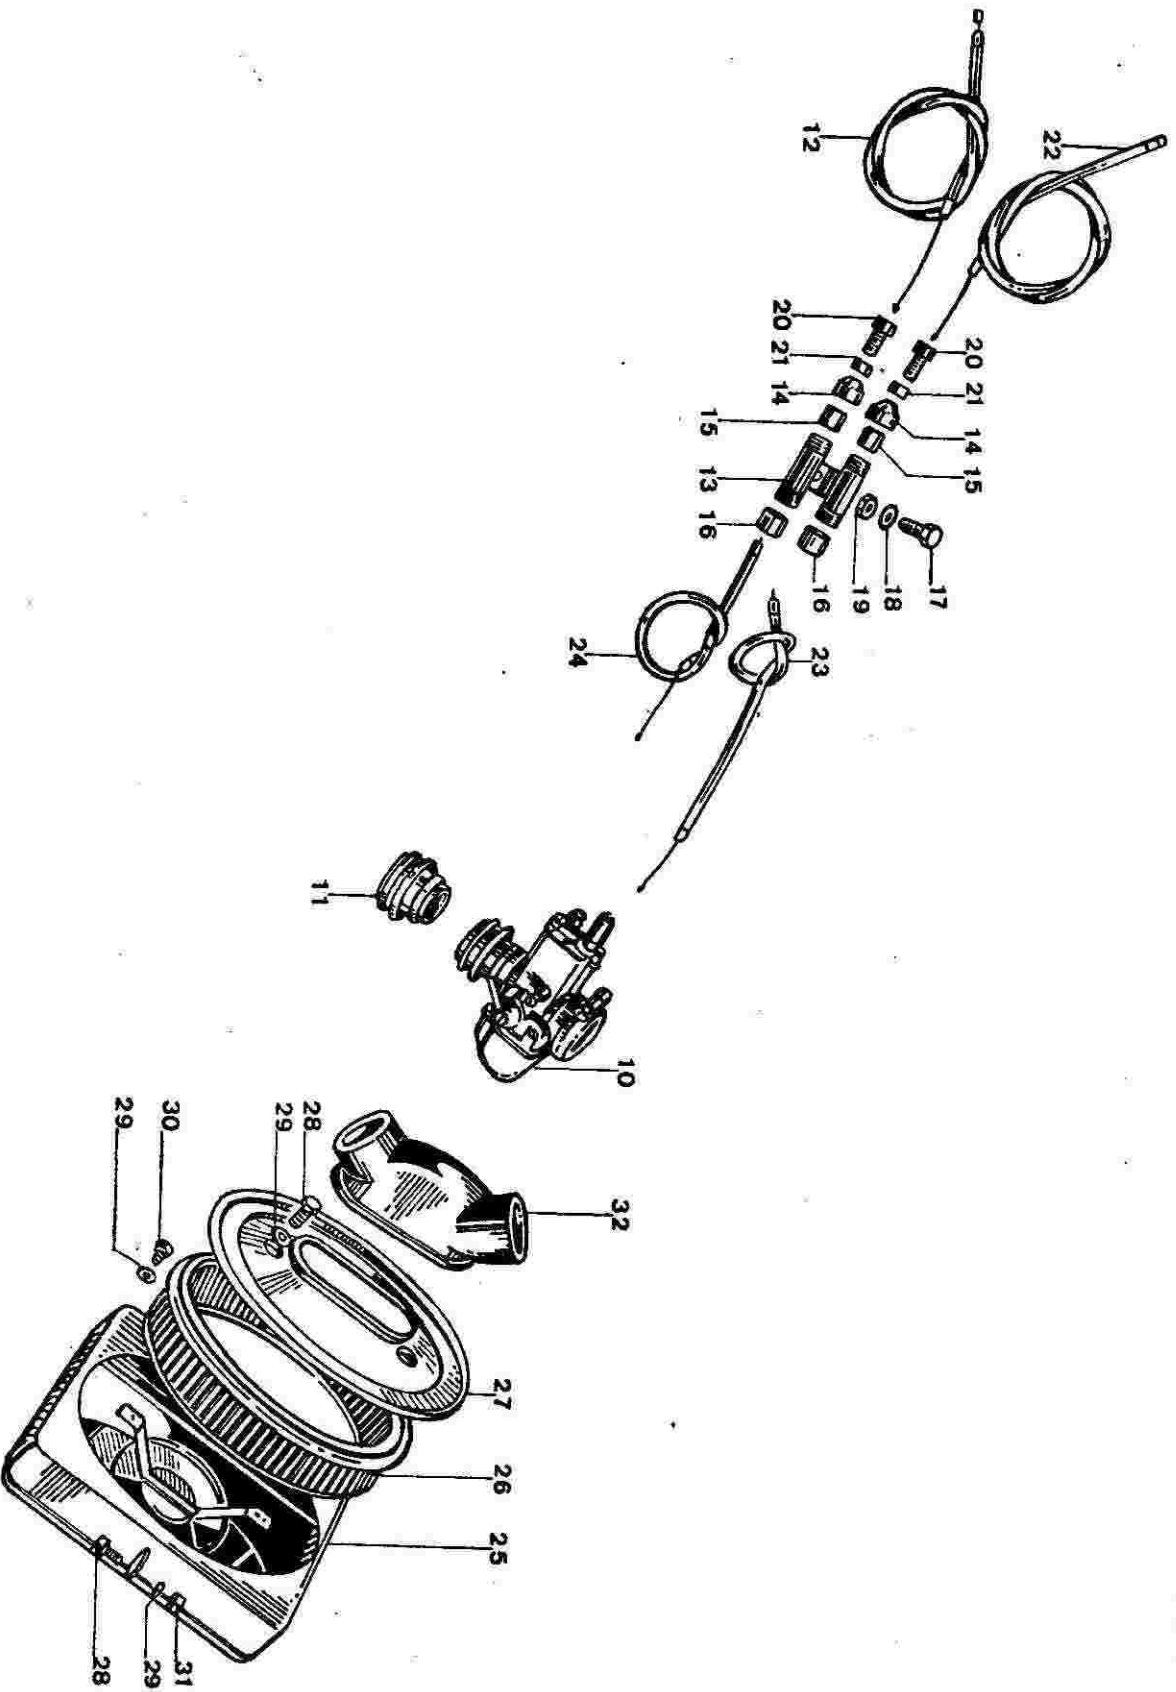



TA TAV. 6 COMPLESSO : Motociclo
SOTTOCOMPLESSO: Motore

GRUPPO : Alimentazione
SOTTOGRUPPO: Carburatore - Trasmissioni di comando
- Filtro aria - Contenitore

N. Fig.	N. Ordine	D E N O M I N A Z I O N E	Quantità	Note
10	13 11 26 02	Carburatore destro completo senza trasmissioni di comando	1	Dell'Orto VHB 29 CD - 3512
11	13 11 26 03	Carburatore sinistro completo senza trasmissioni di comando	1	Dell'Orto VHB 29 CS - 3511
12	12 11 44 01	Cornetto sul carburatore	2	
13	12 60 75 00	Trasmissione comando gas dal manubrio al rinvio	1	
14	12 60 79 00	Doppio rinvio	1	
15	12 80 71 00	Coperchietto entrata	2	
16	12 80 70 00	Scorrevole	2	
17	12 80 72 00	Coperchietto uscita	1	
18	98 10 80 15	Vite fissaggio doppio rinvio	1	
19	95 10 12 31	Rosetta per vite fissaggio doppio rinvio	1	
20	92 60 22 08	Dado per vite fissaggio doppio rinvio	1	
21	95 79 02 33	Vite tendifilo per trasmissione comando starter e gas	2	
22	92 70 00 71	Controdado per vite tendifilo	1	
23	12 60 83 00	Trasmissione comando starter dal manubrio al rinvio	2	
24	12 11 70 01	Trasmissione comando starter dal carburatore al rinvio	2	
25	12 11 75 01	Trasmissione comando gas dal carburatore al rinvio	1	
26	12 11 32 00	Contenitore filtro	1	
27	12 11 36 00	Elemento filtrante	1	
28	12 11 34 01	Coperchio contenitore	1	
29	98 05 43 12	Vite fissaggio coperchio contenitore e contenitore parte superiore	5	
30	95 02 11 06	Rosetta per viti fissaggio contenitore	2	
31	98 05 43 16	Vite fissaggio contenitore parte inferiore	2	
32	92 60 22 08	Dado per vite fissaggio contenitore parte superiore	1	
	12 11 43 01	Manicotto elastico sui carburatori	1	

Retex LI - 2604 (FISPA)

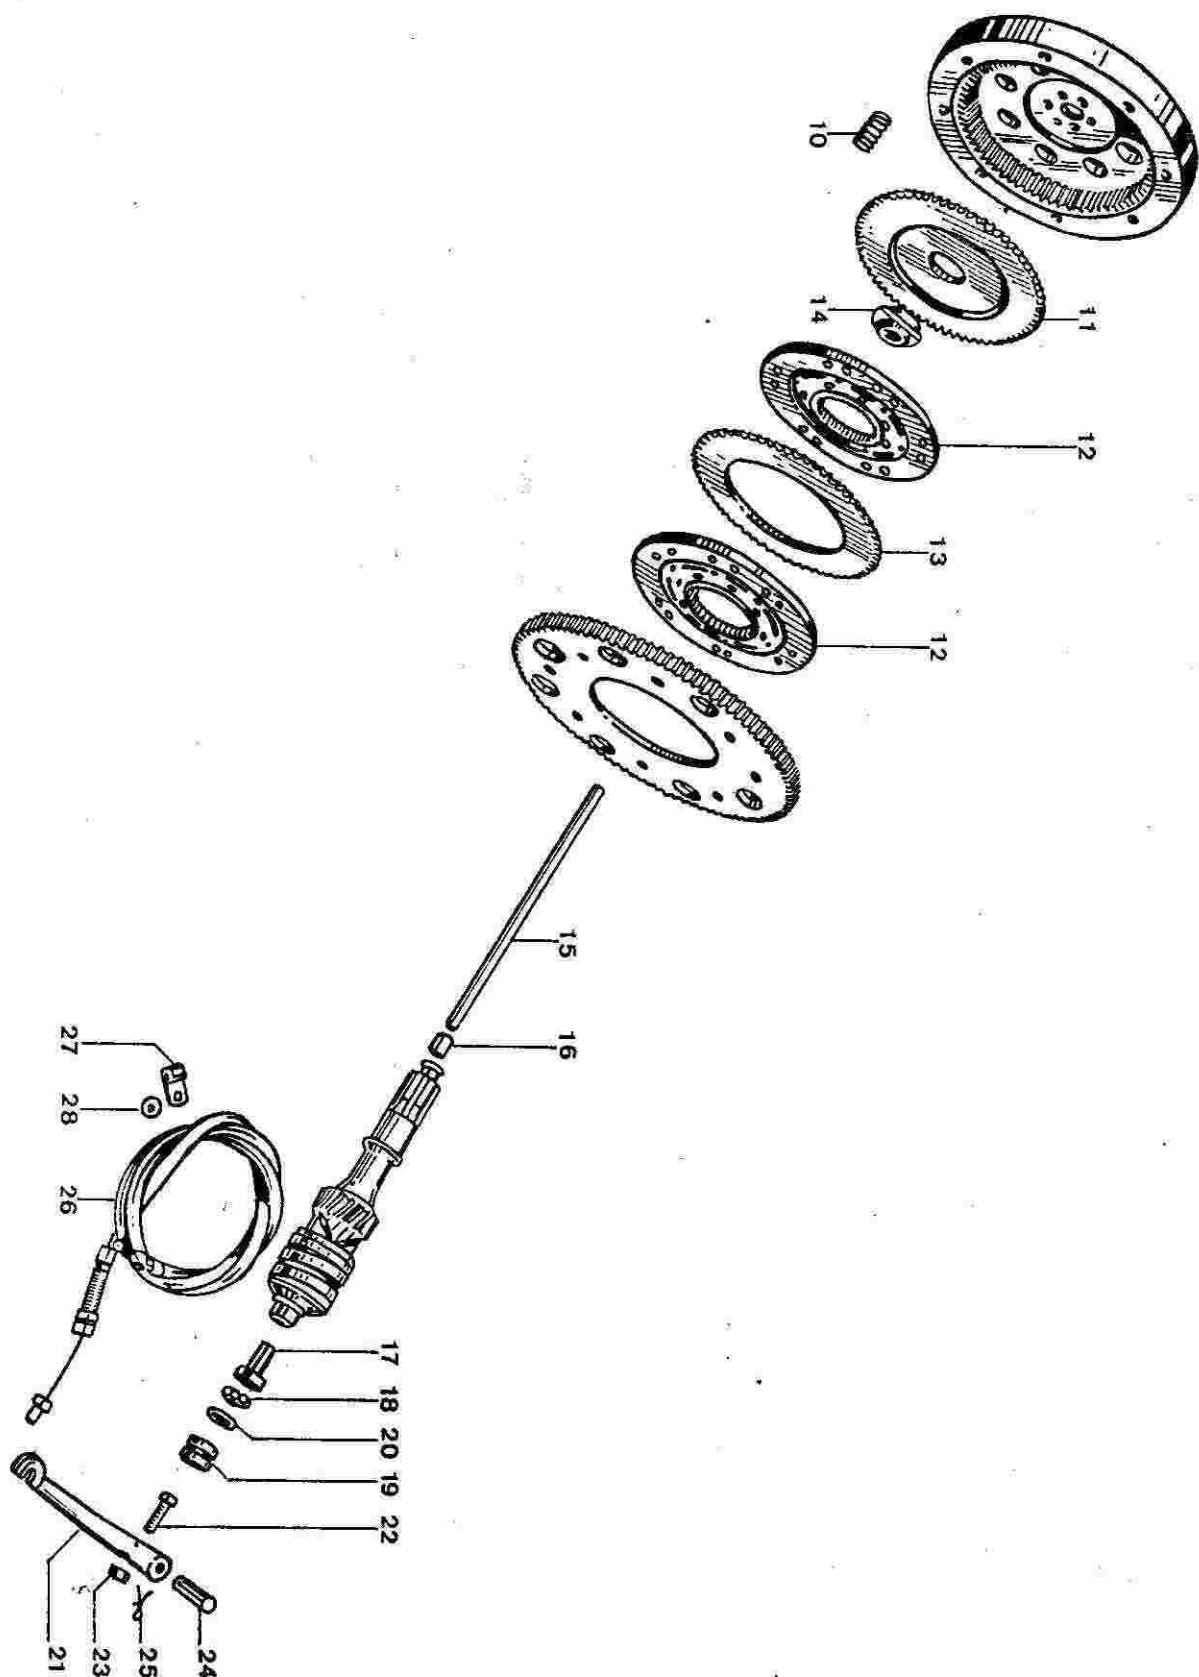


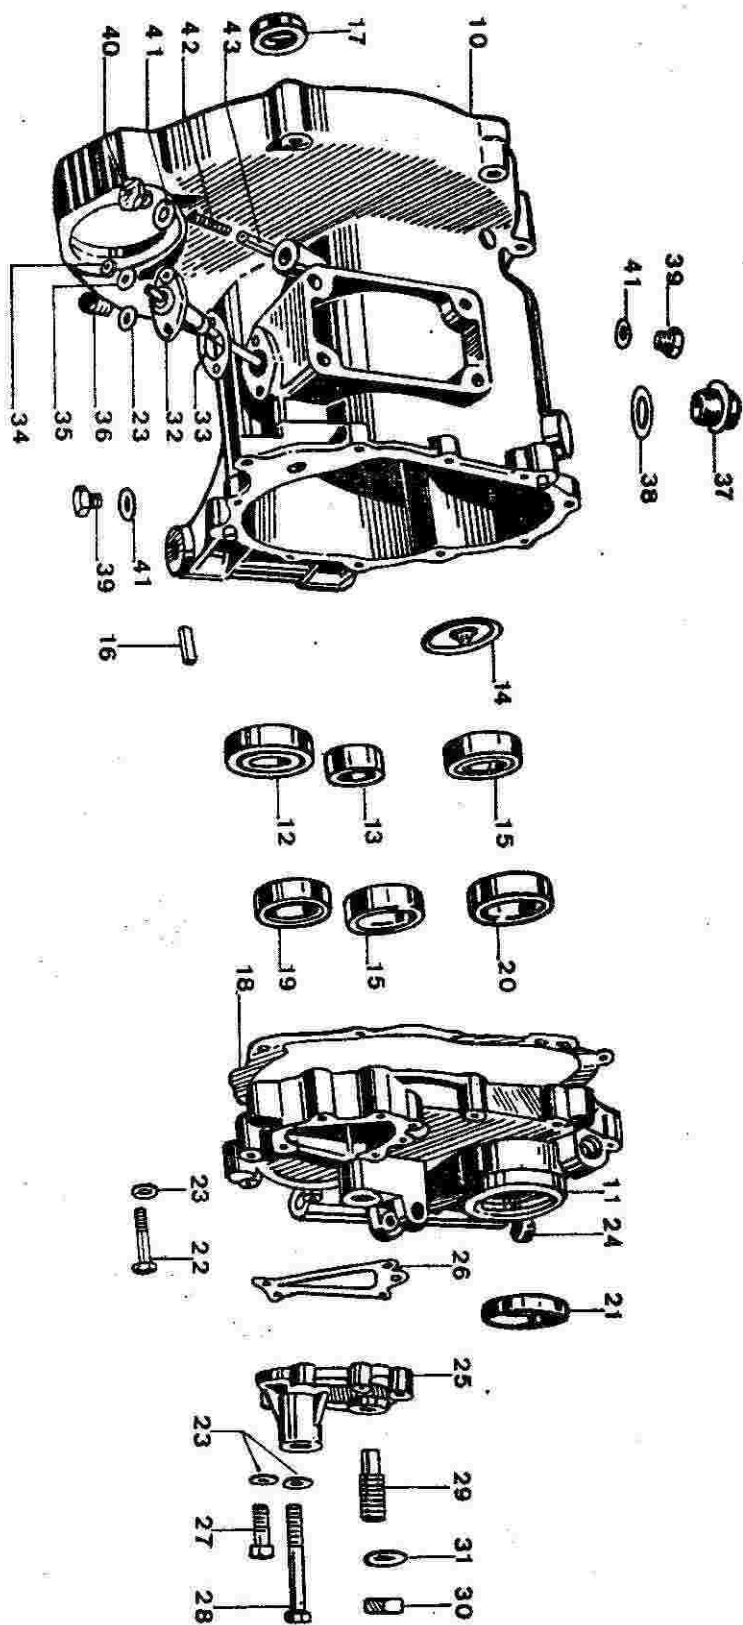

TAV. 8 COMPLESSO : Motociclo
SOTTOCOMPLESSO: Trasmissione primaria

GRUPPO : Cambio
SOTTOGRUPPO: Scatola cambio - Coperchio

N. Fig.	N. Ordinazione	D E N O M I N A Z I O N E	Quantità	Note
10	12 20 02 01	Scatola cambio	1	
11	12 20 08 02	Coperchio per scatola cambio	1	
12	92 20 12 25	Cuscinetto sulla scatola cambio per albero frizione	1	25x52x15 (RIV 2A) 17x35x15 (Durtopp) Tipo 10-2762
13	92 25 62 18	Cuscinetto sulla scatola cambio per albero primario	1	
14	12 20 07 00	Fondello sulla scatola cambio per albero secondario e sul coperchio per albero primario	1	
15	92 20 12 20	Cuscinetto sulla scatola cambio per albero secondario e sul coperchio per albero primario	2	20x47x14 (RIV 1 A20)
16	95 51 20 81	Spina di riferimento	2	Angus 25x35x7
17	90 40 25 35	Anello di tenuta	1	
18	12 20 11 00	Guarnizione per coperchio scatola cambio	1	
19	92 20 11 20	Cuscinetto sul coperchio scatola cambio per albero frizione	1	20x42x12 (RIV ELL 20)
20	92 20 12 22	Cuscinetto sul coperchio scatola cambio per albero secondario	1	22x50x14 (RIV 1A 22)
21	90 40 35 47	Anello di tenuta sul coperchio per albero secondario	1	Angus 35x47x7
22	98 05 23 35	Vite fissaggio coperchio scatola cambio	10	
23	95 10 01 30	Rosetta per viti fissaggio coperchio scatola cambio, fissaggio coperchietto e fissaggio corpo porta contatti	17	
24	45 33 68 02	Gommolo chiusura foro	1	
25	12 20 14 00	Coperchietto per comando presellettore	1	Solo per motociclo con cambio a sinistra
26	12 20 15 00	Guarnizione per coperchietto	1	
27	98 10 60 21	Vite corta fissaggio coperchietto	4	
28	98 10 60 55	Vite lunga fissaggio coperchietto	1	
29	55 23 78 00	Vite con eccentrico	1	
30	92 70 01 22	Dado per vite con eccentrico	1	
31	95 10 14 30	Rosetta per vite con eccentrico	1	
32	12 20 72 00	Corpo porta contatto completo	1	
33	12 20 77 00	Guarnizione per corpo	1	
34	92 60 82 05	Dado sul corpo	2	
35	95 10 00 56	Rosetta per dado sul corpo	2	
36	98 05 43 16	Vite fissaggio corpo alla scatola	2	
37	12 00 37 01	Tappo introduzione olio	1	
38	90 71 41 95	Guarnizione per tappo introduzione olio	1	
39	95 98 02 10	Tappo livello e scarico olio	2	
40	12 23 53 00	Tappo per tenuta nottolino tamburo	1	
41	90 71 41 01	Guarnizione per tappo livello e scarico olio e per tenuta nottolino tamburo	3	
42	94 32 10 63	Molla per nottolino	1	
43	55 23 47 00	Nottolino per tamburo	1	

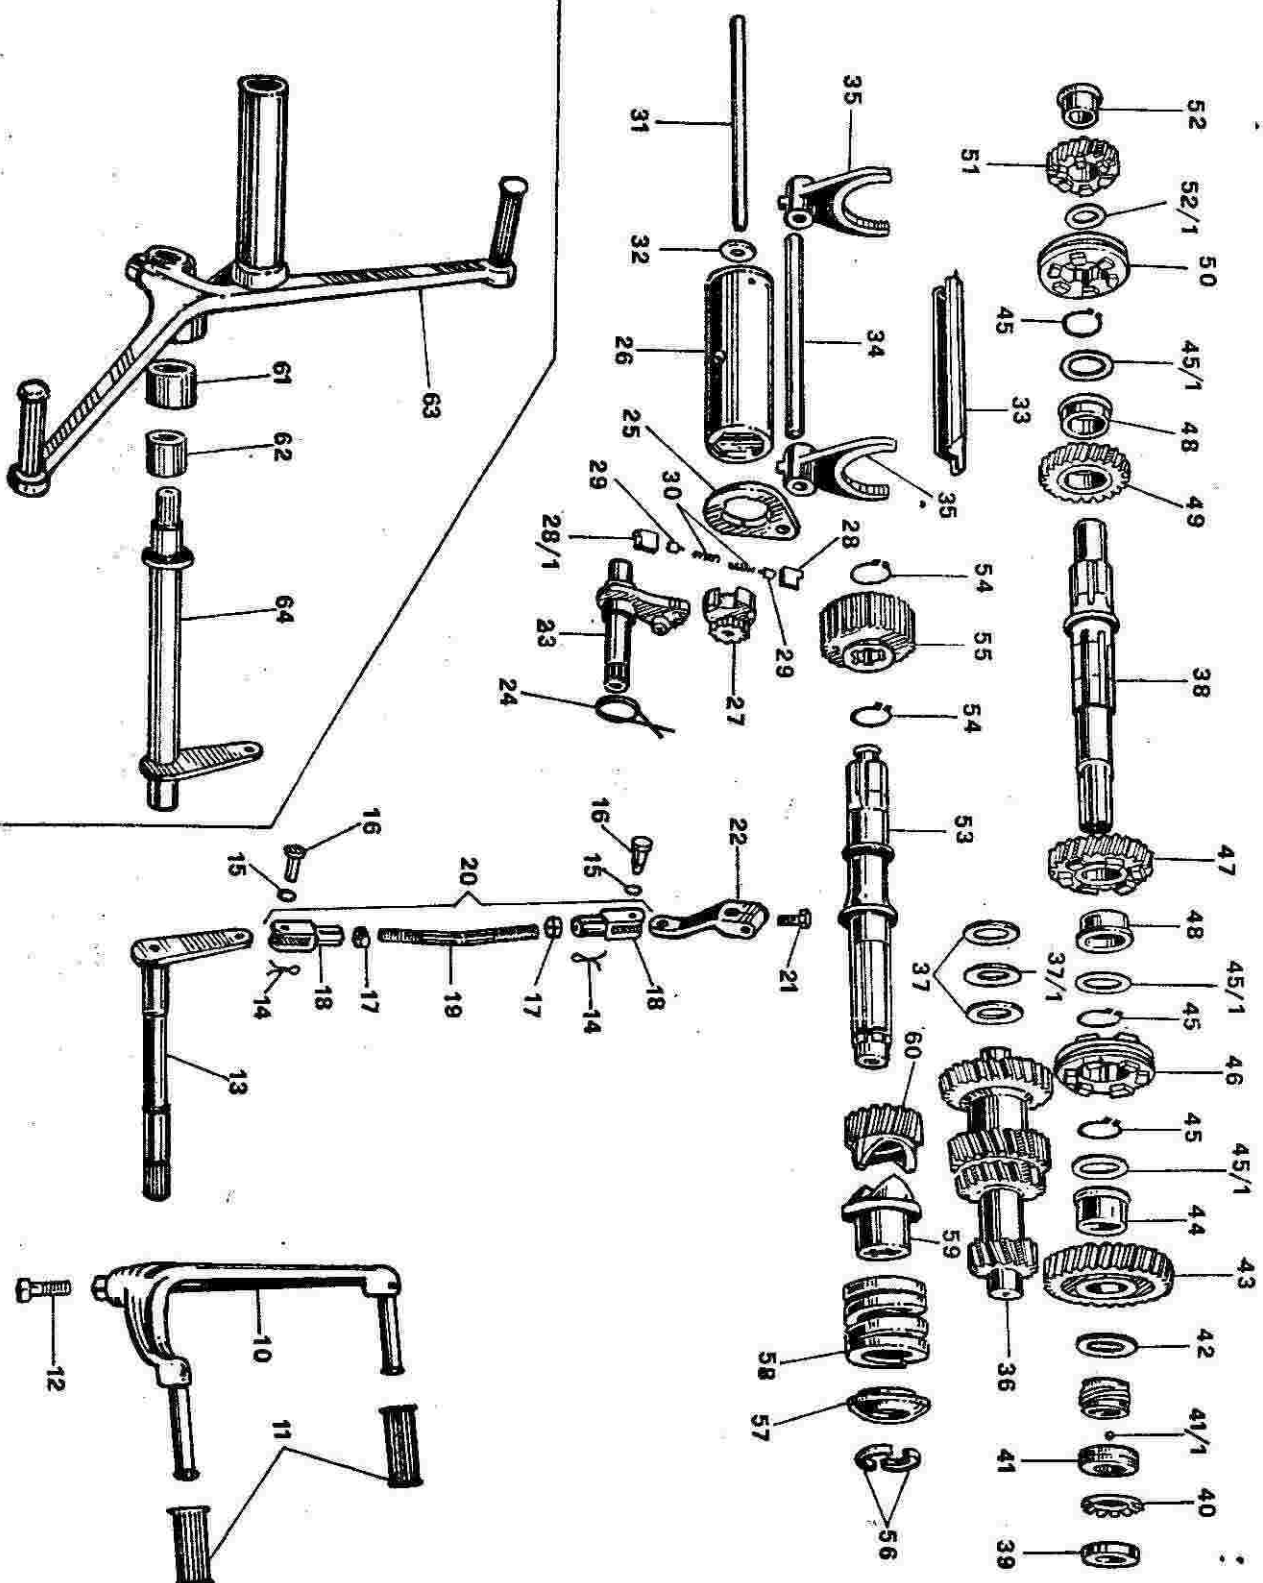


TAV. 9 COMPLESSO : Motociclo
SOTTOCOMPLESSO: Trasmissione primaria

GRUPPO : Cambio
SOTTOGRUPPO: Ingranaggi - Alberi e comando
cambio

N. Fig.	N. Ordine	D E N O M I N A Z I O N E	Quantità	Note
10	12 25 09 01	Leva comando cambio a destra .	1	MBx25 UNI 5739-65 8G zinc.
11	55 25 10 00	Pedallino gomma per leva comando cambio a destra .	2	
12	98 05 44 25	Vite fissaggio leva comando cambio .	1	
13	12 25 11 00	Albero con leva per comando a destra .	1	
14	95 50 02 22	Copiglia per tirante comando cambio .	2	
15	95 12 91 10	Rosetta per spine tirante comando cambio .	2	
16	95 78 02 65	Spine per tirante comando cambio .	2	
17	92 70 00 73	Dado per regolaggio sul tirante lato leva sulla scatola .	1	
18	95 74 01 71	Forcellino sul tirante comando cambio .	2	
19	12 25 79 01	Tirante comando cambio .	1	
20	12 25 78 01	Tirante completo di forcellini .	1	2823 0261
21	98 10 60 21	Vite fissaggio leva sul coperchio .	1	
22	12 25 82 01	Leva comando settore .	1	
23	12 23 68 00	Albero con settore .	1	
24	55 23 82 00	Molla richiamo albero con settore .	1	
25	12 23 85 01	Plastra con camma .	1	
26	12 23 44 01	Tamburo scanalato .	1	
27	55 23 64 00	Corpo interno preselettore .	1	
28	12 23 79 00	Saltarello destro per preselettore .	1	
28/1	12 23 80 00	Saltarello sinistro per preselettore .	1	
29	26 26 72 00	Nottolino per saltarelli .	2	
30	94 32 10 49	Molla per saltarelli .	2	
31	12 23 43 00	Asta per tamburo .	1	
32	55 23 50 00	Rosetta di aggiustaggio mm 0,6	1	
	55 23 50 01	Rosetta di aggiustaggio mm 0,8		
	55 23 50 02	Rosetta di aggiustaggio mm 1		
33	55 23 50 03	Rosetta di aggiustaggio mm 1,2	1	
34	12 20 20 00	Raccoglitore olio	1	
35	12 23 24 00	Albero per forcellini di comando .	1	
36	12 23 05 00	Forcellino di comando .	2	
37	12 21 05 02	Albero primario	1	
37/1	12 21 10 00	Rosetta reggisplinta lato 4 ^a velocità per albero primario	2	1
38	90 11 82 47	Rosetta intermedia lato 4 ^a velocità per albero primario	1	
39	12 21 36 00	Albero secondario .	1	
40	93 60 10 22	Ghiera bloccaggio .	1	
41	95 02 80 22	Rosetta di sicurezza per ghiera .	1	
41/1	12 21 55 00	Anello spessore .	1	
42	92 29 57 02	Sfera bloccaggio corona contachilometri	1	
43	12 21 43 00	Rosetta di aggiustaggio .	1	
44	12 21 40 02	Ingranaggio prima velocità completo di boccola .	1	
45	91 12 27 19	Boccola per ingranaggio prima velocità .	1	Seeger 27 e
45/1	90 27 10 27	Anello sull'albero .	3	
	12 21 46 00	Rosetta reggisplinta fra seeger e boccola .	2	

(segue)

TAVOLA 9

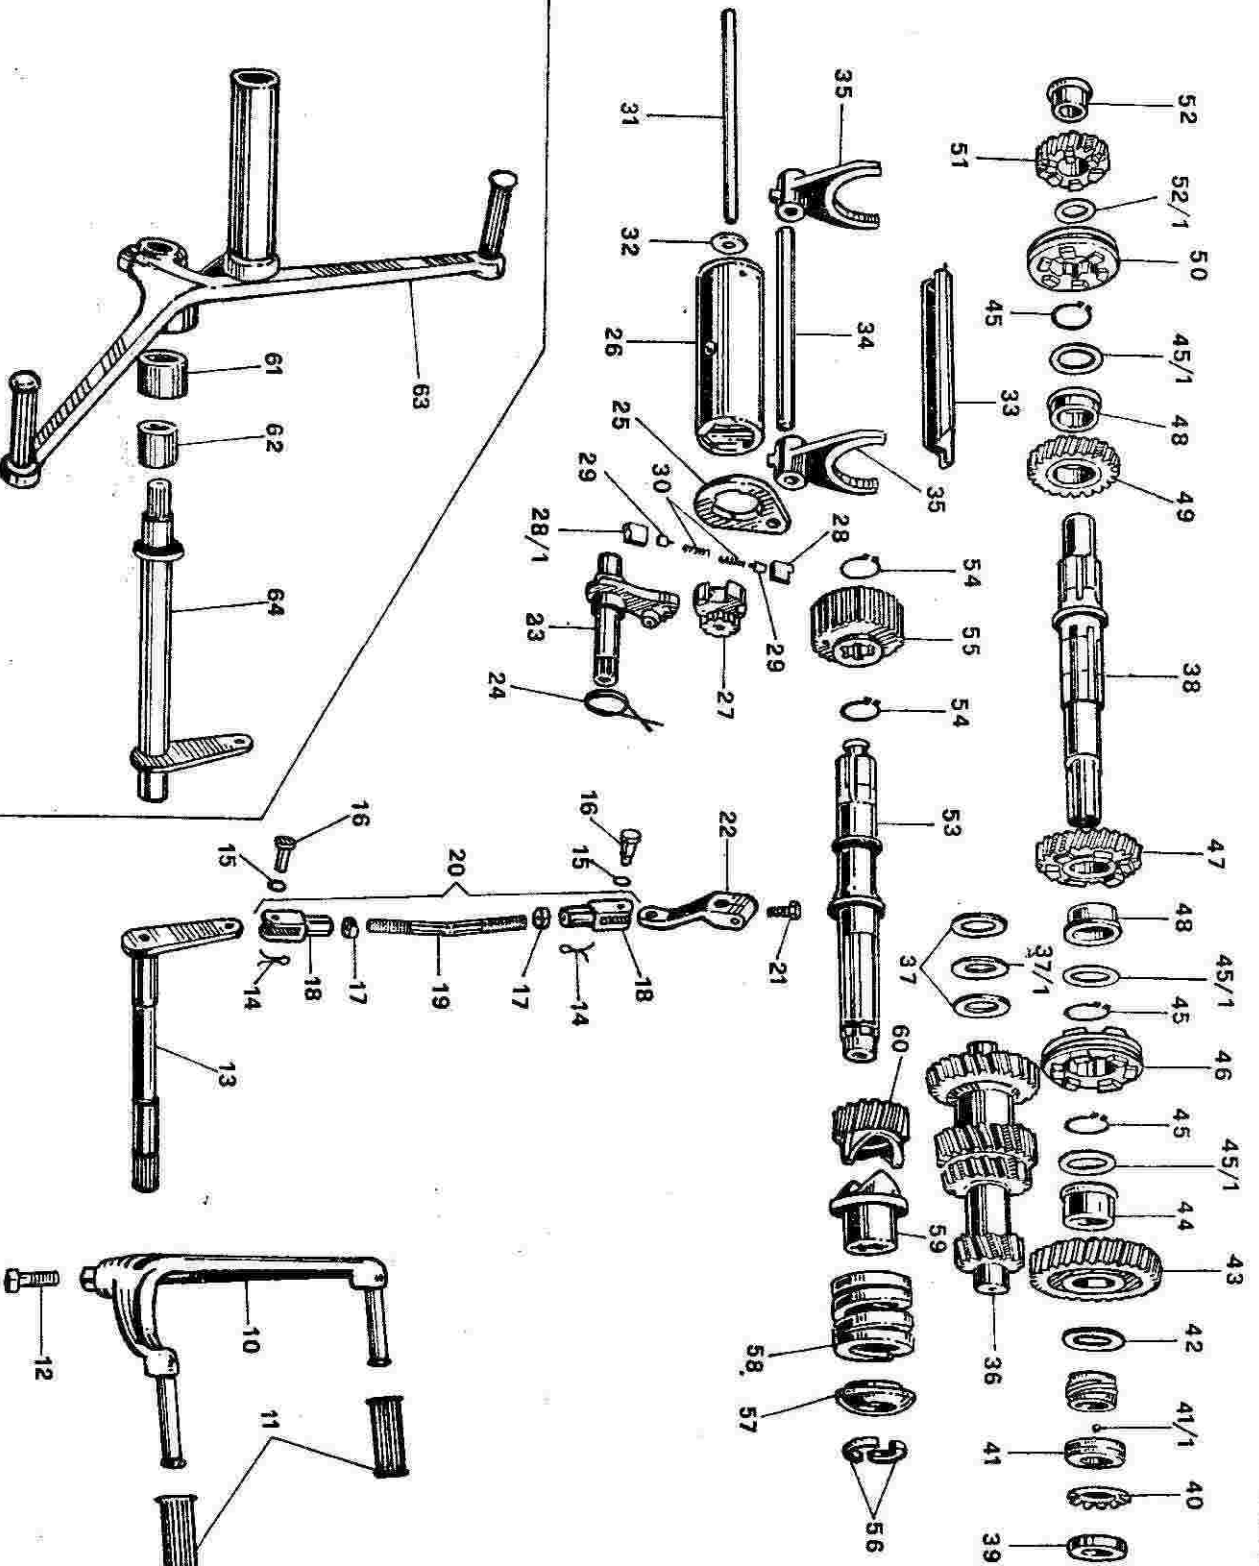

TAV. 9 COMPLESSO : Motociclo

GRUPPO : Cambio
SOTTOGRUPPO: Ingranaggi - Alberi e comando
SOTTOCOMPLESSO: Trasmissione primaria
cambio

N. Fig.	N. Ordine	D E N O M I N A Z I O N E	Quantità	Note
46	12 23 07 01	Manicotto scorrevole prima e seconda velocità	1	
47	12 21 44 01	Ingranaggio seconda velocità completo di boccia	1	
48	91 12 27 14	Boccia per ingranaggio seconda e terza velocità	2	
49	12 21 47 01	Ingranaggio terza velocità completo di boccia	1	
50	12 23 47 01	Manicotto scorrevole terza e quarta velocità	1	
51	12 21 51 02	Ingranaggio quarta velocità completo di boccia	1	
52	12 21 53 02	Boccia per ingranaggio quarta velocità	1	
52/1	12 21 54 00	Rosetta reggisplinta tra boccia e albero lato ingranaggio quarta velocità	1	
53	12 21 07 01	Albero frizione	1	
54	90 27 10 25	Anello di fermo corpo interno frizione	2	
55	12 08 18 01	Corpo interno frizione	1	Seeger 25 e
56	12 21 17 00	Semisettore bloccaggio plettello parastripi	2	
57	13 21 16 00	Plettello parastripi	1	
58	13 21 15 00	Molla per parastripi	1	
59	12 21 12 00	Manicotto ad innesti	1	
60	12 21 11 01	Ingranaggio rinvio	1	
PER MACCHINE CON COMANDO CAMBIO A SINISTRA:				
61	12 44 21 05	Boccia di guida per albero con leva sul braccio appoggiapiedi	1	
62	12 44 19 05	Bussolina per albero con leva sul braccio appoggiapiedi	1	
63	12 25 09 07	Leva doppia comando cambio	1	
64	12 25 11 05	Albero con leva comando cambio a sinistra	1	


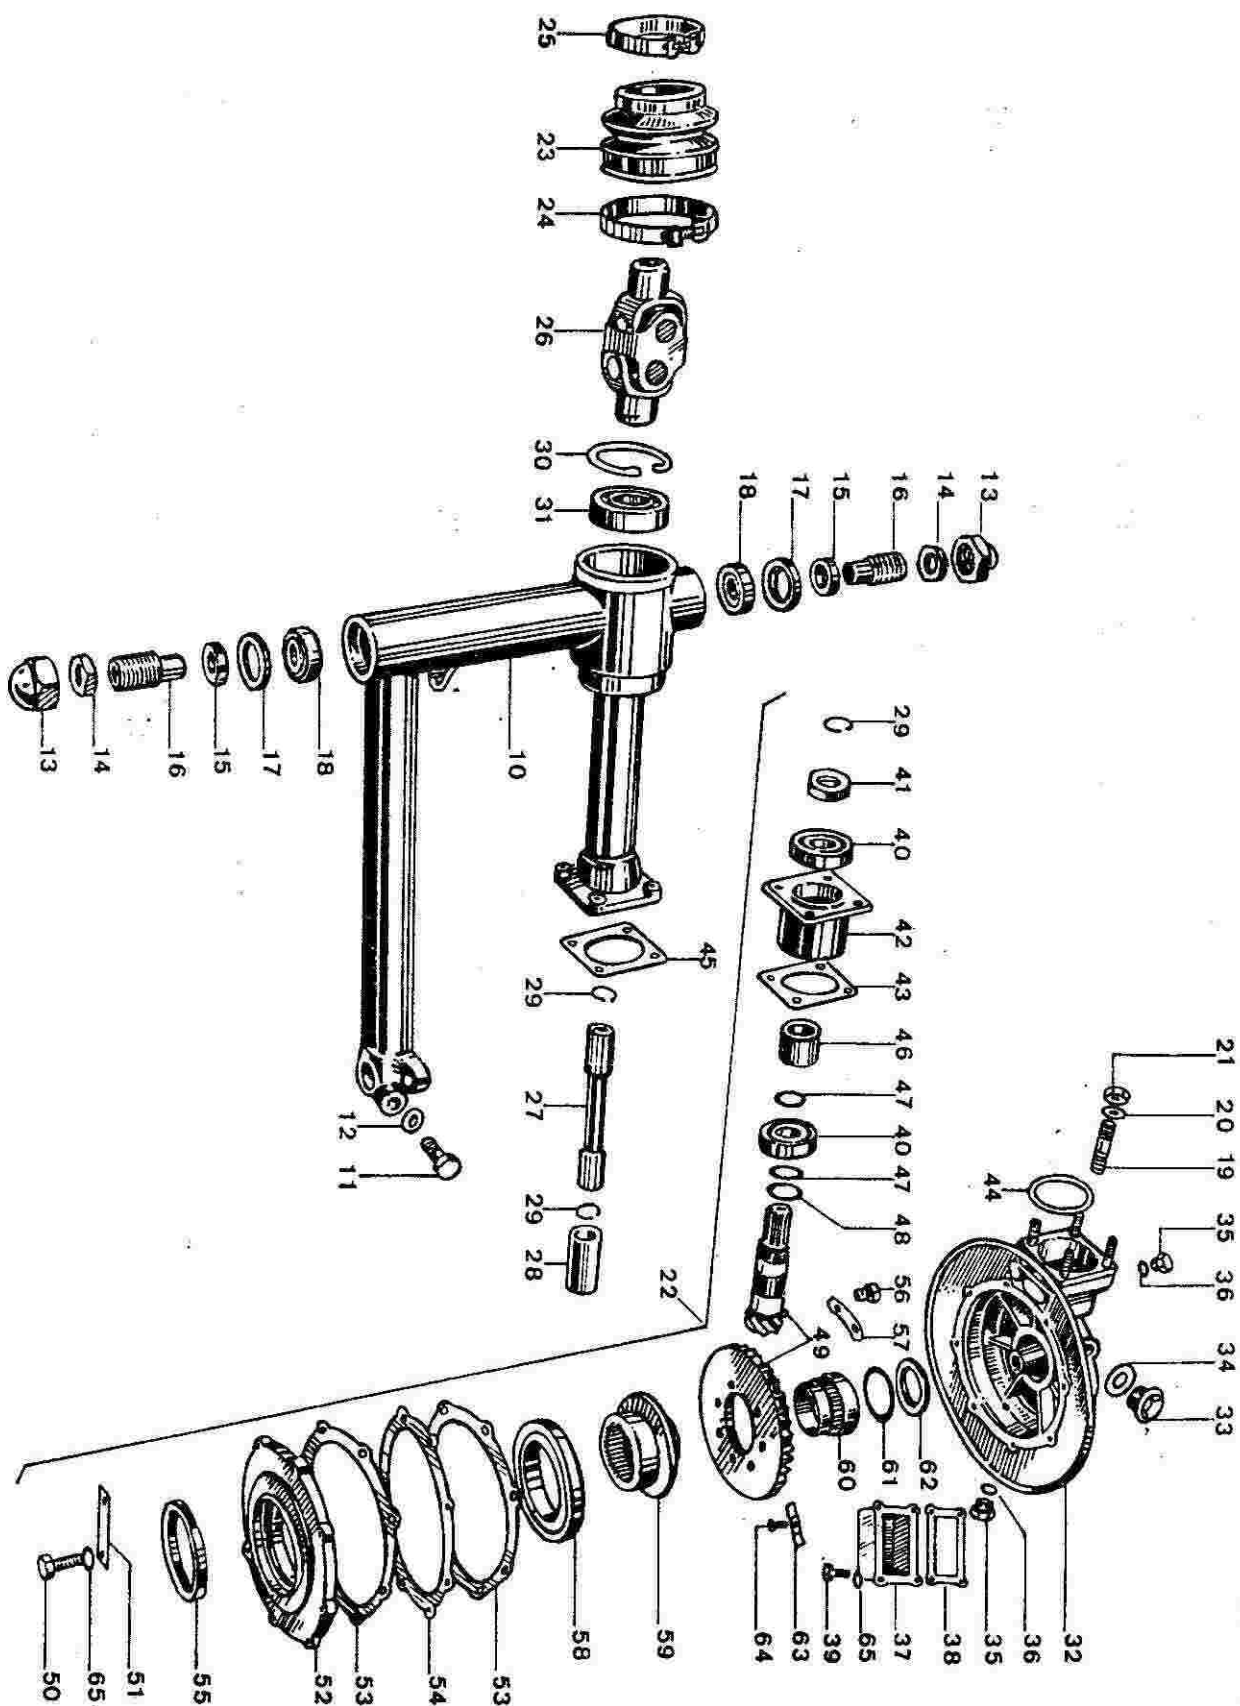


TAVOLA 10

TAV. 10 COMPLESSO : Motociclo GRUPPO : Forcellone - Trasmissione posteriore
 SOTTOCOMPLESSO: Trasmissione secondaria SOTTOGRUPPO: Forcellone oscillante - Scatola di trasmissione - Albero e coppia conica

N. Fig.	N. Ordinazione	D E N O M I N A Z I O N E	Quantità	Note
10	12 54 02 00	Forcellone oscillante	1	
11	98 02 05 35	Vite per morsetto forcellone	1	
12	95 10 03 31	Rosetta per vite morsetto forcellone	1	
13	12 54 78 00	Dado cieco per fissaggio forcellone al telaio	2	
14	92 72 02 00	Dado sul perno di supporto	2	
15	12 54 72 00	Anello distanziatore	2	
16	12 54 70 00	Perno per supporto	2	
17	90 40 30 40	Anello di tenuta sul forcellone	2	
18	92 24 92 16	Cuscinetto a rulli conici	2	
19	96 50 80 45	Prigioniero fissaggio scatola al braccio	4	Angus 30x40x7 17x40x12 (RIV 01/02/5010)
20	95 12 00 85	Rosetta per viti fissaggio scatola	4	
21	92 60 50 08	Dado per prigioniero fissaggio scatola al braccio	4	
22	13 35 02 01	Scatola trasmissione completa di custodia, flangia e coppia conica	1	
23	12 54 80 00	Soffietto protezione	1	
24	12 54 82 01	Fascetta grande tenuta soffietto sulla scatola trasmissione	1	
25	12 54 84 01	Fascetta piccola tenuta soffietto sulla scatola cambio	1	
26	12 32 80 00	Doppio giunto per albero secondario cambio e albero trasmissione	1	
27	12 32 63 00	Albero trasmissione	1	
28	12 32 77 00	Manicotto per albero trasmissione e pignone coppia conica	1	
29	90 27 10 20	Anello elastico	3	Seegeer 20 e 581
30	90 27 20 58	Cuscinetto a sfere sul forcellone oscillante	1	28x58x16 (RIV ALN 28)
31	92 20 42 28	Scatola trasmissione	1	
32	12 35 03 01	Tappo immissione olio	1	
33	12 00 37 01	Guarnizione per tappo introduzione olio	1	
34	90 71 41 95	Guarnizione per tappo livello olio	1	
35	95 98 02 10	Tappo di livello olio	1	
36	90 71 41 01	Fondello per scatola trasmissione	1	
37	12 35 15 01	Guarnizione per fondello scatola trasmissione	1	
38	12 35 16 01	Vite fissaggio fondello alla scatola trasmissione	1	
39	98 62 23 20	Cuscinetto a rulli conici sulla custodia	8	
40	92 24 92 25	Dado bloccaggio cuscinetti a rulli conici	2	25x52x16,25 (RIV 01/02/7205)
41	12 35 67 00	Custodia porta cuscinetti	1	
42	12 35 24 00	Guarnizione tra scatola e custodia cuscinetti	1	
43	12 35 26 00	Guarnizione elastica sulla scatola trasmissione	1	
44	90 70 64 90	Guarnizione tra custodia e forcellone oscillante	1	
45	12 35 29 00	Distanziatore tra i cuscinetti	1	
46	12 35 51 00	Rosetta di regolazione tra distanziatore e cuscinetto	1	(mm 0,1)
47	12 35 52 02	Rosetta di regolazione tra distanziatore e cuscinetto	1 ÷ 2	(mm 0,15)
	12 35 52 03		1 ÷ 11	

(segue)

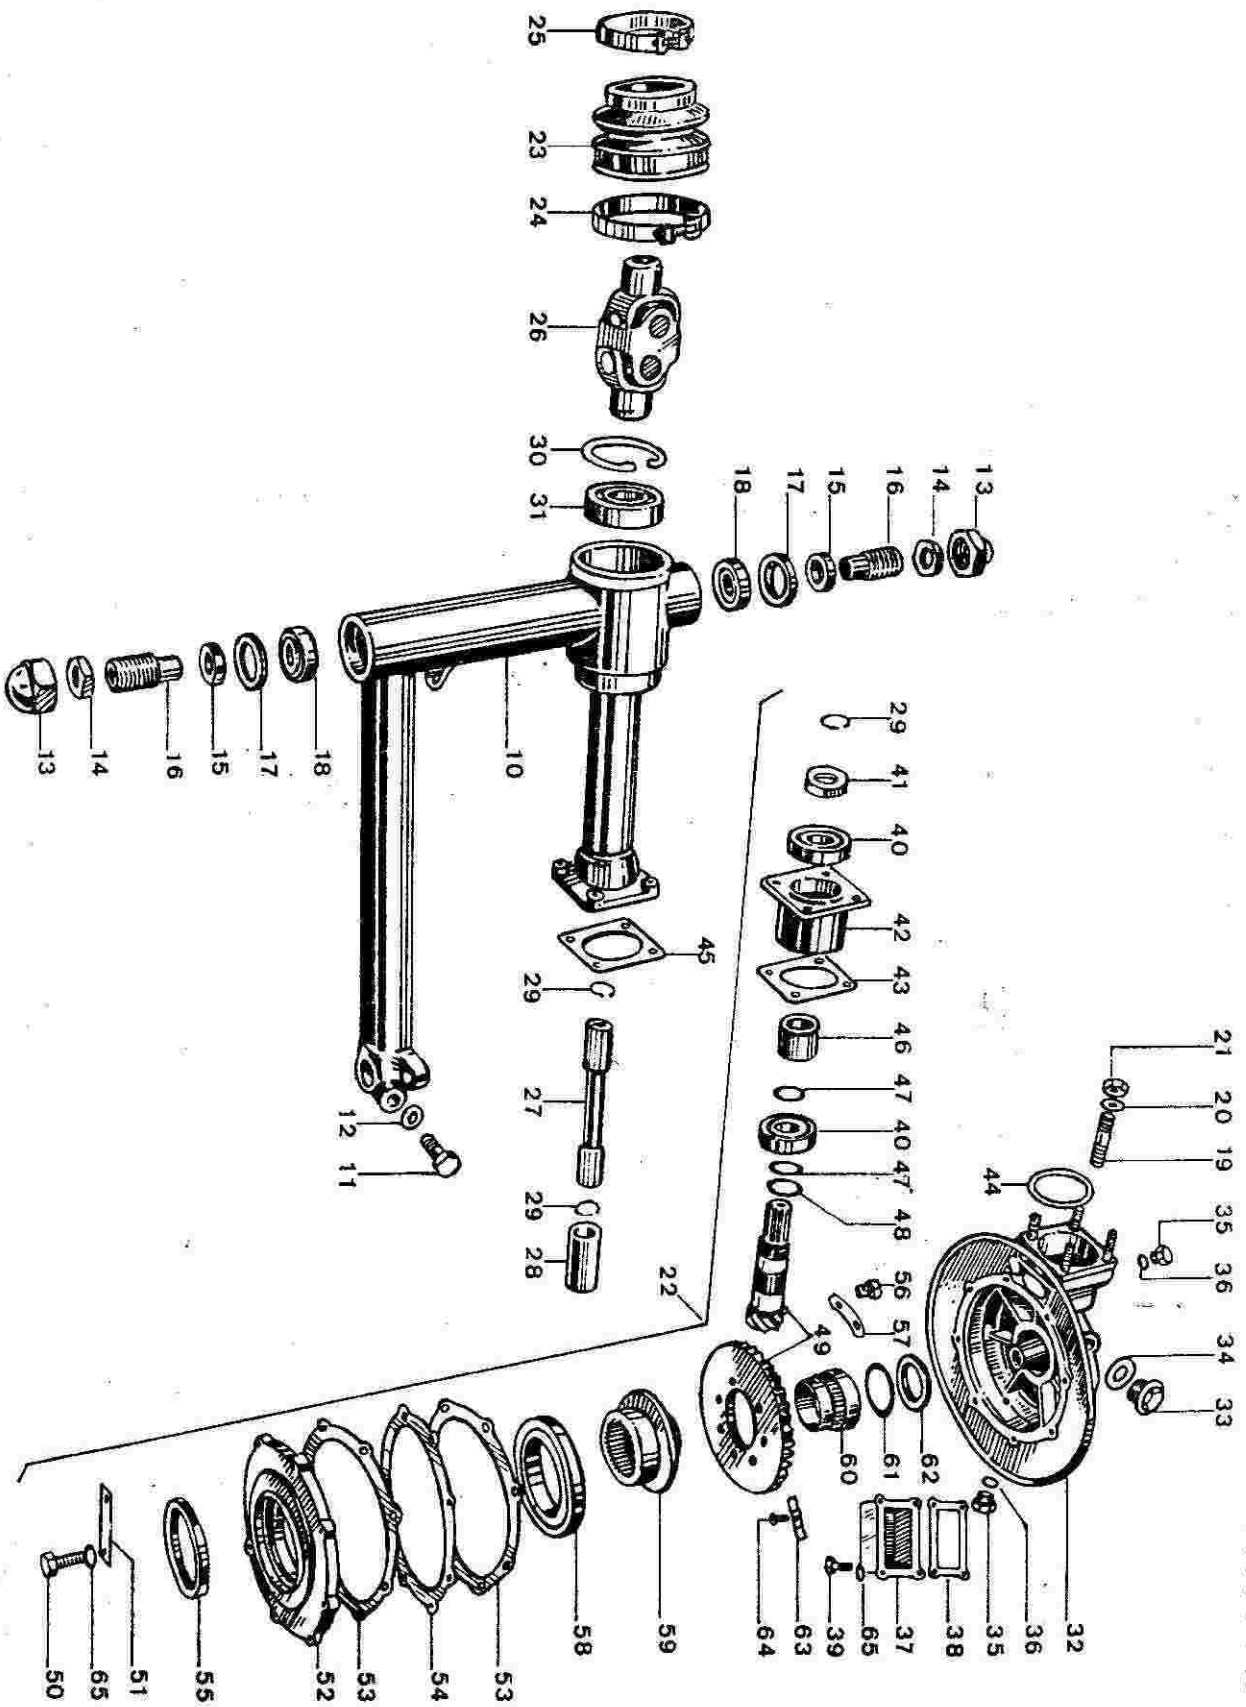

TAV. 10 COMPLESSO : Motociclo GRUPPO : Forcellone - Trasmissione posteriore
 SOTTOCOMPLESSO: Trasmissione secondaria SOTTOGRUPPO: Forcellone oscillante - Scatola di trasmissione - Albero e coppia conica

N. Fig.	N. Ordine	D E N O M I N A Z I O N E	Quantità	Note
48	12 35 53 01 12 35 53 02 12 35 53 03	Spessore per pignone (mm 1,2)	1 ÷ 2	
49	13 35 46 00	Spessore per pignone (mm 1,5)	1 ÷ 2	
50	98 05 44 25	Coppia conica per trasmissione posteriore (Z = 8/35)	1	
51	95 18 70 08	Bullone fissaggio flangia alla scatola	8	
52	12 35 04 00	Plastrina di sicurezza per bulloni fissaggio flangia	8	
53	12 35 07 00	Flangia per scatola	1	
	12 35 54 00	Guarnizione tra flangia e spessore e tra spessore e scatola	2	
	12 35 54 02	Spessore di regolazione da mm 0,8		
	12 35 54 04	Spessore di regolazione da mm 0,9		
	12 35 54 06	Spessore di regolazione da mm 1,1		
	12 35 54 08	Spessore di regolazione da mm 1,2		
	12 35 54 10	Spessore di regolazione da mm 1,3		
54	90 40 70 85	Anello di tenuta	1	
55	12 35 63 00	Bullone fissaggio corona al perno forato	8	Angus 70.85.8
56	12 35 64 00	Plastrina di sicurezza per bulloni fissaggio corona al perno forato	4	70x110x13 (RIV ELL N. 70)
57	92 20 10 70	Cuscinetto a sfere	1	
58	12 35 14 00	Perno forato	1	
59	92 25 43 40	Cuscinetto a rullini	1	Durkopp NAF 40x55x17
60	12 35 11 00	Anello tenuta gabbia	1	
61	90 40 38 50	Anello di tenuta	1	Angus 38.50.7
62	12 35 13 00	Plastrina di fermo cuscinetto sulla scatola	1	
63	98 28 06 14	Vite fissaggio plastrina di fermo cuscinetto a rullini sulla scatola	1	
64	95 00 42 08	Ranella a vite fissaggio flangia e per vite fissaggio fondello alla scatola	1	
65			16	

* N.B. - Per la sostituzione della scatola pre modifica con la scatola in tavola n.° fig. 32, unito alla scatola si dovranno ordinare i particolari portanti i n.° di fig. 37 - 38 - 39 - 65.

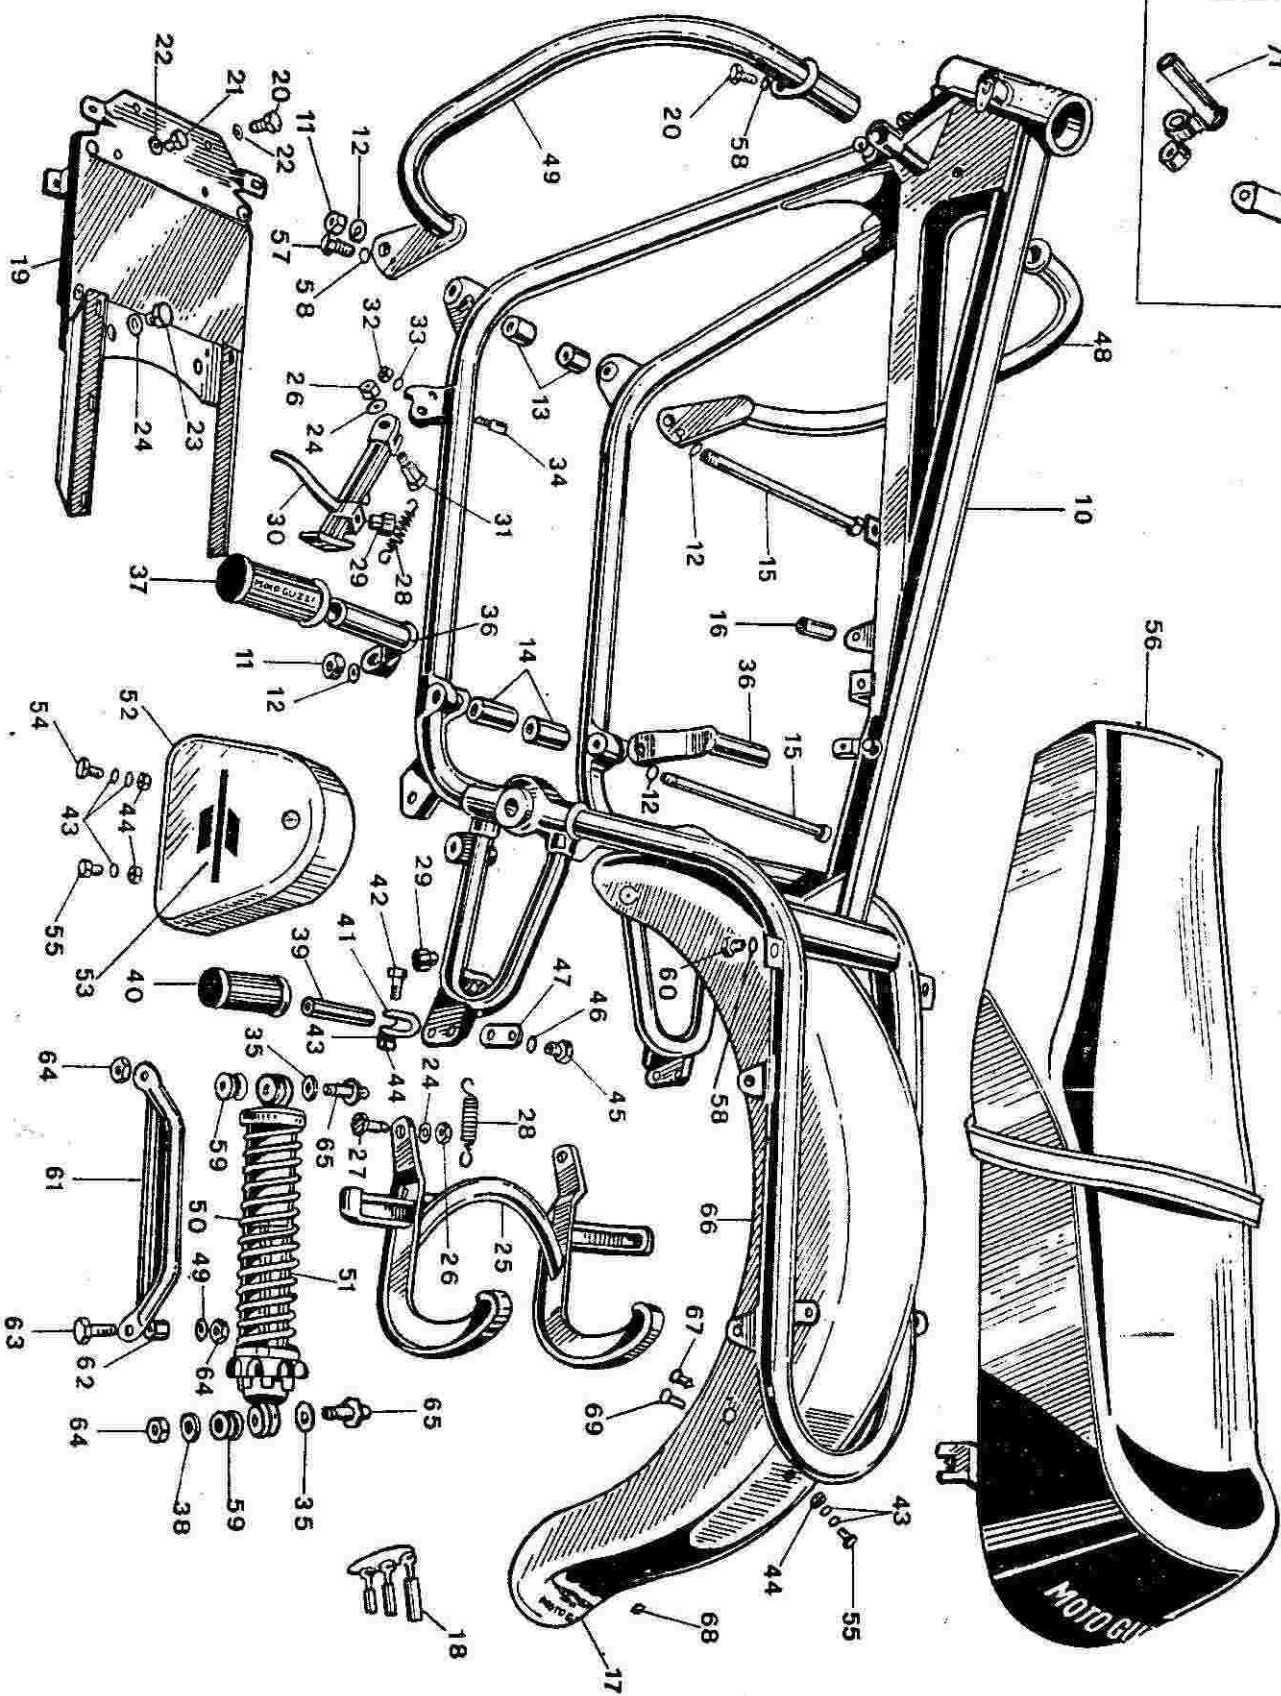


TAVOLA 11

TAV. 11 COMPLESSO : Motociclo GRUPPO : Telaio
 SOTTOCOMPLESSO: Telaio - Ruote - Freni SOTTOGRUPPO: Telaio - Cavalletto - Braccio lat. - Braccio ap-
 poggiapiedi - Appoggiapiedi 2° passeggero -
 Sospensione p. - Portatarga - Parafango p.

N. Fig.	N. Ordinazione	D E N O M I N A Z I O N E	Quantità	Note
10	12 40 01 02	Telaio	1	
11	92 70 01 28	Dado per tirante fissaggio motore al telaio	1	
12	95 10 04 15	Rosetta per tiranti fissaggio motore al telaio	2	
13	12 42 97 01	Distanziatore anteriore	2	
14	12 42 98 00	Distanziatore posteriore	2	
15	12 42 96 00	Tirante fissaggio motore al telaio	2	
16	91 18 09 49	Distanziale per cavalletto attacco serbatoio	1	
17	92 85 07 52	Decalcomania sul parafrangente posteriore	1	
18	12 78 22 00	Gruppo serrature per bloccaggio sterzo e cassette porta ferri	1	
19	12 41 82 00	Plastrina porta accumulatore	1	
20	98 05 44 12	Vite fissaggio parafrangente parte superiore e fissaggio plastrina anteriore destra	4	
21	98 10 80 17	Vite fissaggio plastrina porta accumulatore parte anteriore sinistra	2	
22	95 10 12 31	Rosetta per vite ant. e post. fissaggio plastrina porta accumulatore	2	
23	98 11 00 15	Vite fissaggio plastrina al telaio	2	
24	95 10 03 11	Rosetta per vite fiss. plastrina al telaio, per vite fiss. cavalletto e braccio laterale	5	
25	12 43 03 01	Cavalletto sostegno motociclo	1	
26	92 63 01 10	Dado per bullone fissaggio cavalletto e braccio laterale	3	
27	99 10 51 34	Bullone fissaggio cavalletto sostegno motociclo	2	
28	12 43 40 01	Molla richiamo cavalletto e braccio laterale	2	
29	12 43 30 00	Tampone per ritorno cavalletto e braccio laterale	1	
30	12 43 20 00	Braccio laterale appoggio motociclo	1	
31	12 43 28 00	Bullone fissaggio braccio laterale appoggio motociclo	1	
32	92 60 22 08	Dado per piolino fissaggio molla	1	
33	95 10 02 25	Rosetta per piolino fissaggio molla	1	
34	12 43 42 00	Piolino per molla	1	
35	95 00 42 15	Rosetta interna per perno attacco sospensioni posteriori	4	
36	12 44 02 00	Braccio appoggiapiedi	2	
37	12 44 32 00	Appoggiapiedi in gomma	2	
38	95 10 03 37	Rosetta piana per fissaggio sospensioni posteriori	2	
39	55 44 23 00	Appoggiapiedi per passeggero	2	
40	55 44 33 85	Pedalino gomma per pedalino passeggero	2	
41	12 44 28 00	Cavalletto per appoggiapiedi	2	
42	98 05 23 25	Vite fissaggio pedalino	2	
43	95 10 01 30	Rosetta per vite fissaggio pedalini, cassetta portafreni e parafrangente posteriore	18	
44	92 60 22 06	Dado per vite fissaggio pedalino, cassette e parafrangente	10	
45	98 05 45 22	Vite fissaggio cavalletto per pedalini passeggero	2	
46	95 02 11 10	Rosetta per vite fissaggio cavalletti e fissaggio maniglie	4	
47	12 41 64 00	Rinforzo per plastrina fissaggio pedalini passeggero	2	

(segue)

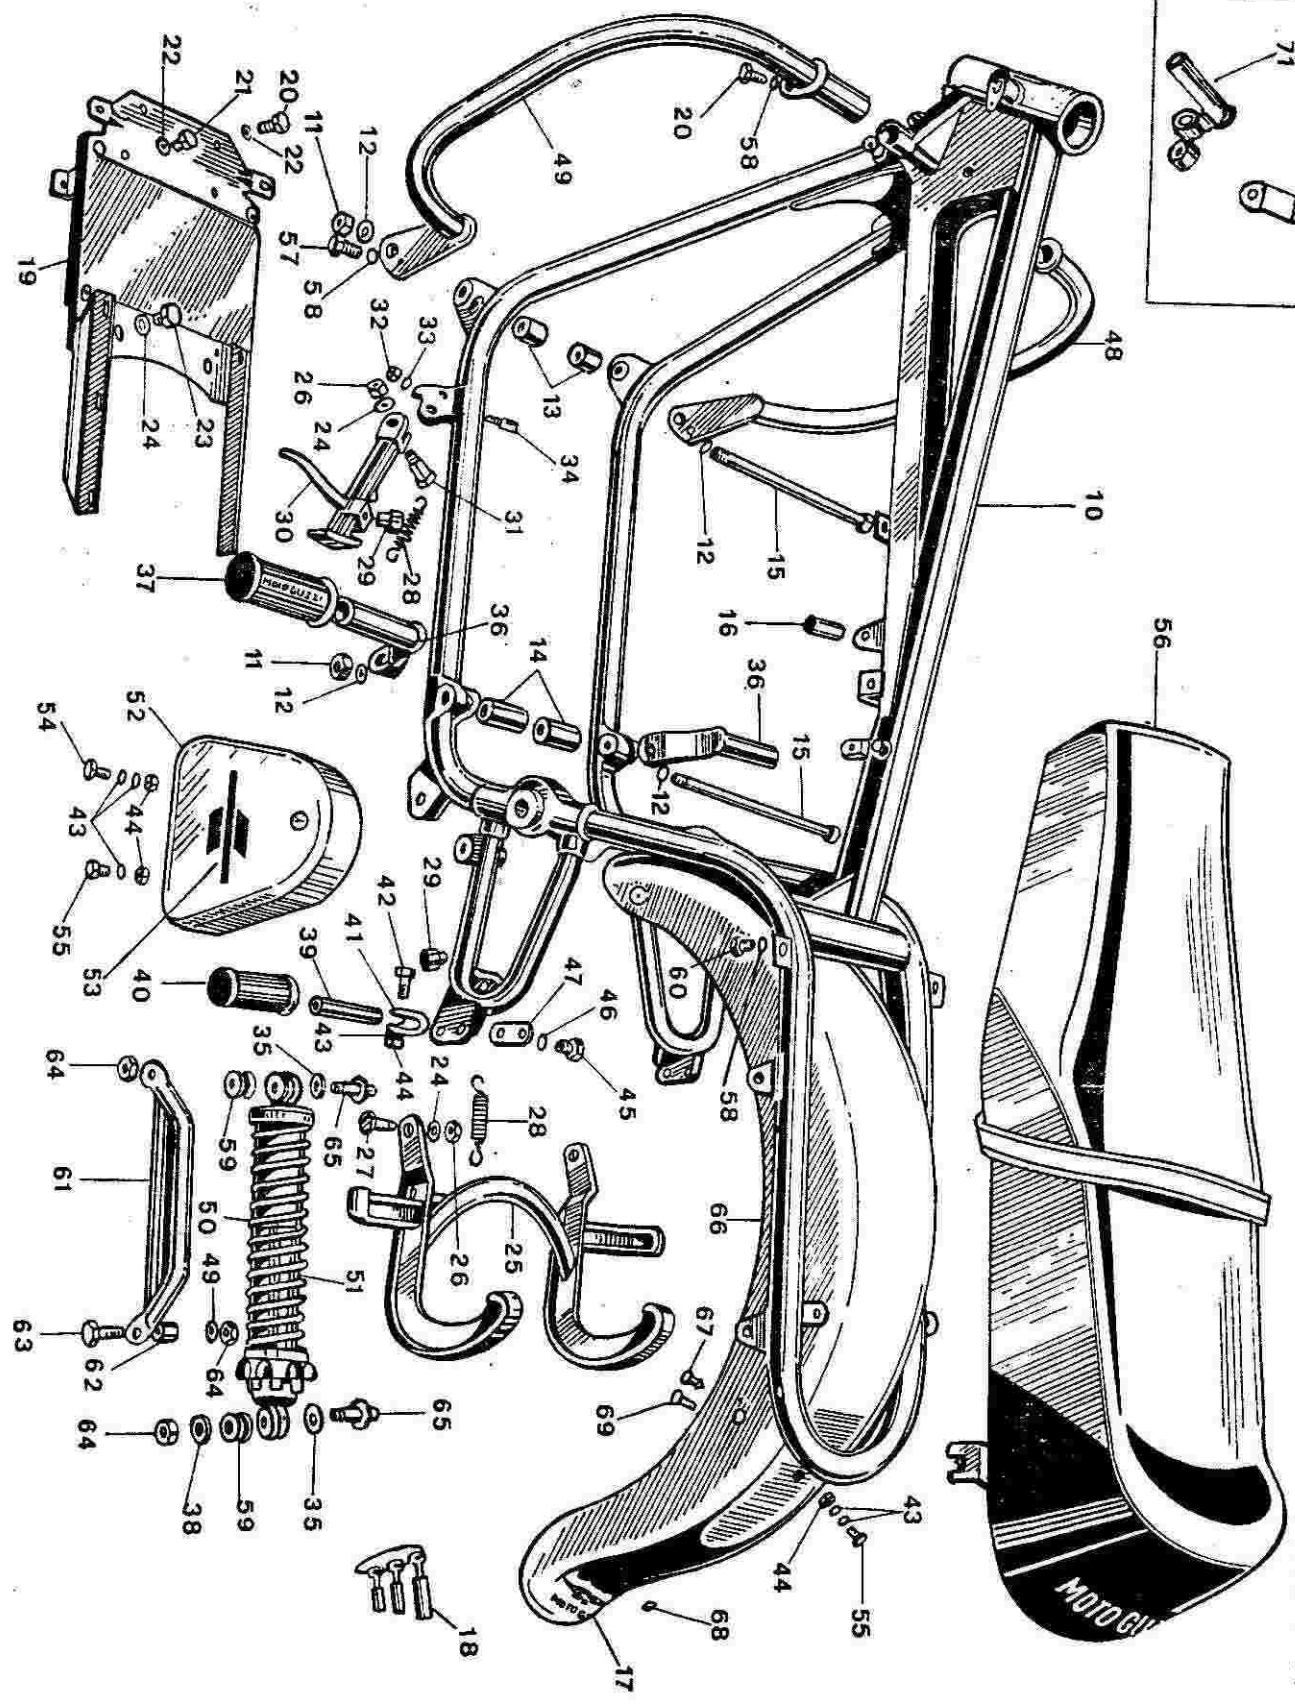
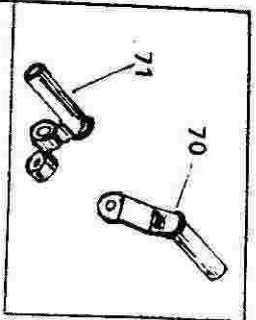


TAVOLA 11

TAV 11 COMPLESSO

Motociclo

GRUPPO

Telaio

SOTTOCOMPLESSO: Telaio - Ruote - Freni

SOTTOGRUPPO:

Telaio - Cavalletto - Braccio lat. - Braccio ap-
poggiapiedi - Appoggiapiedi 2° passeggero -
Sospensione p. - Portatarga - Parafango p.

N. Fig.	N. Ordinazione	D E N O M I N A Z I O N E	Quantità	Note
48	12 45 03 00	Paraurti destro	1	
49	12 45 04 00	Paraurti sinistro	1	
50	12 55 02 02	Sospensione elastica	2	
51	12 55 23 01	Molla per sospensioni	2	
52	13 47 60 00	Cassetta portaterri destra	1	
53	13 47 61 00	Cassetta portaterri sinistra	1	
54	13 91 75 00	Decalcomania destra per cassetta portaterri	2	
55	98 05 43 12	Vite lunga fissaggio cassette e portatarga	2	
56	12 46 05 02	Vite corta fissaggio cassette e parafrangente posteriore	6	
57	98 05 44 18	Sella biposto	1	
58	95 02 11 08	Vite fissaggio paraurti parte inferiore	2	
59	10 55 16 00	Rosetta per vite fissaggio sella parte posteriore e paraurti	6	
60	98 10 80 16	Boccola elastica per sospensioni	4	
61	12 46 43 20	Vite fissaggio sella parte posteriore	2	
62	91 18 10 15	Maniglia per sollevamento macchina	1	
63	98 05 25 40	Distanziatore	2	
64	92 60 22 10	Vite fissaggio maniglia	6	
65	12 55 52 01	Dado fissaggio maniglia e sospensioni	6	
66	12 43 70 20	Perno attacco sospensioni elastica posteriori	4	
67	93 18 00 60	Parafrangente posteriore	1	
68	12 70 68 00	Tappo gomma chiusura tori sui parafrangenti	2	
69	93 18 00 70	Gommone passaggio cavi lanalino	2	
		Tappo gomma per parafrangente posteriore	2	
PER MACCHINE CON LEVA COMANDO CAMBIO A SINISTRA				
70	12 44 02 00	Braccio poggiapiede destro	1	
71	12 44 13 05	Braccio poggiapiede sinistro	1	

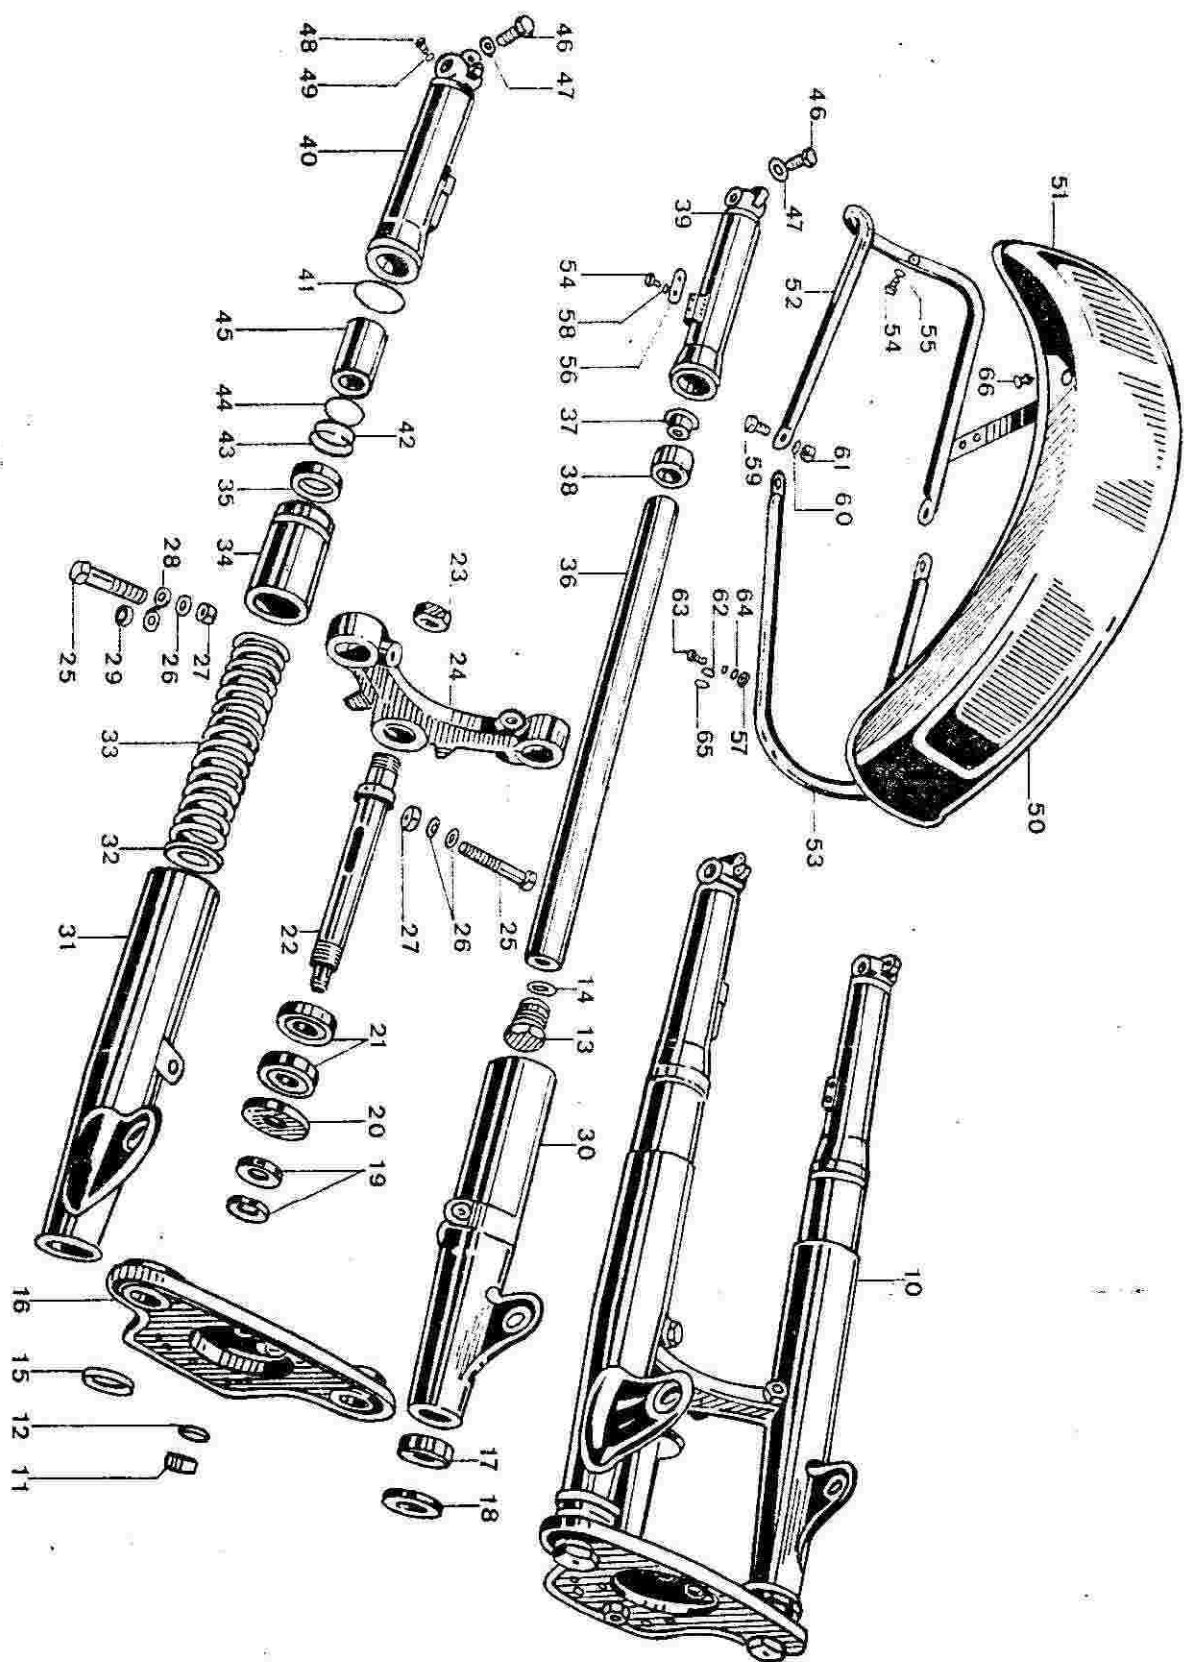



TAVOLA 12

TAV. 12 COMPLESSO : Motociclo
SOTTOCOMPLESSO: Telaio - Ruote - Freni

GRUPPO : Sospensione anteriore
SOTTOGRUPPO: Forcella anteriore - Parafango anteriore

N. Fig.	N. Ordinazione	D E N O M I N A Z I O N E	Quantità	Note
10	12 49 02 21	Forcella anteriore completa	1	
11	92 70 11 39	Dado fissaggio testa forcella	1	
12	95 10 05 21	Rosetta per dado fissaggio testa forcella	1	
13	12 50 45 00	Tappo superiore per bracci forcella	1	
14	90 70 62 22	Guarnizione per tappi superiori	2	
15	12 50 46 00	Rosetta per tappi superiori	2	
16	12 49 30 01	Testa forcella	2	
17	12 49 27 00	Anello elastico	1	
18	12 49 23 00	Scodellino per foderi forcella	2	
19	93 60 10 26	Chiave regolazione sul canotto base sterzo	2	
20	12 49 45 00	Scodellino per pipa sterzo	1	
21	92 24 92 25	Cuscinetto a rulli conici per sterzo	2	
22	12 49 41 80	Canotto per base di sterzo	1	
23	92 70 12 52	Dado fissaggio canotto alla base di sterzo	1	
24	12 49 42 01	Base dello sterzo	1	
25	98 05 36 75	Bullone fissaggio morsetti	2	
26	95 10 14 30	Rosetta per bulloni fissaggio morsetti sulla base sterzo	3	
27	92 60 25 12	Dado per bulloni fissaggio morsetti sulla base sterzo	2	
28	12 49 80 00	Squadrella guida trasmissione freno anteriore	1	
29	91 55 11 02	Anello gomma per squadrella	1	
30	12 49 61 21	Fodero destro per forcella	1	
31	12 49 62 21	Fodero sinistro per forcella	1	
32	12 52 76 00	Fondello per fodero forcella	2	
33	12 52 66 00	Molla forcella	2	
34	12 52 77 00	Astuccio tenuta molle	2	
35	90 40 35 50	Anello di tenuta	2	
36	12 52 54 00	Braccio di forza per forcella	2	
37	12 52 59 00	Chiera chiusura foro braccio di forza e blocc. boccia inferiore	2	
38	12 52 58 00	Boccia inferiore per bracci di forza	2	
39	12 52 25 00	Gambale destro per forcella	1	
40	12 52 26 00	Gambale sinistro per forcella	1	
41	90 70 64 90	Guarnizione per gambale forcella	2	
42	12 52 72 10	Rosetta di aggiustaggio per boccia superiore (mm 0,1)	4	
43	90 35 30 46	Anello elastico per gambali forcella	2	
44	12 52 72 00	Rosetta di aggiustaggio per gambali mm 2	2	
45	12 52 72 02	Rosetta di aggiustaggio per gambali mm 2,1	2	
46	12 52 72 03	Rosetta di aggiustaggio per gambali mm 2,2	2	
47	12 52 72 04	Rosetta di aggiustaggio per gambali mm 2,3	2	
48	12 52 67 00	Boccia superiore per gambali mm 2,4	2	
	98 02 05 35	Bullone serraggio morsetti sul fodero forcella	2	
	95 10 03 31	Rosetta per bulloni serraggio morsetti sul fodero forcella	2	
	98 30 50 09	Vite scarico olio dai bracci forcella	2	

(segue)

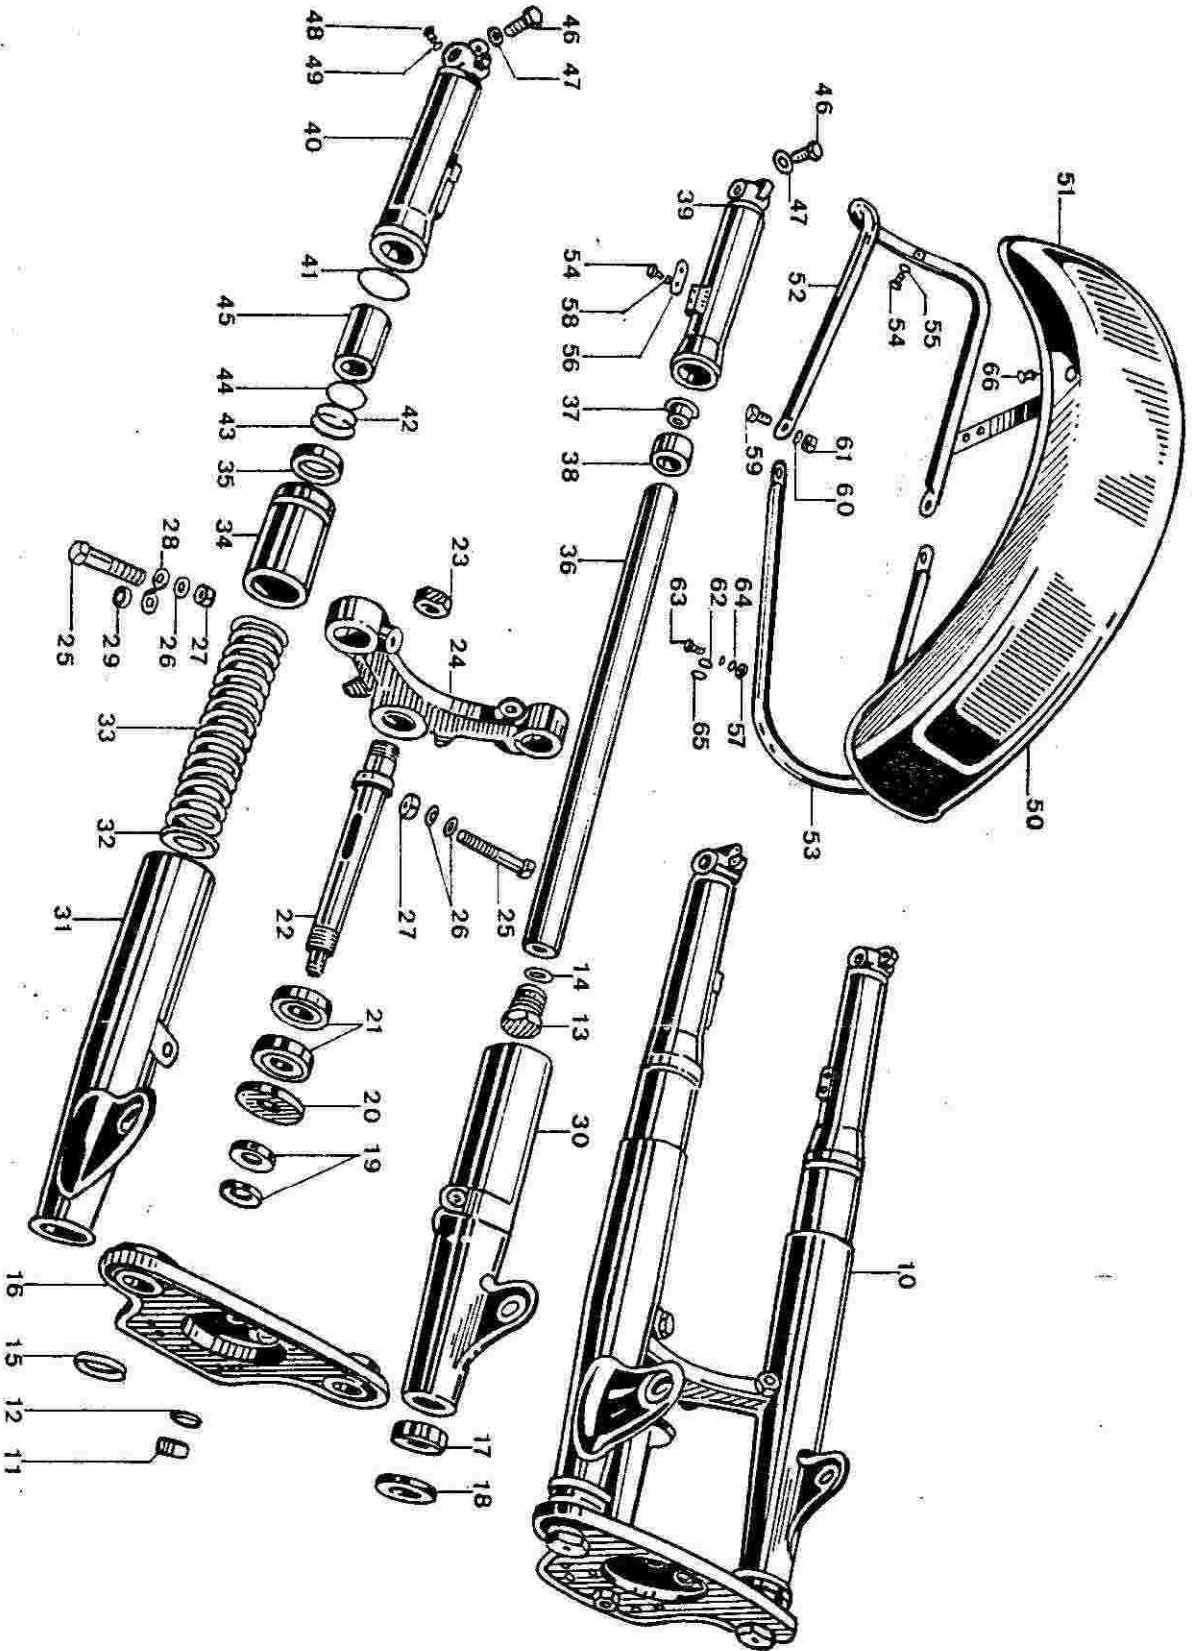

TAV. 12 COMPLESSO : Motociclo
SOTTOCOMPLESSO: Telaio - Ruote - Freni

GRUPPO : Sospensione anteriore
SOTTOGRUPPO: Forcella anteriore - Parafango anteriore

N. Fig.	N. Ordinazione	D E N O M I N A Z I O N E	Quantità	Note
49	90 71 40 51	Guarnizione per vite scarico olio dai bracci forcella	2	
50	12 43 43 20	Parafango anteriore	1	
51	92 85 07 52	Decalcomania sul parafango anteriore	1	
52	12 43 57 00	Bacchetta superiore per parafango anteriore	1	
53	12 43 59 00	Bacchetta inferiore per parafango anteriore	1	
54	98 05 43 12	Vite fissaggio bacchette e fissaggio piastrine per attacco centrale	8	
55	95 10 01 21	Rosetta piana per viti fissaggio bacchetta	4	
56	55 43 48 25	Piastrina per attacco parafango parte centrale	2	
57	92 60 22 06	Dado per vite fissaggio occhio	1	
58	95 10 01 30	Rosetta per viti fissaggio piastrine per attacco parafango	4	
59	98 02 44 22	Vite fissaggio parafango alla forcella	4	
60	95 02 11 08	Rosetta per vite fissaggio parafango alla forcella	4	
61	92 60 22 08	Dado per vite fissaggio parafango alla forcella	4	
62	55 43 65 25	Occhio guida trasmissioni	1	
63	98 02 43 10	Vite fissaggio occhio	1	
64	95 02 11 06	Rosetta elastica per vite fissaggio occhio	1	
65	91 55 11 31	Anello in gomma guida trasmissione freno anteriore	1	
66	93 18 00 60	Tappo chiusura fori	2	

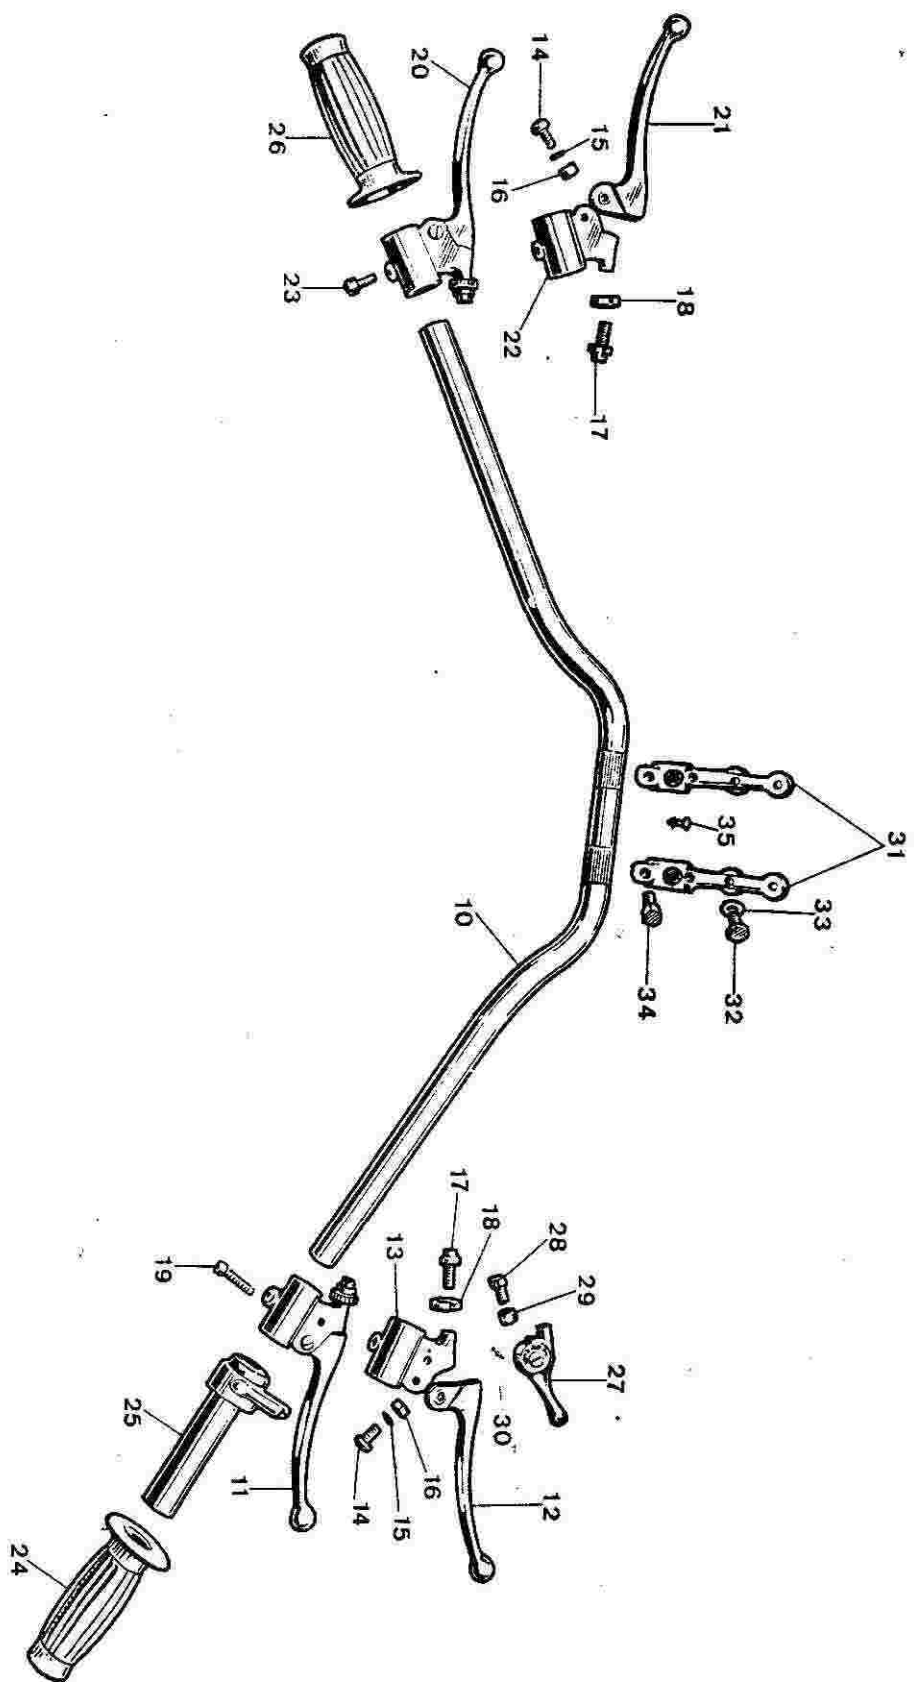


TAVOLA 13

TAV. 13 COMPLESSO : Motociclo
SOTTOCOMPLESSO: Telaio - Ruote - Freni

GRUPPO : Sterzo
SOTTOGRUPPO: Manubrio e leve di comando

N. Fig.	N. Ordinazione	D E N O M I N A Z I O N E	Quantità	Note
10	12 60 03 00	Manubrio	1	
11	13 60 54 40	Leva freno anteriore completa	1	Tomaselli Cl. Te
12	55 60 56 00	Leva freno anteriore	1	Tomaselli Cl. Te
13	12 60 56 05	Attacco regolabile per leva freno anteriore	1	Tomaselli Cl. Te
14	13 60 10 45	Vite fissaggio leva freno e frizione	2	Tomaselli Cl. Te
15	98 32 60 17	Rosetta elastica per viti fissaggio leva freno e frizione	2	
16	95 02 11 06	Dado per viti fissaggio leva freno e frizione	2	
17	92 60 24 06	Tiraglio sulle leve comando freno e frizione	2	
18	95 79 02 37	Ghiere per tiraglio sulle leve di comando freno e frizione	2	
19	93 76 00 72	Vite a brugola fissaggio attacco regolabile per leva freno	1	
20	98 62 03 30	Leva frizione completa	1	Tomaselli Cl. Te
21	12 60 55 05	Leva frizione	1	Tomaselli Cl. Te
22	55 60 57 00	Attacco regolabile per leva frizione	1	Tomaselli Cl. Te
23	12 60 19 05	Vite a brugola fissaggio attacco regolabile per leva frizione	1	Tomaselli Cl. Te
24	98 62 03 18	Manopola destra per comando gas	1	Tomaselli Cl. Te
25	55 60 35 00	Impugnatura comando gas	1	
26	55 60 34 00	Manopola sinistra	1	
27	12 11 80 00	Manettino comando starter	1	
28	12 11 80 05	Vite fissaggio manettino comando starter	1	Cl. Te
29	98 10 70 17	Buscollina per vite fissaggio manettino comando starter	1	
30	91 18 07 10	Spina per manettino comando starter	1	Cl. Te
31	95 51 03 11	Moretto con cappello per fissaggio manubrio	1	Cl. Te
32	12 50 02 40	Vite fissaggio morsetti	2	
33	98 02 44 20	Rosetta per viti fissaggio morsetti	4	
34	95 02 11 08	Vite fissaggio cappelli morsetti	4	
35	11 50 07 00	Tappo in gomma chiusura fori morsetti	4	
	45 40 97 01		2	

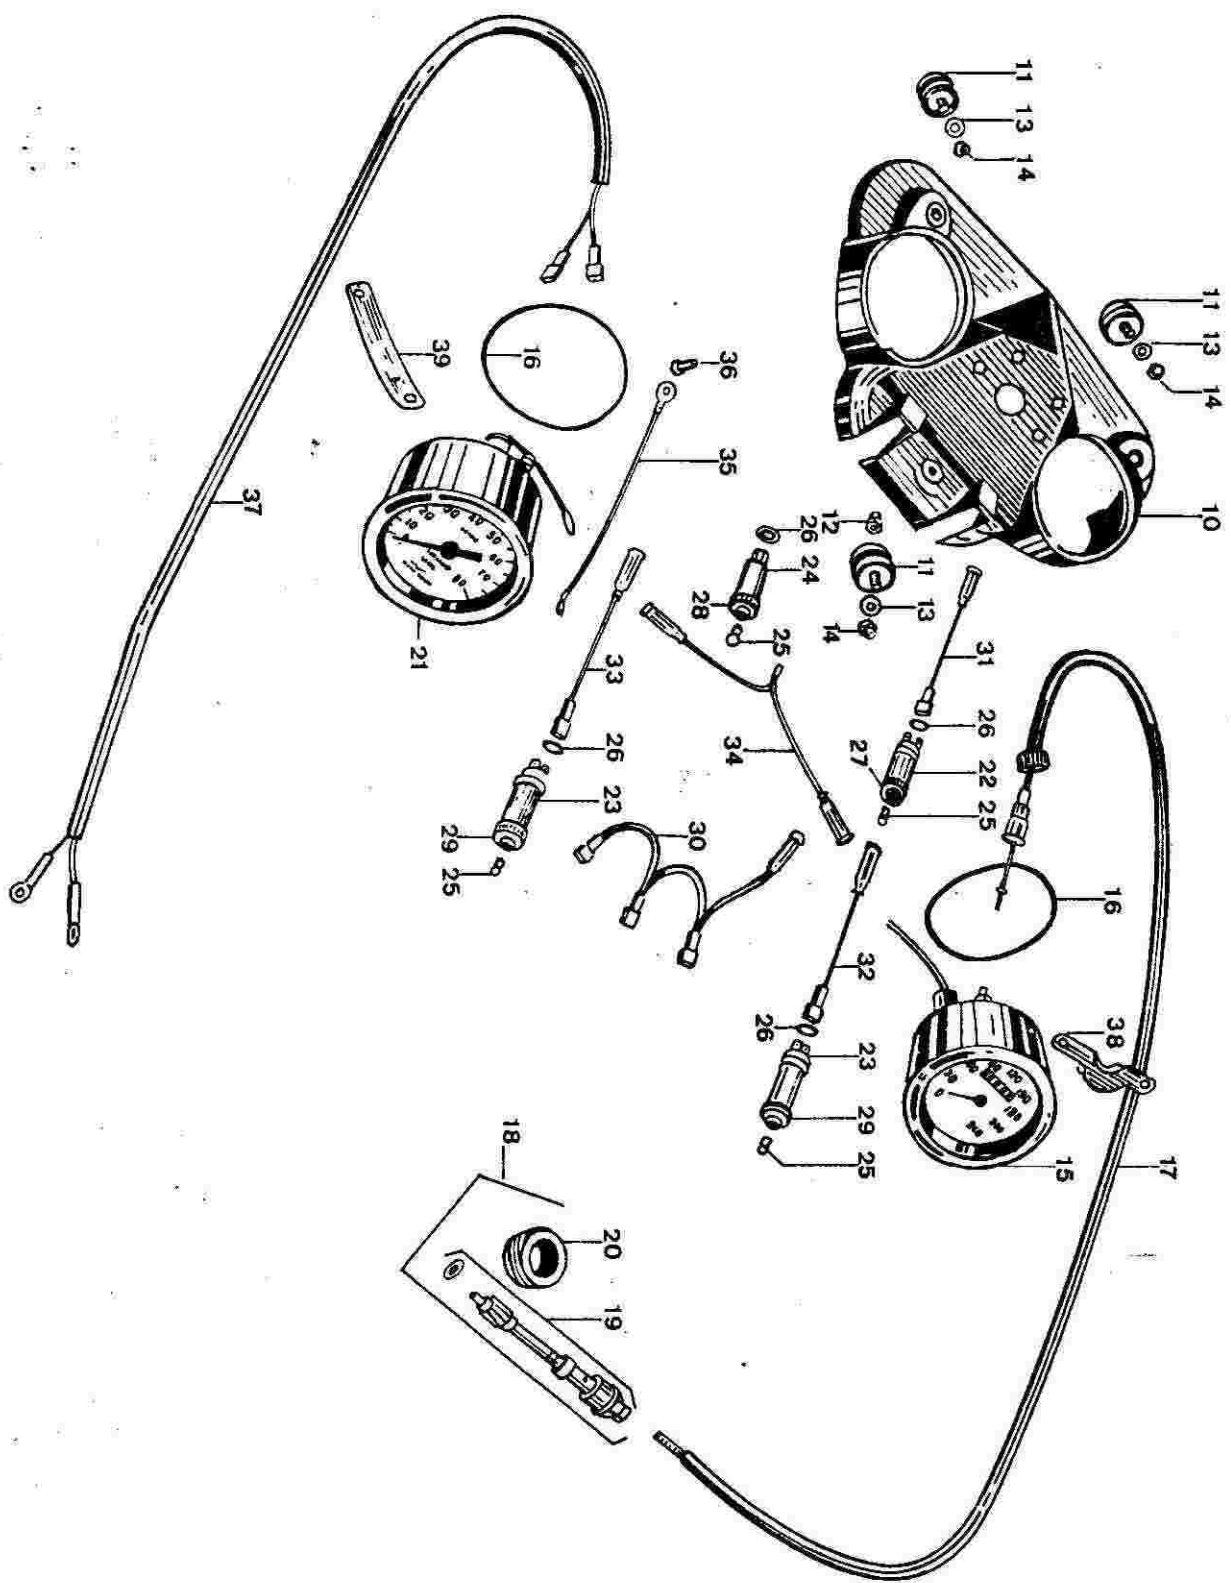


TAVOLA 14

TAV. 14 COMPLESSO : Motociclo
SOTTOCOMPLESSO: Strumentazione

GRUPPO : Strumentazione
SOTTOGRUPPO: Plancia porta strumenti -
Contachilometri - Contagiri

N. Fig.	N. Ordine	D E N O M I N A Z I O N E	Quantità	Note
10	13 50 15 00	Plancia porta strumenti di misurazione	1	
11	13 50 22 00	Supporto elastico per plancia	3	
12	92 75 00 62	Dado a colonnetta fissaggio supporto	3	
13	95 10 01 30	Rosetta piana per supporto	3	
14	92 78 10 61	Dado fissaggio plancia	3	
15	13 76 15 01	Contachilometri	1	
16	90 70 67 46	Guarnizione per tachimetro e contagiri	2	
17	12 76 04 00	Trasmissione comando contachilometri	1	
18	12 76 25 00	Rinvio completo per contachilometri	1	
19	12 76 33 00	Bussole e pignone per rinvio contachilometri	1	
20	12 76 61 00	Corona dentata per rinvio contachilometri	1	
21	13 75 72 00	Contagiri elettronico	1	
22	10 74 49 00	Spia indicatore folle (luce arancione)	1	Cev 9341 - 4
23	10 74 49 02	Spia dinamo e olio (luce rossa)	2	Cev 9341 - 3
24	13 74 49 01	Spia luce parcheggio (luce verde)	1	Cev 9171 - 12
25	10 74 49 10	Lampada per spia 12 V - 3 W	3	
26	90 70 60 76	Anello di tenuta (OR 2031)	3	
27	10 75 49 00	Gemma (arancione) per spia indicatore folle	1	
28	10 75 49 01	Gemma (verde) per spia luci	1	
29	10 75 49 02	Gemma (rossa) per spia dinamo e olio	2	
30	13 76 10 01	Cavo collegamento spie rosse e arancione (D-F-O)	1	
31	13 76 11 00	Cavo tra spia (F) e cavo (colore verde)	1	
32	13 76 12 00	Cavo tra spia (O) e cavo (colore grigio)	1	
33	13 76 13 00	Cavo tra spia (D) e cavo (colore rosso)	1	
34	13 76 14 00	Cavo di collegamento a due vie per illuminazione strumenti	1	
35	13 76 73 00	Cavo di massa per contagiri	1	
36	98 02 43 10	Vite fissaggio cavo di massa	1	
37	13 76 77 01	Cavo di collegamento contagiri-ruttore e contagiri-bobina	1	
38	13 76 49 00	Plastina di fissaggio per contachilometri	1	
39	13 76 79 00	Plastina di fissaggio per contagiri	1	

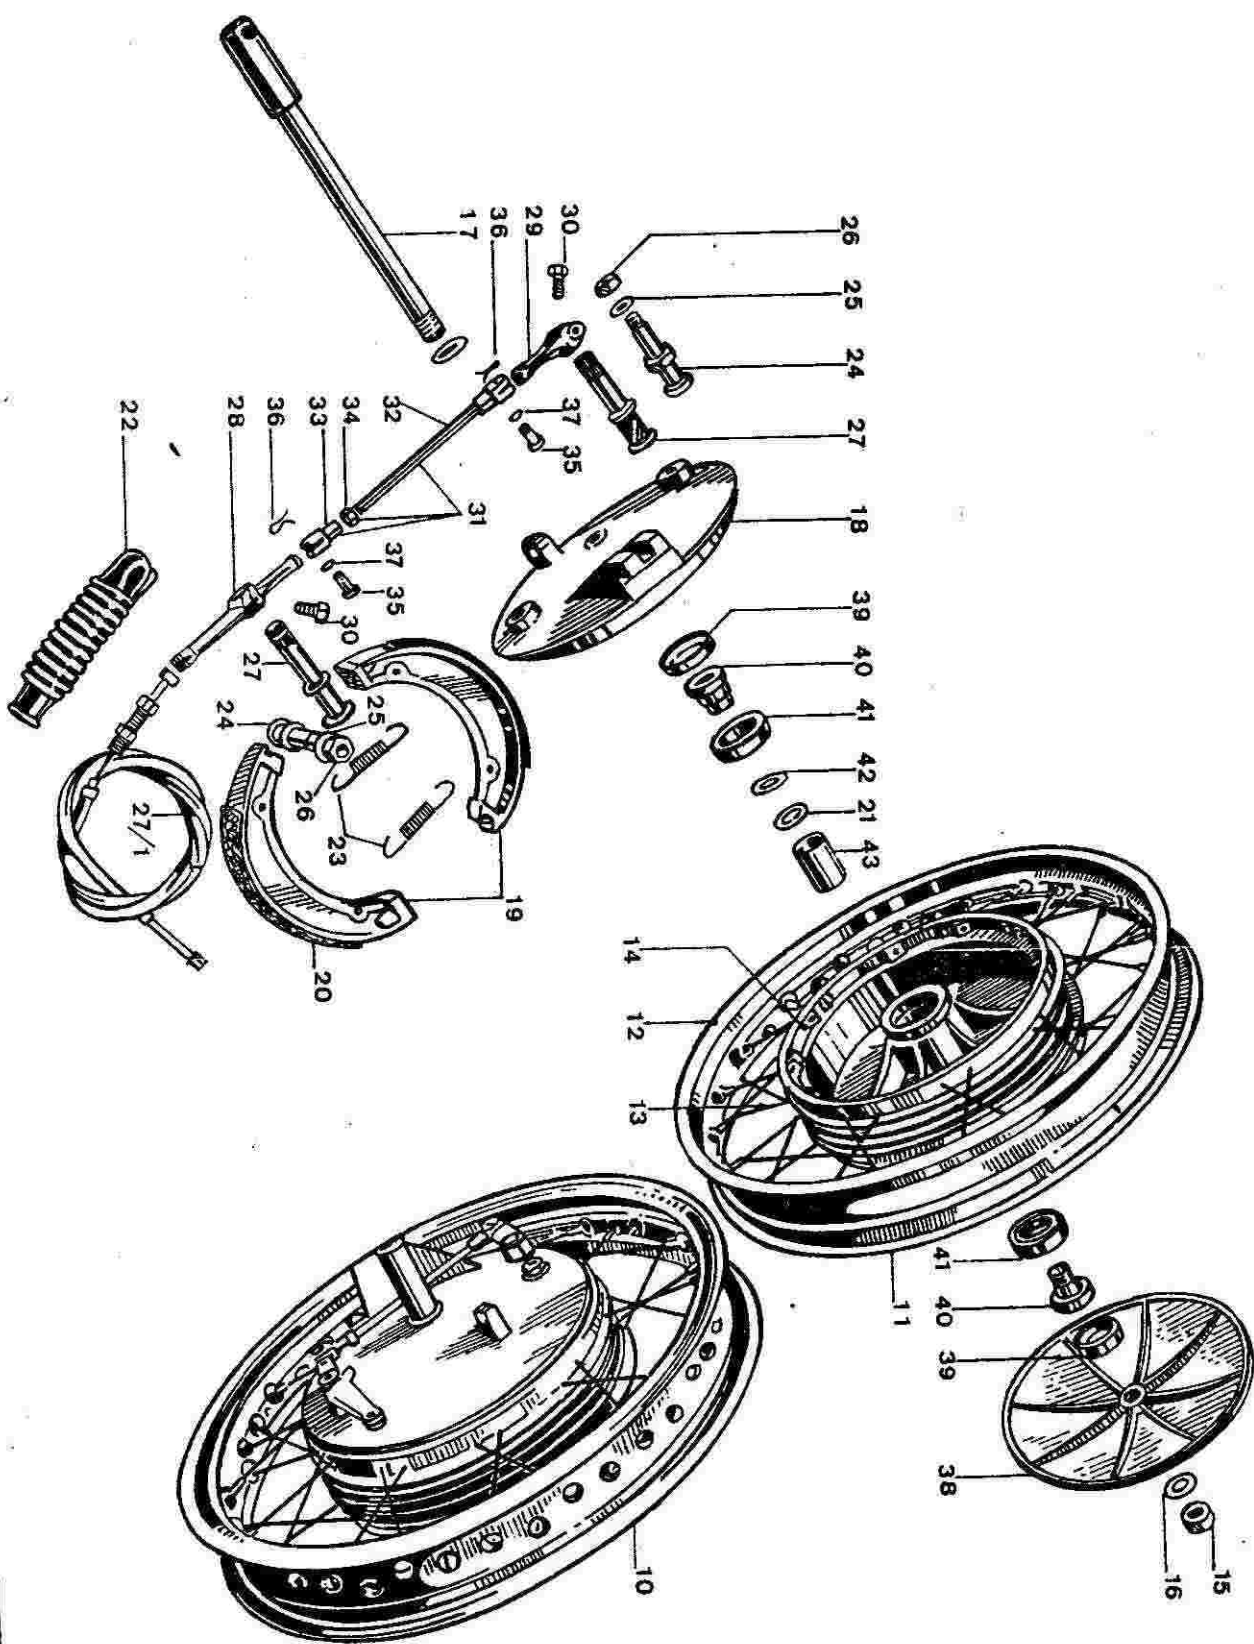


TAVOLA 15

TAV. 15 COMPLESSO : Motociclo
SOTTOCOMPLESSO: Telaio - Ruote - Freni

GRUPPO : Ruote - Freni
SOTTOGRUPPO: Ruota anteriore - Mozzo - Freno anteriore e comando

N. Fig.	N. Ordinazione	D E N O M I N A Z I O N E	Quantità	Note
10	12 61 02 00	Ruota anteriore completa	1	
11	12 61 03 00	Ruota anteriore completa di cuscinetti	1	
12	12 61 08 00	Cerchio per ruota anteriore (18 x 3)	1	
13	12 61 15 01	Raggio per ruota anteriore completo di nippio	1	
14	12 61 32 00	Corpo mozzo ruota anteriore	40	
15	92 70 01 71	Dado per perno ruota anteriore	1	
16	95 10 06 28	Rosetta per perno ruota anteriore	1	
17	12 61 41 00	Perno ruota anteriore	2	
18	12 62 02 00	Disco portaceppi	1	
19	12 62 08 00	Ceppo freno completo di suole e piastine	1	
20	12 62 14 00	Suola per ceppi freno	2	
21	95 10 07 27	Rosetta di regolazione tra spessore e rosetta	2	
22	12 62 63 00	Protezione a soffiello per trasmissione comando	6 ÷ 12	
23	12 63 81 00	Molla per ceppi freno anteriore	1	
24	12 62 32 00	Perno ceppi freno	2	
25	95 10 03 11	Rosetta per perni ceppi freno	2	
26	92 60 22 10	Dado per perni ceppi freno	2	
27	12 62 25 00	Canina per ceppi freno	2	
27/1	12 62 54 01	Trasmissione comando freno anteriore	1	
28	12 62 53 00	Leva doppia sulla canna	1	
29	12 62 50 00	Leva sulla canna	1	
30	98 10 60 22	Bullone fissaggio leve sulle canne	1	
31	12 62 66 00	Tirante completo di forcellini sulle leve di comando	2	
32	12 62 67 00	Tirante	1	
33	12 62 68 00	Forcellino sul tirante	1	
34	92 60 22 06	Dado per regolaggio sul tirante	2	
35	95 78 02 65	Spina fissaggio tirante alle leve di comando	1	
36	95 50 02 22	Copiglia per spine di fissaggio tirante alle leve di comando	2	
37	95 12 91 10	Rosetta elastica per spina fissaggio tirante	2	
38	12 62 15 00	Disco destro sul mozzo	2	
39	90 40 32 49	Anello di lenuta sul mozzo	1	
40	12 61 52 00	Bussola per cuscinetti	2	
41	92 24 69 22	Cuscinetto a rulli	2	
42	12 61 58 00	Spessore di regolazione mozzo mm 1	1	La quantità varia a secondo della regolazione del mozzo
	12 61 58 01	Spessore di regolazione mozzo mm 1,1		
	12 61 58 02	Spessore di regolazione mozzo mm 1,2		
	12 61 58 03	Spessore di regolazione mozzo mm 1,3		
	12 61 58 04	Spessore di regolazione mozzo mm 1,4		
43	12 61 58 05	Spessore di regolazione mozzo mm 1,5	1	
	12 61 58 20	Spessore tra i cuscinetti del mozzo		
	12 61 53 00			

Corteco 32.48.7 BA


22x48x15,5 (RIV 01/02/4210)

TAV. 16 COMPLESSO: Motociclo
SOTTOCOMPLESSO: Telaio - Ruote - Freni

GRUPPO : Ruote - Freni
SOTTOGRUPPO: Ruota posteriore - Mozzo - Freno posteriore e comando

N. Fig.	N. Ordine	D E N O M I N A Z I O N E	Quantità	Note
10	12 63 02 01	Ruota posteriore completa	1	
11	12 63 05 00	Ruota posteriore completa di cuscinetti	1	
12	12 61 08 00	Cerchio per ruota posteriore (18 x 3)	1	
13	12 61 15 01	Raggio per ruota posteriore completa di nipple	40	
14	12 63 30 00	Tamburo freno ruota posteriore	1	
15	92 70 01 71	Dado per perno ruota posteriore	1	
16	95 10 06 28	Rosetta per perno ruota posteriore	2	
17	12 63 33 00	Perno per ruota posteriore	1	
18	12 63 41 00	Distanziatore per perno ruota posteriore	1	
19	12 63 52 01	Disco porta ceppi freno posteriore	2	
20	12 63 74 00	Ceppo freno posteriore completo di suole e piastine	2	
21	12 62 14 00	Suola per ceppi freno posteriore	2	
22	12 63 82 00	Molla per ceppi freno posteriore	1	
23	12 63 62 01	Perno ceppi freno posteriore	1	
24	95 10 05 21	Rosetta per ceppi freno posteriore	1	
25	92 70 11 48	Dado per perni ceppo freno posteriore	1	
26	12 63 66 00	Tirante di ancoraggio disco portaceppi freno posteriore	1	
27	95 02 11 10	Rosetta per tirante ancoraggio disco portaceppi	3	
28	92 60 22 10	Dado per tirante ancoraggio disco portaceppi	3	
29	98 11 00 20	Vite per fissaggio ancoraggio sul forcellone oscillante	1	
30	98 05 25 50	Vite sul disco per ancoraggio	1	
31	12 62 25 00	Camma comando ceppi freno posteriore	1	
32	12 63 96 01	Leva sulla camma comando freno posteriore	1	
33	98 10 60 22	Vite fissaggio leva sulla camma	1	
34	95 73 02 60	Pomolo sul tirante per regolazione freno posteriore	1	
35	95 71 63 67	Rullo per leva sul disco portaceppi	1	
36	95 50 02 22	Coppiglia per tenuta tirante sul perno	1	
37	95 10 01 37	Rosetta per tenuta tirante sul perno completo di leva	1	
38	12 67 60 00	Tirante comando freno posteriore	1	
39	12 67 65 00	Perno completo di leva	1	
40	12 67 70 00	Leva pedale comando freno posteriore	1	
41	98 05 44 25	Vite fissaggio leva a pedale sul perno	1	
42	92 60 50 08	Dado per bullone fissaggio corpo centrale	6	
43	95 10 12 31	Rosetta per bullone fissaggio corpo centrale	6	
44	98 10 80 38	Bullone fissaggio corpo centrale	6	
45	12 63 32 00	Corpo centrale	1	
46	90 40 32 49	Anello di tenuta	2	
47	12 61 52 00	Bussola per cuscinetti a rulli conici per mozzo	2	
48	92 24 69 22	Cuscinetto a rulli conici per mozzo	2	
49	12 61 58 00	Spessore di regolazione mozzo mm 1	1	
	12 61 58 01	Spessore di regolazione mozzo mm 1,1	1	
	12 61 58 02	Spessore di regolazione mozzo mm 1,2	1	
	12 61 58 03	Spessore di regolazione mozzo mm 1,3	1	
	12 61 58 04	Spessore di regolazione mozzo mm 1,4	1	
	12 61 58 05	Spessore di regolazione mozzo mm 1,5	1	
	12 61 58 20	Spessore di regolazione mozzo mm 2	1	
50	12 63 40 00	Spessore fra i cuscinetti del mozzo	1	


Corteco 32.48.7 BA
 22x48x15.5 (RIV 01/02/4210)
 La quantità varia
 a secondo della
 regolazione del mozzo

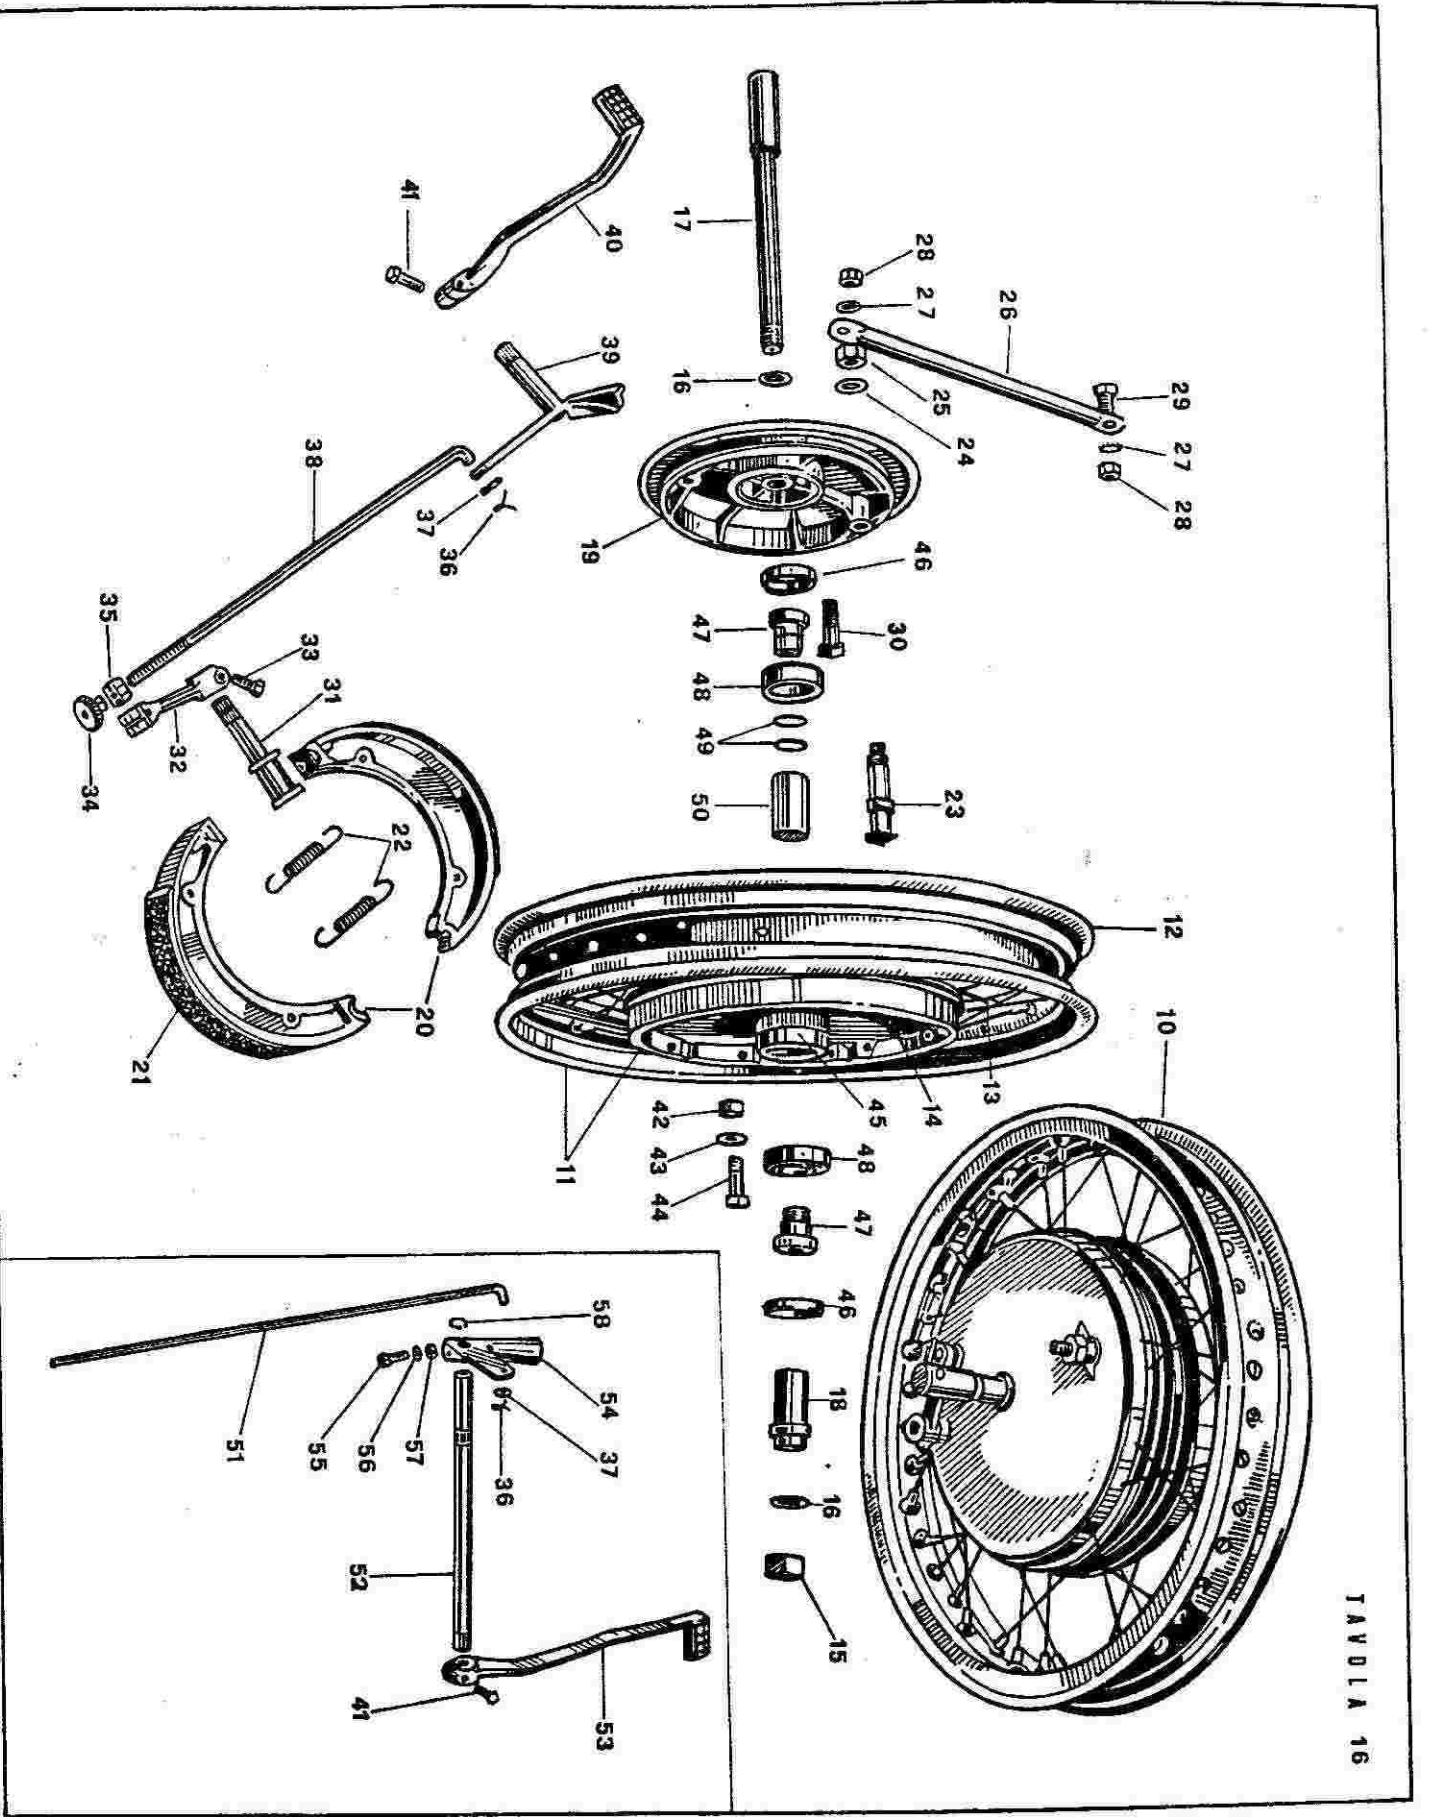

TAV. 16 COMPLESSO : Motociclo
 SOTTOCOMPLESSO: Telaio - Ruote - Freni

GRUPPO : Ruote - Freni
 SOTTOGRUPPO: Ruota posteriore - Mozzo - Freno
 posteriore e comando


N. Fig.	N. Ordinazione	D E N O M I N A Z I O N E	Quantità	N o t e
		PER MOTOCICLO CON LEVA CAMBIO A DESTRA		
51	12 67 60 01	Tirante comando freno posteriore	1	
52	12 67 54 05	Perno per pedale freno	1	
53	12 67 70 05	Leva a pedale comando freno posteriore	1	
54	12 67 65 05	Leva sul perno comando freno posteriore	1	
55	98 05 23 30	Vite fissaggio leva sul perno	1	
56	95 02 11 08	Rosetta per vite fissaggio leva	1	
57	92 60 22 06	Dado per vite fissaggio leva sul perno	1	
58	90 27 10 14	Anello seeger tenuta perno	1	Seeger 14 e

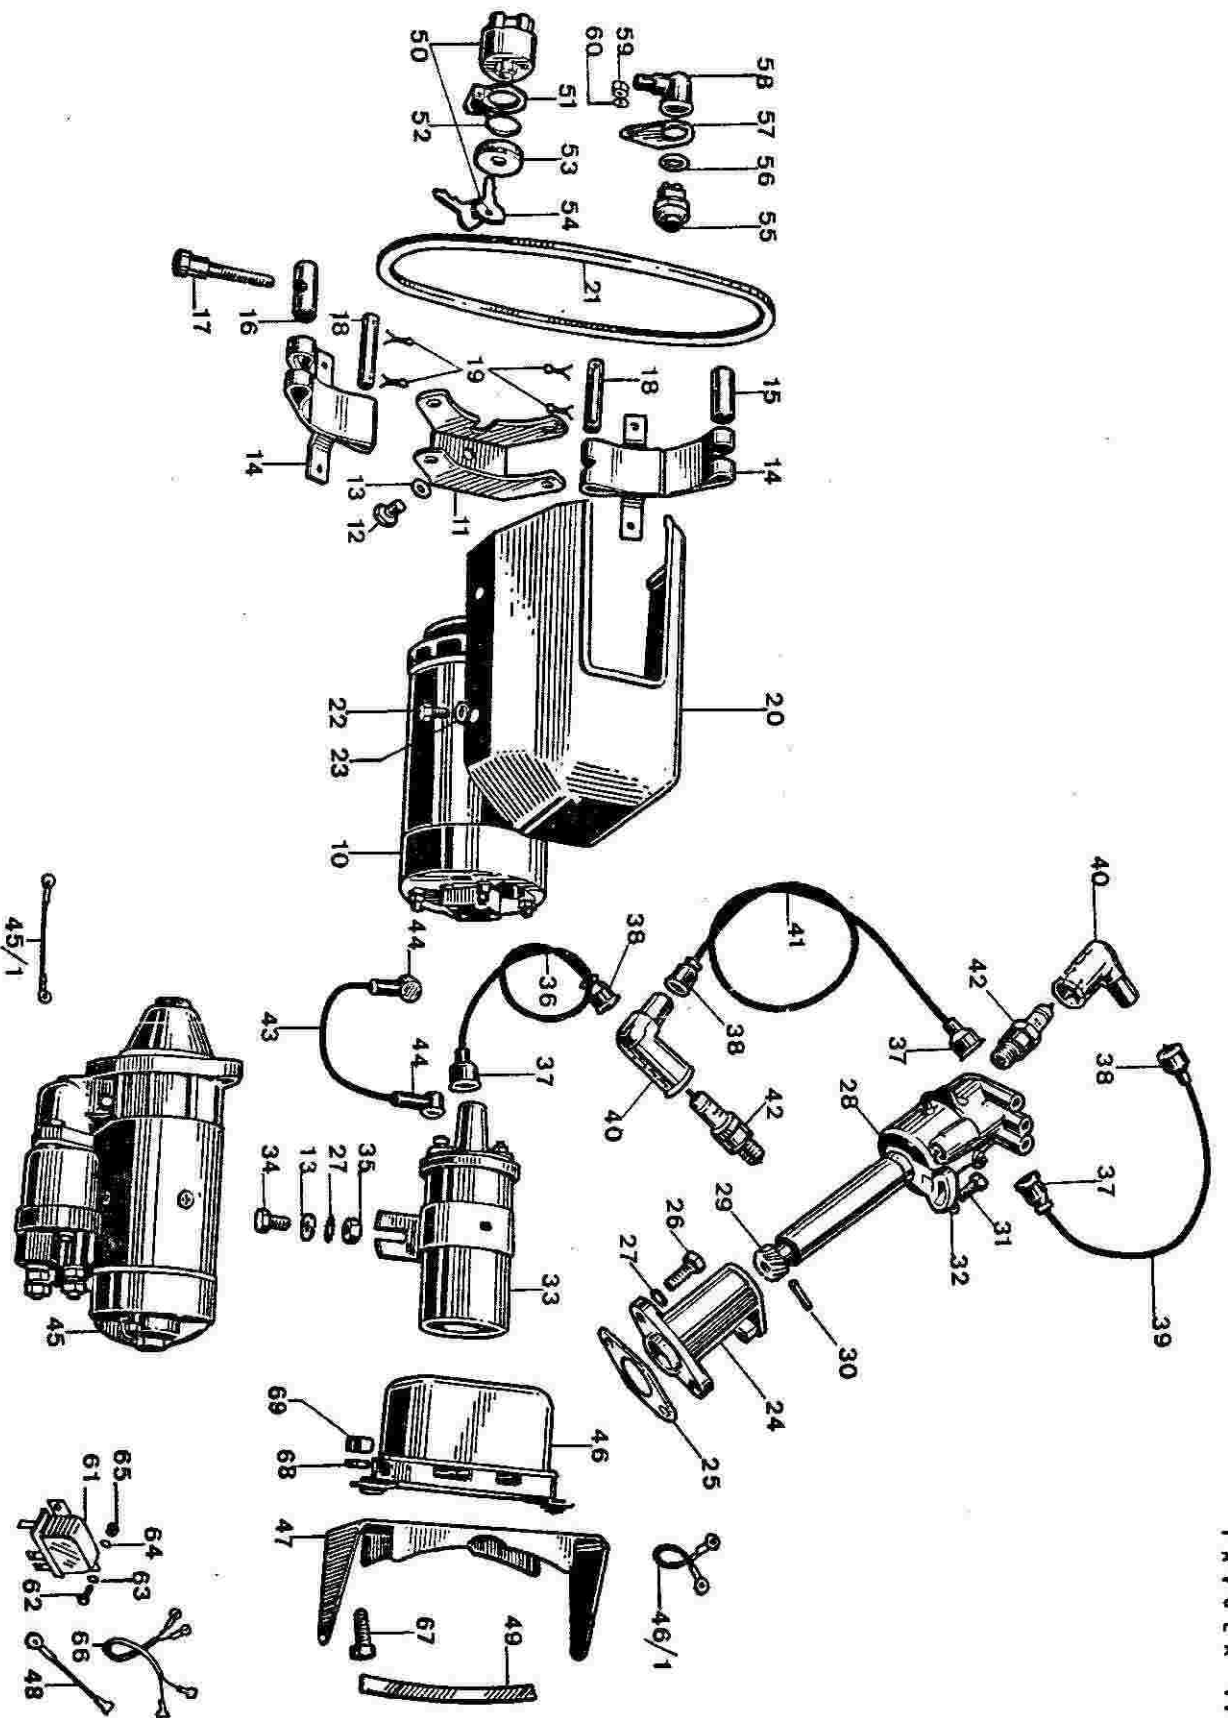

TAV. 17 COMPLESSO : Motociclo GRUPPO : Accensione - Illuminazione
 SOTTOCOMPLESSO: Impianto elettrico SOTTOGRUPPO: Dinamo - Motorino avviamento - Distributore
 - Bobina d'accensione - Regolatore


N. Fig.	N. Ordine	D E N O M I N A Z I O N E	Quantità	Nota
10	12 70 02 00	Dinamo (MARELLI DN 62M)	1	
11	12 70 02 05	Dinamo (BOSCH G 14 V - 25 A - 23)	1	
12	12 70 03 00	Supporto dinamo	1	
13	98 02 44 20	Vite fissaggio supporto per dinamo	2	
14	95 02 11 08	Rosetta per viti fissaggio supporto dinamo, per viti bobina e fissaggio tromba	5	
15	12 70 07 00	Fascetta tenuta dinamo	2	
16	95 71 62 80	Rullo filettato per fascetta	1	
17	95 71 63 80	Rullo non filettato per fascetta	1	
18	99 10 51 27	Vite fissaggio fascetta	1	
19	12 70 09 00	Spina per fissaggio fascette	2	
20	95 50 02 22	Copiglia per fissaggio spine	4	
21	12 70 06 10	Coperchio copridinamo	1	
22	12 70 25 00	Cinghia per dinamo MARELLI (Pirelli 60404/A)	1	
23	12 70 25 05	Cinghia per dinamo BOSCH (Pirelli 18 x 8 x 754)	1	
24	98 05 43 12	Vite fissaggio copridinamo	4	
25	95 02 11 06	Rosetta dentellata per viti fissaggio copridinamo	4	
26	12 71 57 01	Supporto per distributore	1	
27	12 71 59 01	Guarnizione per supporto distribuzione	1	
28	98 05 44 25	Vite fissaggio supporto distributore	1	
29	95 10 12 31	Rosetta per viti fiss. supporto e per fiss. bobina	4	
30	12 71 54 00	Distributore Marelli (S 123 A)	1	
31	12 71 62 00	Ingranaggio per distributore	1	
32	95 51 03 18	Spina fissaggio ingranaggio al distributore	1	
33	98 10 60 21	Vite fissaggio distributore	1	
34	95 10 01 37	Rosetta per viti fissaggio al distributore	1	
35	12 71 65 00	Bobina d'accensione (MARELLI BE 200 D)	1	
36	26 71 65 04	Bobina d'accensione (BOSCH 0221.114.006-E12V)	1	
37	98 05 44 12	Vite fissaggio bobina	2	
38	92 60 22 08	Dado per viti fissaggio bobina e fissaggio tromba	3	
39	12 71 78 01	Cavo A.T. dal distributore alla bobina	1	
40	12 71 76 00	Capuccio per cavo A.T.	1	
41	45 71 74 50	Capuccio per cavo A.T. distributore - bobina - candele e per candela spia	4	
42	12 71 85 01	Cavo A.T. dal distributore alla candela sinistra completo	1	
43	55 71 70 00	Candela (grado termico 225 della scala Bosch-Marelli o equivalenti)	2	
44	12 71 93 00	Cavo B.T. dal distributore alla bobina	1	
45	12 70 29 00	Pipetta piccola	2	
46	12 73 07 01	Motorino avviamento (MARELLI MT 40 H-0,7 CV-12V) con elettromagnete isolato	1	
46/1	12 73 07 05	Motorino avviamento (BOSCH 0,5 CV - 12 V)	1	
46	12 73 10 00	Cavo di massa per motorino avviamento	1	
46/1	12 70 38 01	Regolatore (MARELLI IR 50 BA)	1	
46/1	12 70 38 05	Regolatore (BOSCH VA 14 V - 25 A)	1	
46/1	12 74 77 00	Cavo dal regolatore a massa	1	

(segue)

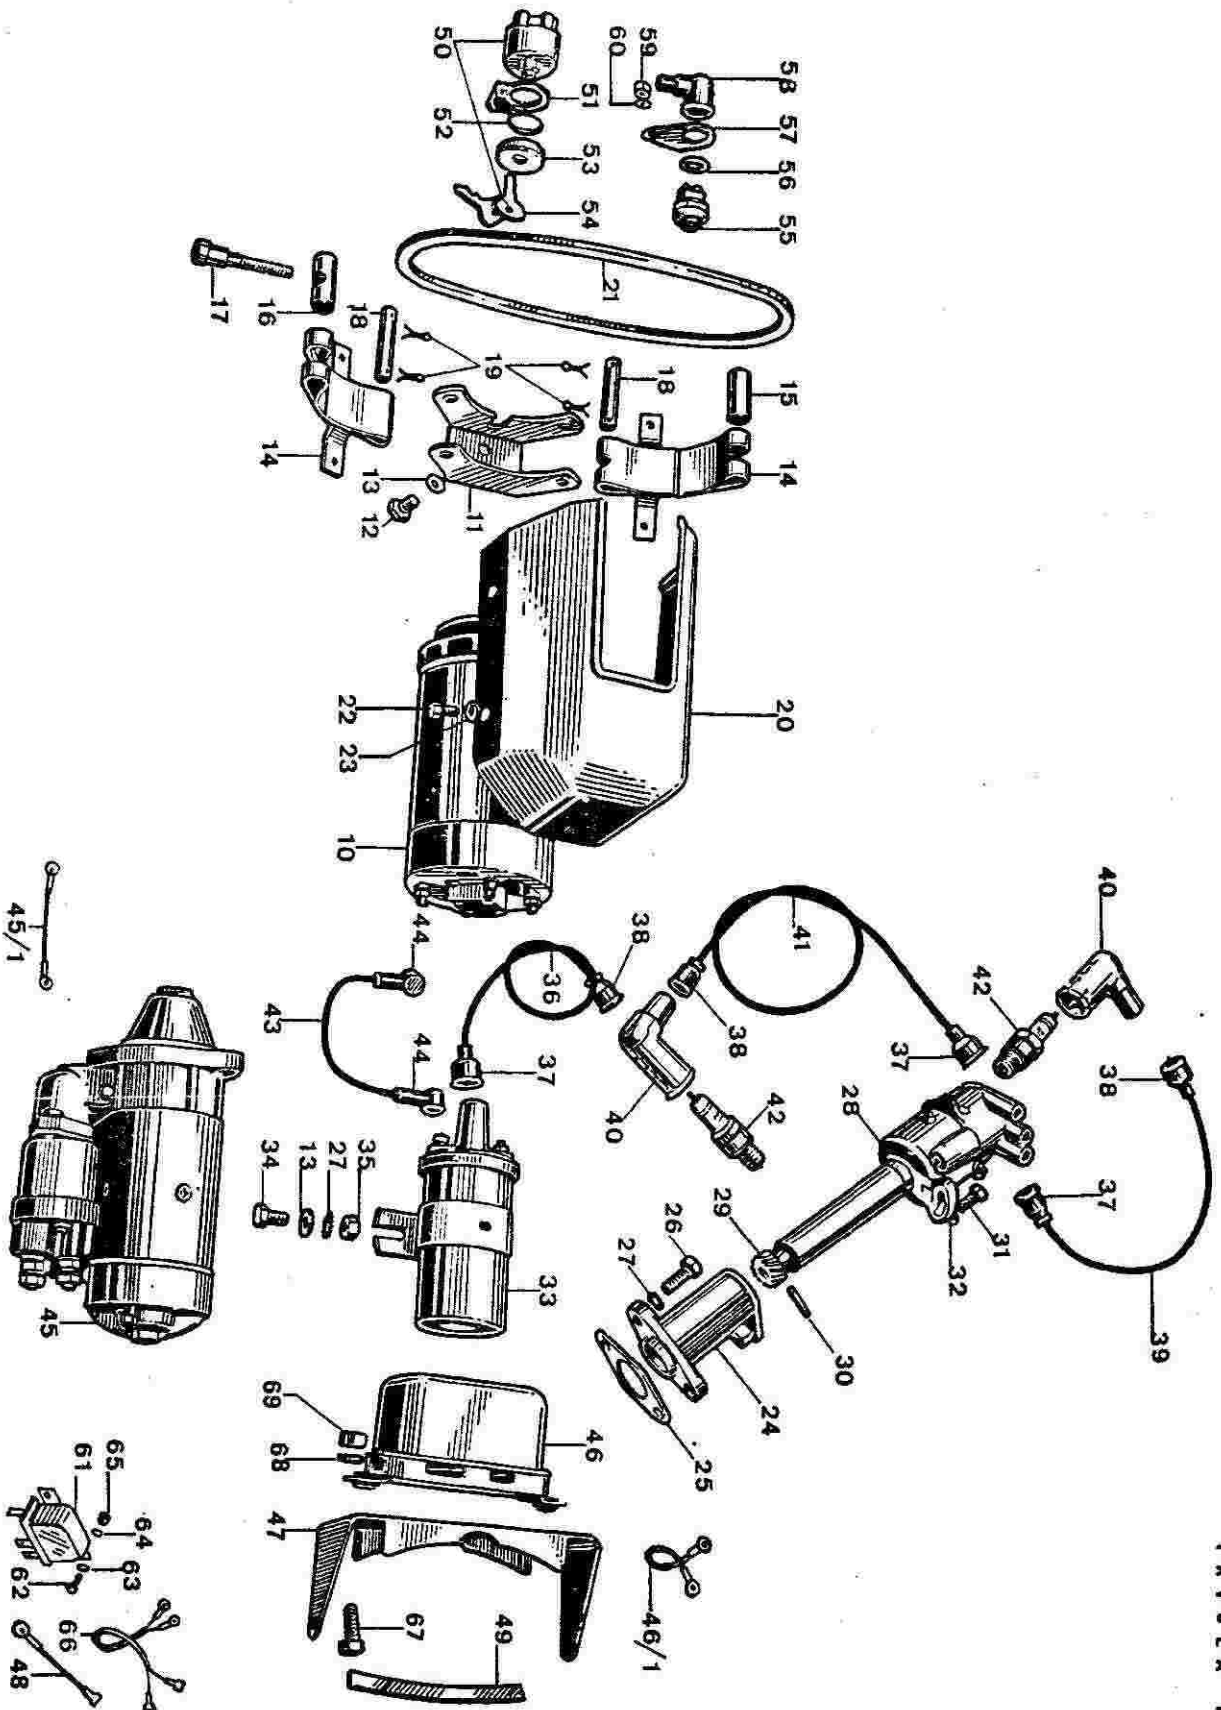

TAV. 17 COMPLESSO : Motociclo GRUPPO : Accensione - Illuminazione
 SOTTOCOMPLESSO: Impianto elettrico SOTTOGRUPPO: Dinamo - Motorino avviamento - Distributore
 - Bobina d'accensione - Regolatore

N. Fig.	N. Ordinazione	D E N O M I N A Z I O N E	Quantità	Note
47	12 73 28 00	Cavallotto porta regolatore e teleruttore	1	
48	12 73 27 00	Cavo dal regolatore (B +) al teleruttore	1	
49	12 70 42 00	Guarnizione per cavallotto porta regolatore e teleruttore	1	
50	12 73 53 00	Commutatore d'accensione completo di chiavi	1	Marelli 25A-Q-161B
51	12 73 57 50	Coperchietto di protezione sul commutatore d'accensione	1	Bosch 3347.000.030
52	90 70 62 52	Guarnizione per commutatore d'accensione	1	
53	12 73 54 00	Chiave per commutatore d'accensione	1	
54	12 73 55 00	Chiave per commutatore d'accensione (viene fornita allo stato greggio con le sigle E - F - G - H)	2	Solo per Mercato Estero
55	26 73 50 01	Pulsante avviamento	1	
56	90 70 61 63	Anello per pulsante avviamento	1	
57	12 73 49 00	Piastrina tenuta pulsante sul manubrio	1	
58	12 73 51 00	Cappuccio protezione pulsante	1	
59	92 60 22 06	Dado fissaggio piastrina per pulsante al manubrio	1	
60	95 10 01 30	Rosetta per dado fissaggio piastrina per pulsante al manubrio	1	
61	12 73 25 00	Teleruttore comando avviamento	1	
62	98 05 42 14	Vite fissaggio teleruttore	2	
63	95 00 02 05	Rosetta piana per viti fissaggio teleruttore	2	
64	95 02 11 05	Rosetta dentellata per viti fissaggio teleruttore	2	
65	92 60 02 05	Dado per viti fissaggio teleruttore	2	
66	12 73 26 00	Gruppo cavi dal teleruttore al solenoide motorino avviamento	1	
67	98 05 44 18	Vite fissaggio regolatore « MARELLI » al cavallotto	2	
68	98 05 43 20	Vite fissaggio regolatore « BOSCH » al cavallotto	2	
69	95 10 12 31	Rosetta per viti fissaggio regolatore « MARELLI » al cavallotto	2	
	95 10 01 21	Rosetta per viti fissaggio regolatore « BOSCH » al cavallotto	2	
	92 60 22 08	Dado per viti fissaggio regolatore « MARELLI » al cavallotto	2	
	92 60 22 06	Dado per viti fissaggio regolatore « BOSCH » al cavallotto	2	

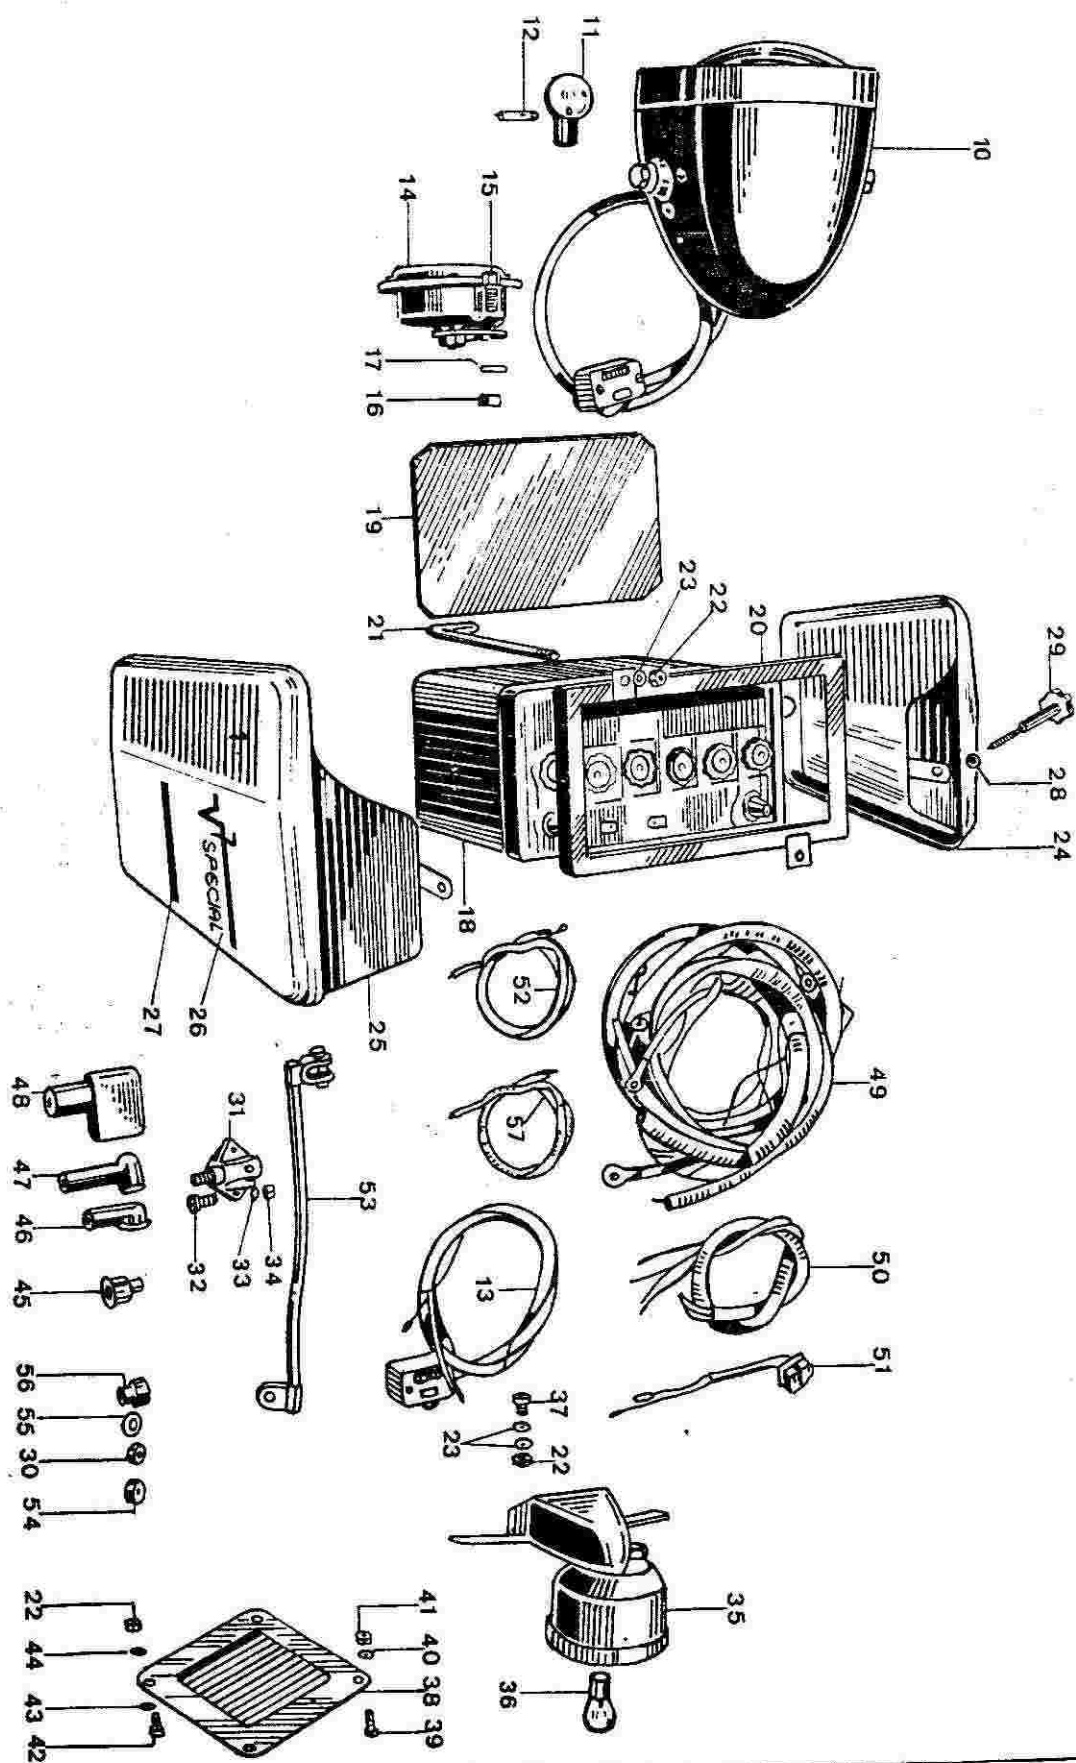

TAV. 18 COMPLESSO : Motociclo
SOTTOCOMPLESSO: Impianto elettrico

GRUPPO : Accensione - Illuminazione
SOTTOGRUPPO: Batteria - Faro - Fanalino posteriore - Gruppo cavi e guaine

N. Fig.	N. Ordinazione	D E N O M I N A Z I O N E	Quantità	Note
10	12 74 05 01	Faro completo di commutatore	1	CEV mod. 4506/8142.3
11	93 45 02 31	Lampada 12 V - 45/40 W .	1	
12	93 45 03 22	Lampada a siluro 12 V - 3 W .	1	
13	12 74 60 01	Commutatore luci completo di cavi	1	
14	12 74 37 00	Tromba elettrica (Marelli T 12 DE/F)	1	
15	25 74 37 01	Tromba elettrica (Bosch 0.320.023.001)	1	
16	98 62 04 20	Vite fissaggio tromba	1	
17	92 60 22 08	Dado per viti fissaggio tromba	1	
18	95 02 11 08	Rosetta per viti fissaggio tromba	1	
19	25 70 45 00	Accumulatore (12 V - Ah 32)	1	
20	12 70 56 00	Spessore per accumulatore	1	
21	12 70 46 01	Telaio tenuta accumulatore	1	
22	12 70 55 00	Tirante fissaggio accumulatore	2	
23	92 60 22 06	Dado per tiranti fissaggio accumulatore e fissaggio portatarga	5	
24	95 10 01 30	Rosetta per tiranti fissaggio accumulatore e fissaggio portatarga	8	
25	13 70 52 00	Copriaccumulatore destro	1	CEV mod. 9335
26	13 70 54 00	Copriaccumulatore sinistro	1	
27	13 91 78 06	Decalcomania V7 Special	2	
28	13 91 79 00	Decalcomania inferiore	2	
29	13 70 73 00	Tampone elastico sulle viti a pomolo	4	
30	13 70 66 00	Vite a pomolo chiusura coperchi	4	
31	12 70 68 00	Anello gomma sul coperchio copriaccumulatore	2	
32	55 74 11 00	Interruttore stop	1	
33	98 30 50 17	Vite fissaggio interruttore stop	2	
34	95 10 00 55	Rosetta per viti fissaggio interruttore stop	2	
35	92 70 00 50	Dado per viti fissaggio interruttore stop	2	
36	10 47 49 00	Portatarga completo di fanalino	1	
37	93 45 02 24	Lampada a sfere blu (20/5 W - 12 V)	1	
38	98 05 43 12	Vite fissaggio portatarga	3	
39	10 47 46 01	Piastra portatarga	1	
40	98 05 42 14	Vite fissaggio piastra porta larga parte superiore	2	
41	95 10 00 59	Rosetta per viti fissaggio piastra porta larga parte superiore	4	
42	92 60 22 05	Dado per viti fissaggio piastra porta larga parte superiore	4	
43	98 05 43 20	Vite fissaggio piastra porta larga parte inferiore	2	
44	95 00 02 06	Rosetta per viti fissaggio portatarga parte inferiore	1	
45	95 02 11 06	Rosetta dentellata per vite fissaggio portatarga parte inferiore	2	
46	12 71 76 00	Capuccio per candela spia pressione olio	1	
47	12 70 30 00	Pipetta per cavi impianto	1	
	26 70 67 00	Pipetta per cavo batteria	2	

(segue)


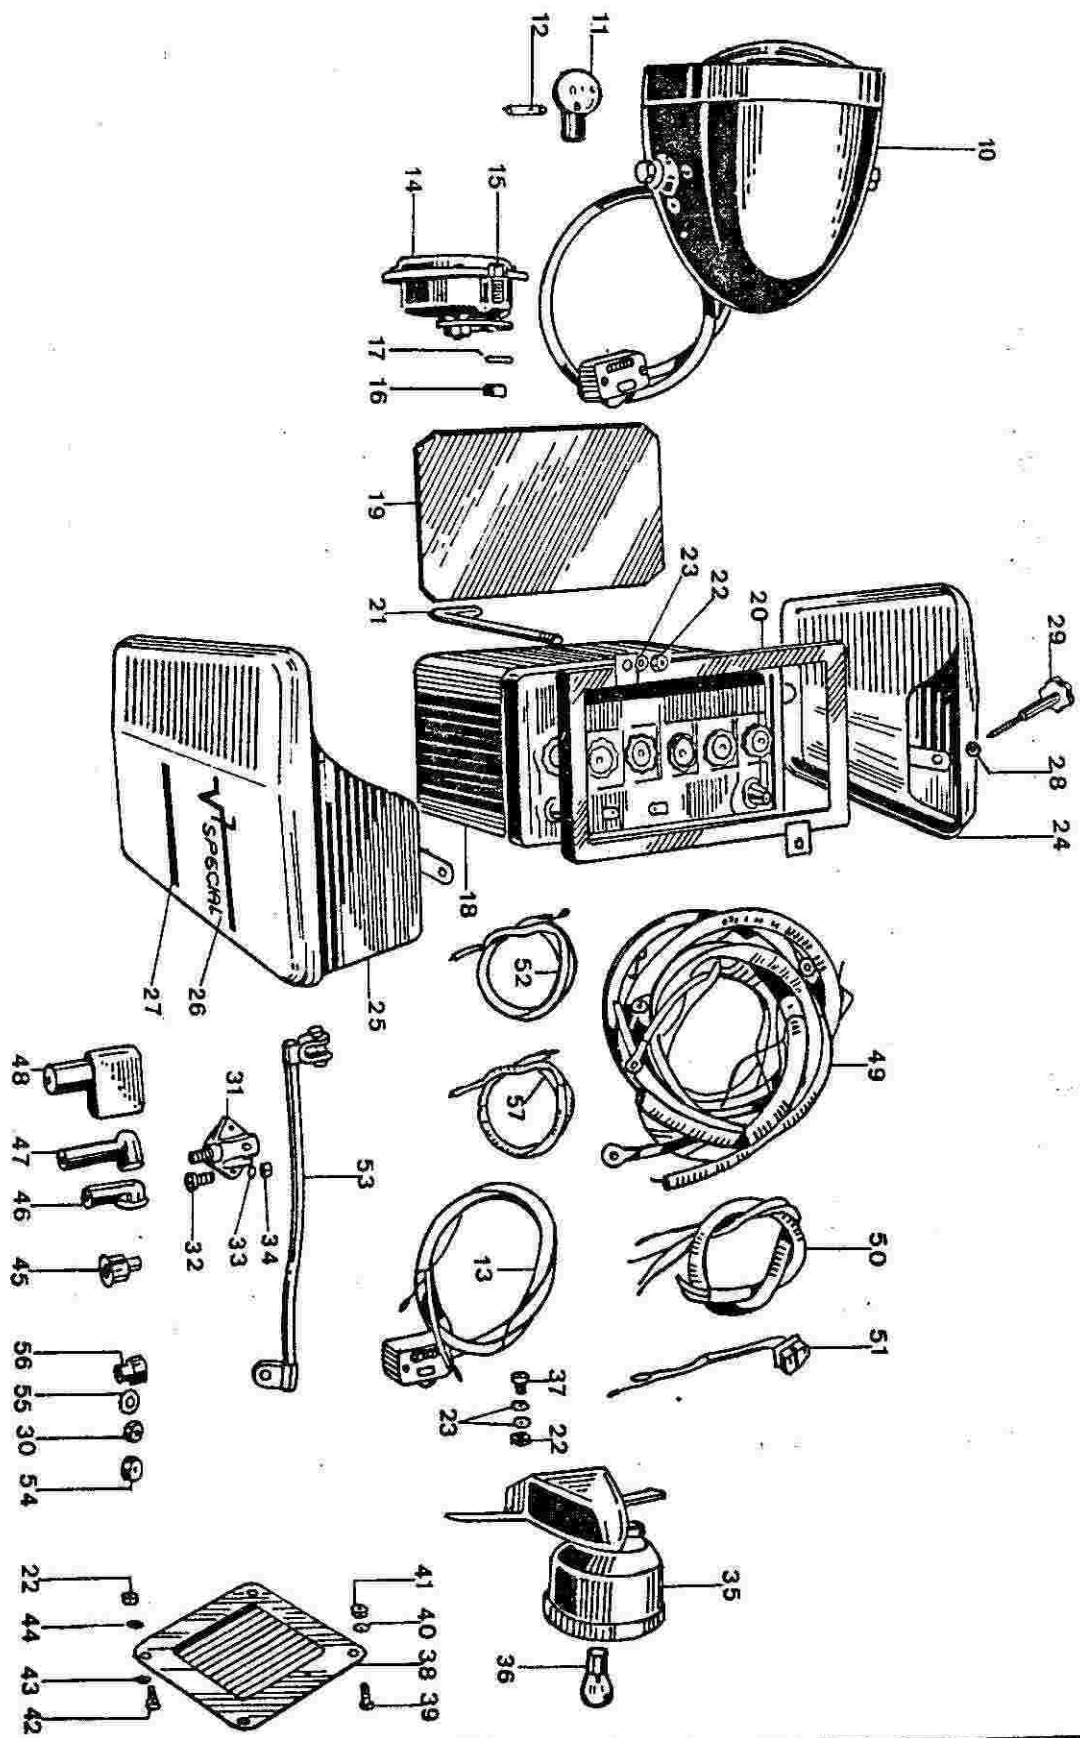


TAVOLA 18

TAV. 18 COMPLESSO : Motociclo
 SOTTOCOMPLESSO: Impianto elettrico

GRUPPO : Accensione - Illuminazione
 SOTTOGRUPPO: Batteria - Faro - Fanalino posteriore -
 Gruppo cavi e guaine


N. Fig.	N. Ordinazione	D E N O M I N A Z I O N E	Quantità	Note
48	25 70 71 00	Cappuccio per cavo batteria	1	
49	12 74 71 03	Gruppo principale cavi per impianto Marelli	1	
50	12 74 71 07	Gruppo principale cavi per impianto Bosch	1	
51	12 74 72 00	Gruppo cavi dal cruscotto al faro	1	
52	12 74 74 20	Collegamenti interno faro	1	
53	12 74 75 01	Cavo da lampada stop a interruttore stop	1	
54	12 74 79 00	Cavo dalla batteria	1	
55	91 55 10 81	Anello gomma per tromba	1	
56	91 55 11 31	Anello gomma con canalino	4	
57	12 43 30 00	Tampone in gomma con copriaccumulatore	1	
	12 74 86 00	Gruppo cavi per predisposizione lampeggiatori		

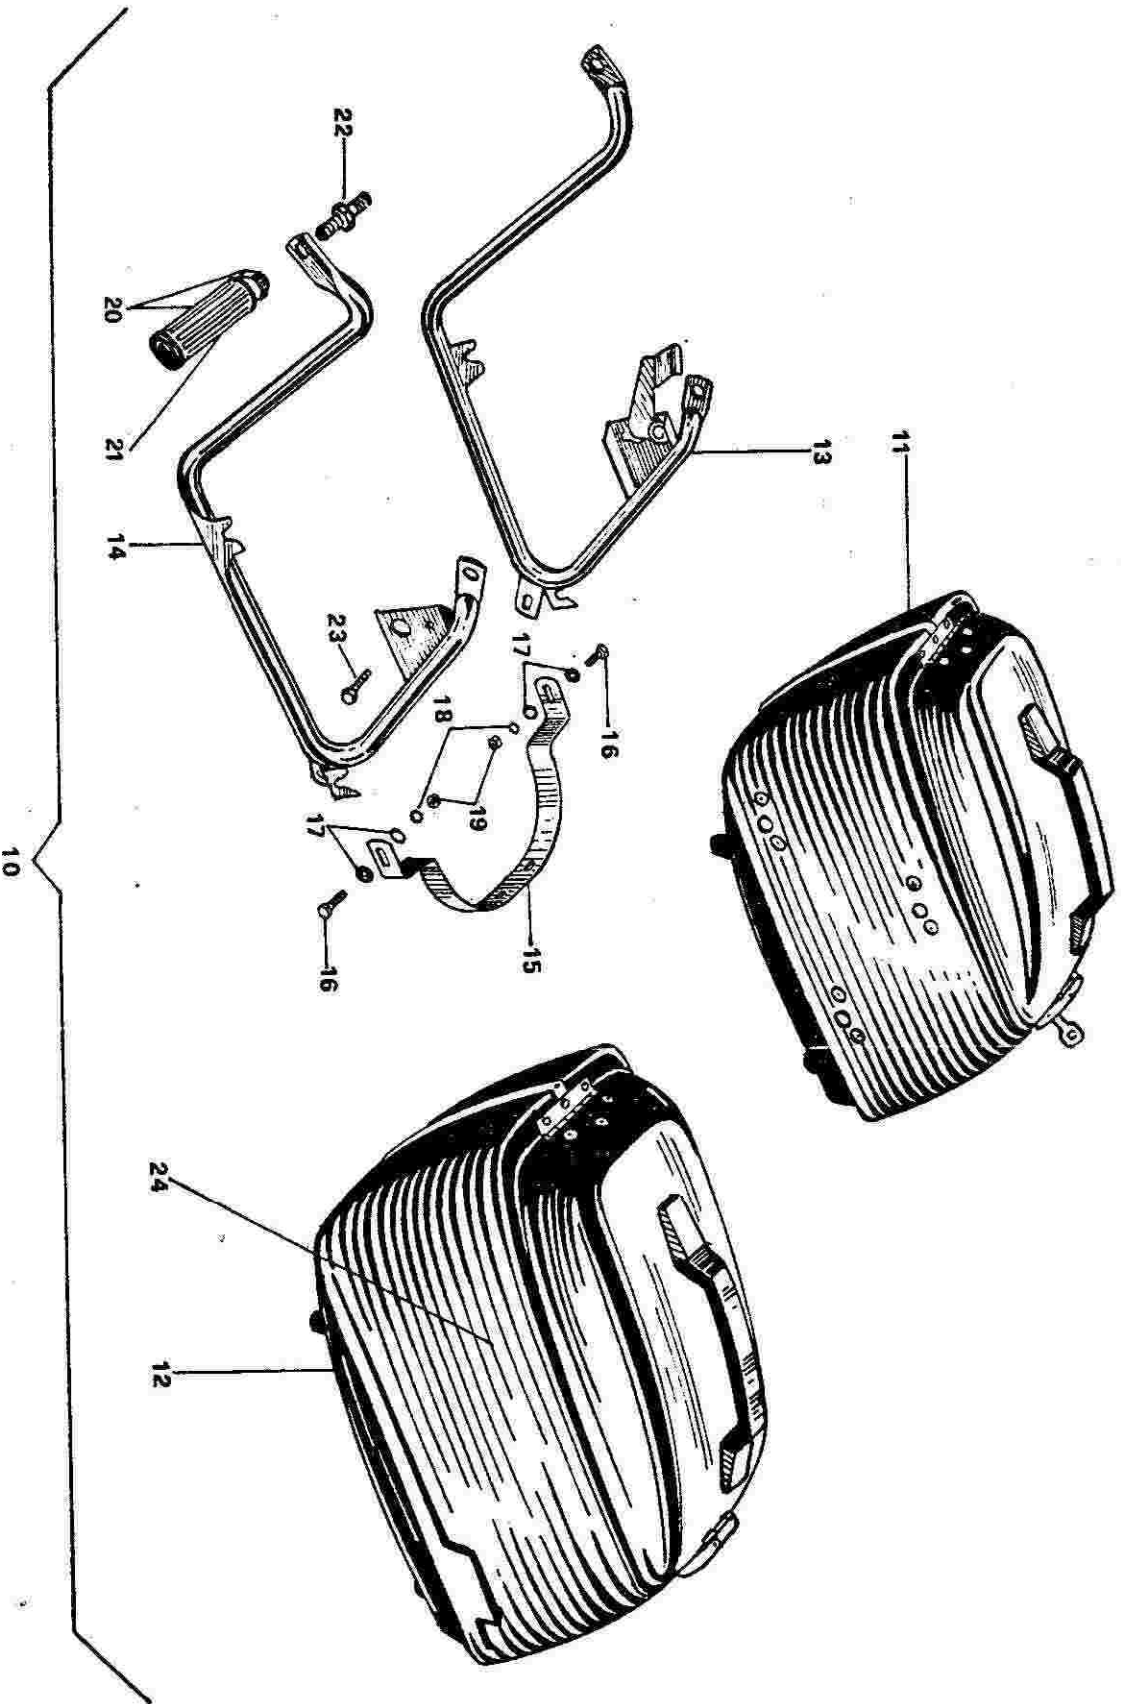

TAV. 19 COMPLESSO : Motociclo
SOTTOCOMPLESSO: Telaio

GRUPPO : Borse laterali
SOTTOGRUPPO: Borse e attacchi










N. Fig.	N. Ordinazione	D E N O M I N A Z I O N E	Quantità	Note
10	13 48 00 40	Gruppo borse con attacchi	1	
11	13 48 25 00	Borsa laterale destra	1	
12	13 48 57 00	Borsa laterale sinistra	1	
13	13 48 50 00	Supporto per borsa laterale destra	1	
14	13 48 65 00	Supporto per borsa laterale sinistra	1	
15	13 48 68 00	Cavalotto posteriore unione supporti borse	1	
16	98 05 43 20	Vite fissaggio supporti borse laterali	2	
17	95 00 02 06	Rosetta per viti fissaggio supporti	2	
18	95 02 11 06	Rosetta dentellata per viti fissaggio supporti	2	
19	92 60 22 06	Dado per viti fissaggio supporti	2	
20	12 46 43 40	Maniglia sollevamento motociclo	2	
21	55 44 58 00	Gomma per maniglia sollevamento motociclo	2	
22	12 55 53 51	Perne superiore	2	
23	98 05 45 22	Vite fissaggio supporti	2	
24	13 48 85 00	Decalcomania « Moto Guzzi » per borsa laterale destra	1	
	13 48 86 00	Decalcomania « Moto Guzzi » per la borsa laterale sinistra	1	

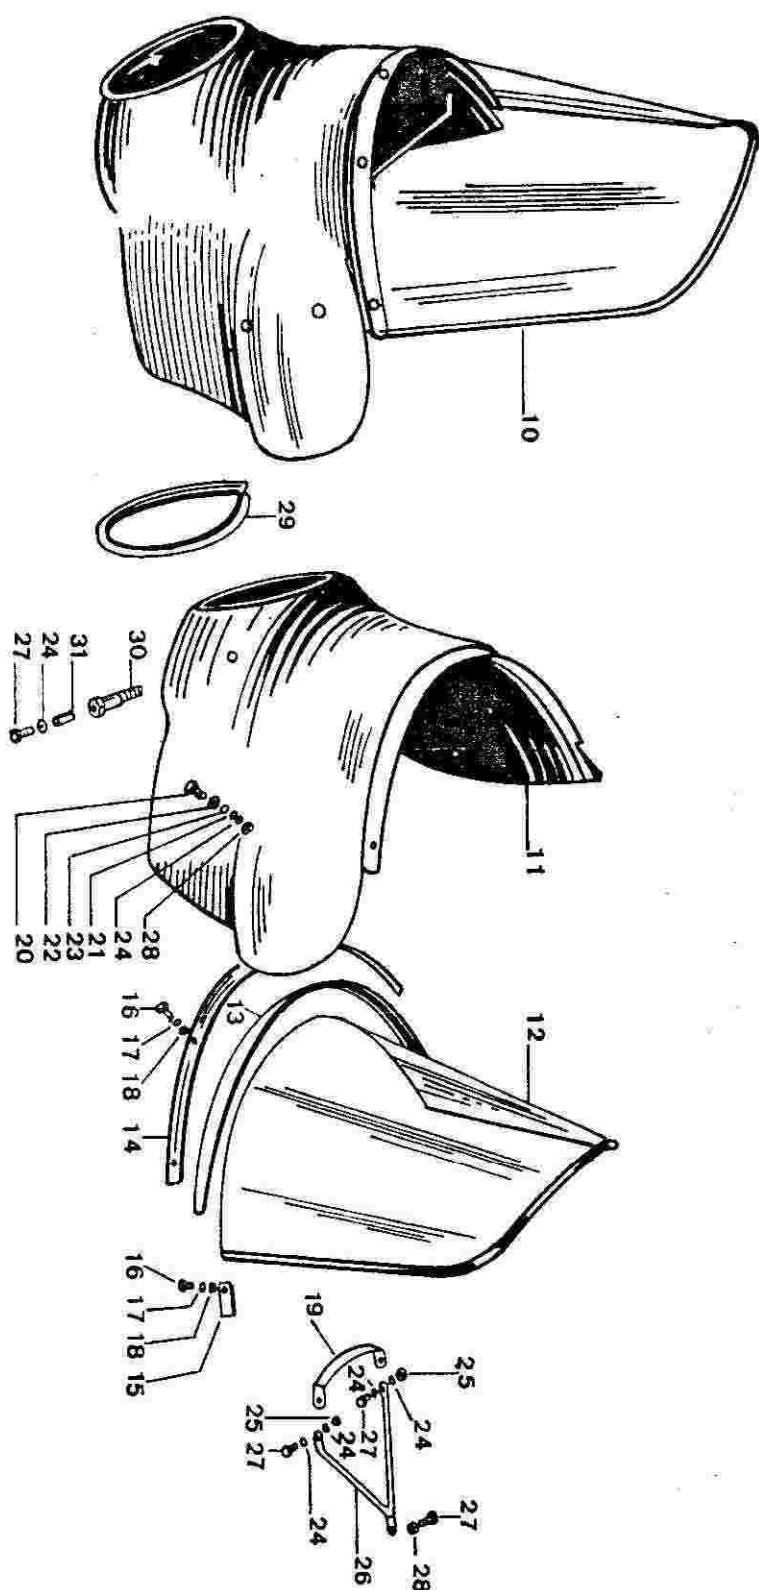

TAV. 20 COMPLESSO : Motociclo
SOTTOCOMPLESSO: Telaio

GRUPPO : Carenatura e parabrezza
SOTTOGRUPPO: Carenatura - Parabrezza - Attacchi

N. Fig.	N. Ordinazione	D E N O M I N A Z I O N E	Quantità	Note
10	12 57 53 21	Carenatura completa di trasparente e attacchi	1	
11	12 57 54 21	Carenatura	1	
12	12 57 72 50	Trasparente per parabrezza	1	
13	12 57 79 40	Guarnizione tra carenatura e parabrezza	1	
14	12 57 82 40	Rinforzo per parabrezza	1	
15	12 57 84 50	Cavalloetto tenuta guarnizione	1	
16	98 26 05 25	Vite fissaggio parabrezza	5	M 5 x 25 UNI 6110-67
17	95 00 02 05	Rosetta per vite fissaggio parabrezza	5	M 5 UNI 5588-65-A-6S zinc.
18	92 60 22 05	Dado per vite fissaggio parabrezza	5	
19	12 57 55 40	Cavalloetto fissaggio carenatura	2	M 6 x 25 UNI 6110-67
20	98 26 06 25	Vite fissaggio carenatura al cavalloetto	4	
21	93 11 00 60	Spessore per vite fissaggio carenatura al cavalloetto	4	
22	12 57 78 40	Rosetta esterna per vite fissaggio carenatura al cavalloetto	4	
23	45 21 24 00	Anello gomma per vite fissaggio carenatura al cavalloetto	4	
24	95 02 11 06	Rosetta dentellata per vite fissaggio carenatura al cavalloetto, al supporto e supporto al morsetto	4	
25	92 60 24 06	Dado per vite fissaggio carenatura	10	
26	12 57 86 21	Supporto per carenatura	8	
27	98 05 43 16	Vite fissaggio carenatura al supporto, supporto al morsetto e carenatura al faro	2	
28	92 60 22 06	Dado per vite fissaggio carenatura al supporto	8	
29	12 57 89 21	Guarnizione tra faro e carenatura	4	
30	98 05 43 16	Bullone fissaggio carenatura al faro anteriore	1	
31	91 18 07 07	Tubetto spessore per vite fissaggio carenatura al faro anteriore	2	

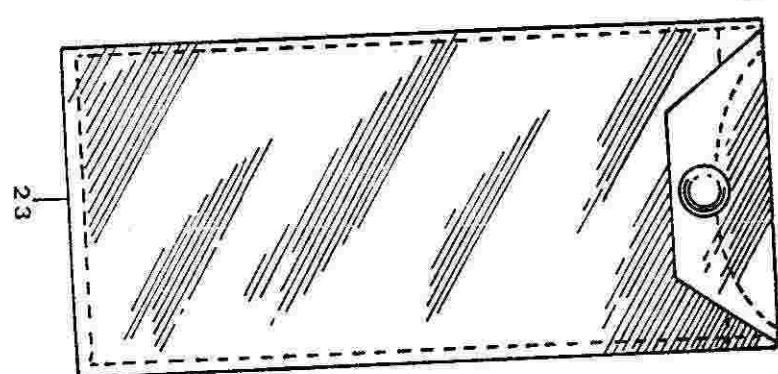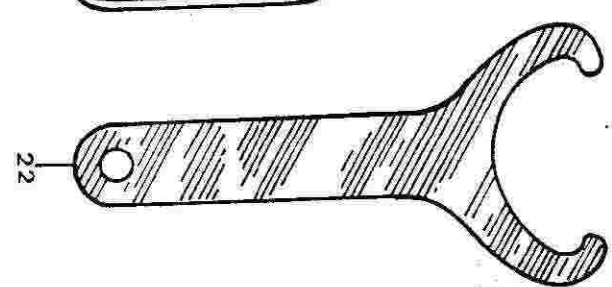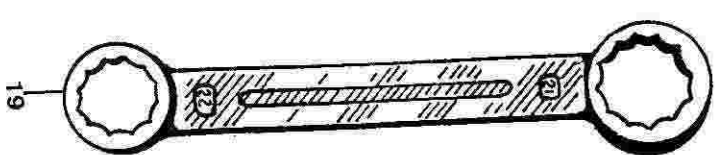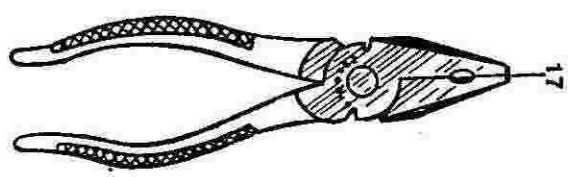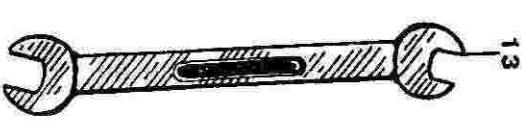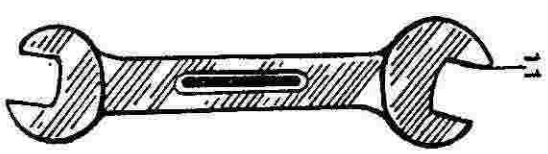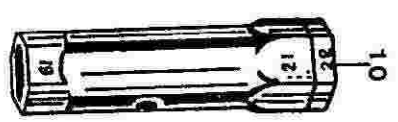


GRUPPO : Comuni
SOTTOGRUPPO: Dotazione individuale

N. Fig.	N. Descrizione	D E N O M I N A Z I O N E	Quantità	Note
10	55 90 19 00	Chiave a tubo da mm 19 - 21 - 22	1	
11	12 90 10 00	Chiave aperta da mm 17 - 19	1	
12	10 90 06 00	Chiave aperta da mm 13 - 14	1	
13	12 90 08 00	Chiave aperta da mm 10 - 11	1	
14	12 90 03 00	Chiave aperta da mm 7 - 8	1	
15	55 90 04 00	Chiave per punterle	1	
16	55 90 24 00	Chiave per brugola (esag. 5)	1	
17	25 90 55 00	Pinza universale	1	
18	55 90 50 00	Cacciavite a spina	1	
19	12 90 11 01	Chiave ad occhio da mm 22 - 27	1	
20	12 90 90 90	Spessimetro da mm 0,05 ÷ 0,50	1	
21	09 90 51 00	Cacciavite tipo elettricisti	1	
22	12 91 27 00	Chiave regolazione sospensioni posteriori	1	
23	12 91 45 00	Borsa porta utensili	1	
24	-	Libretto istruzioni	1	
A	13 99 90 00	Serie guarnizioni comprende:		
		12023700 - 13020800 - 12011800		
		12001200 - 12003600 - 12159100		
		12153200 - 12007600 - 12201100		
		12201500 - 12207700 - 12352600		
		12352900 - 12350700 - 12715900		
B	12 99 95 00	Serie anelli di tenuta:		
		90403850 - 90405368 - 90402535		
		90407085 - 90403550 - 90403040		
		90403850 - 90403249		

TAVOLE SUPPLEMENTARI


N.B. - I particolari raffigurati nelle tavole 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 non sono di nostra produzione e verranno da noi forniti solo per il mercato estero. La loro eventuale fornitura è subordinata alla disponibilità delle case costruttrici e al prezzo del momento.

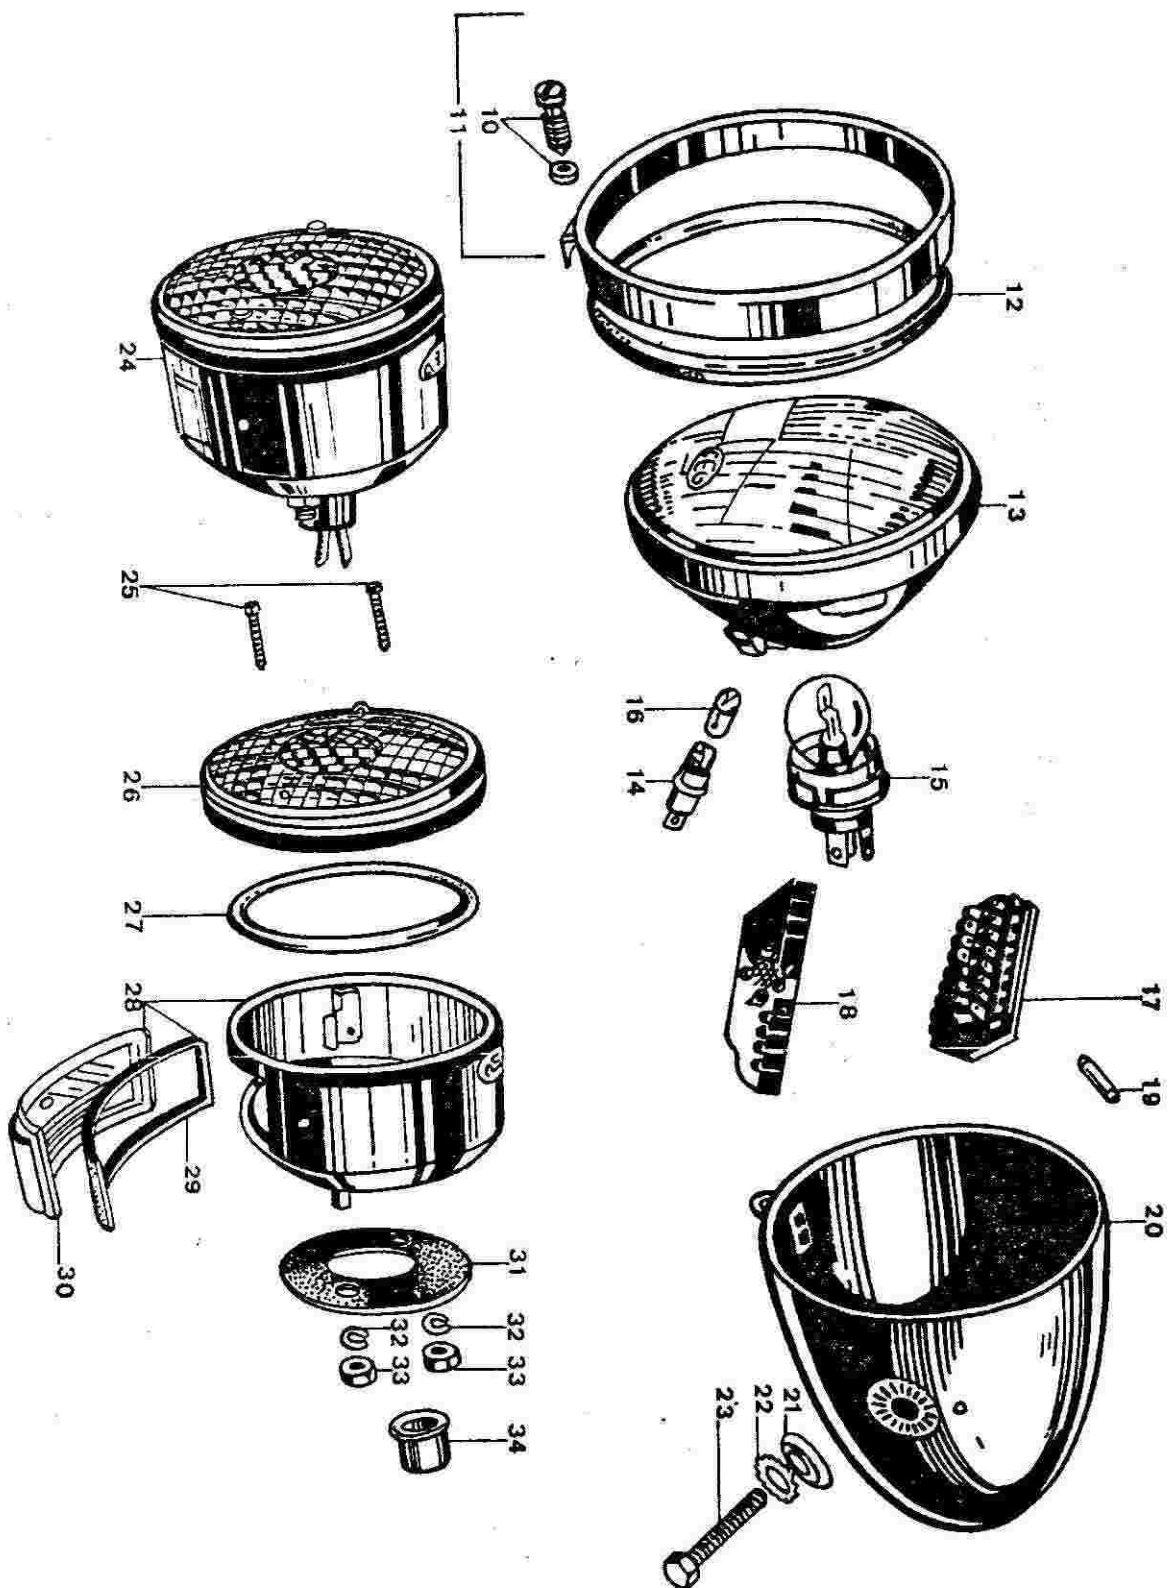

TAV. 50 COMPLESSO: Motociclo
SOTTOCOMPLESSO: Impianto elettrico

GRUPPO : Illuminazione
SOTTOGRUPPO: Faro anteriore - Fanalino posteriore

N. Fig.	N. Ordinezione Moto Guzzi	N. Ordinezione (CEV) Paganì	D E N O M I N A Z I O N E	Quantità	Note
A	12 74 05 01	4506/8142.3	Faro anteriore completo di dispositivo (tipo 170)	1	
10	55 74 03 28	3195	Vite fissaggio ghiera	1	
11	12 74 03 21	02768	Ghiera completa di vite	1	
12	12 74 04 20	10649	Guarnizione di tenuta	1	
13	12 74 09 01	022885	Gruppo ottico con ghiera	1	
14	12 74 06 01	10523	Portalamпада tipo BA 9S	1	
15	93 45 02 31	10644.2	Lampada biluce 40/45 W - 12 V	1	
16	93 45 03 22	10631.2	Lampada a siluro 5 W - 12 V	1	
17	12 74 30 23	02929	Morsettiera superiore senza fusibili	1	
18	12 74 30 22	02931	Morsettiera inferiore	1	
19	12 74 25 00	10570/25	Fusibile 25 Amp.	8	
20	12 74 04 12	02921	Calotta	1	
21	12 74 04 07	10548	Rondella sferica	2	
22	12 74 04 08	10656	Rondella dentellata esterna	2	
23	12 74 04 09	3395	Bulbone fissaggio faro	1	
24	10 74 09 00	9336	Fanalino posteriore completo	2	
25	12 73 99 20	3397	Vite fissaggio catarifrangente	1	
26	10 74 17 00	9335.1	Catarifrangente	1	
27	12 74 17 21	15186	Guarnizione per protezione	1	
28	12 74 17 22	02792.16	Gruppo calotte completo di cavi	1	
29	12 74 17 23	6764	Guarnizione per protezione inferiore	1	
30	12 74 17 24	7091	Protezione trasparente inferiore	1	
31	12 74 17 25	10447	Guarnizione posteriore	1	
32	12 74 17 28	3444	Rondelle grower	2	
33	12 74 17 27	3615	Dado	2	
34	12 74 17 26	10536	Cappuccio in gomma di protezione	1	

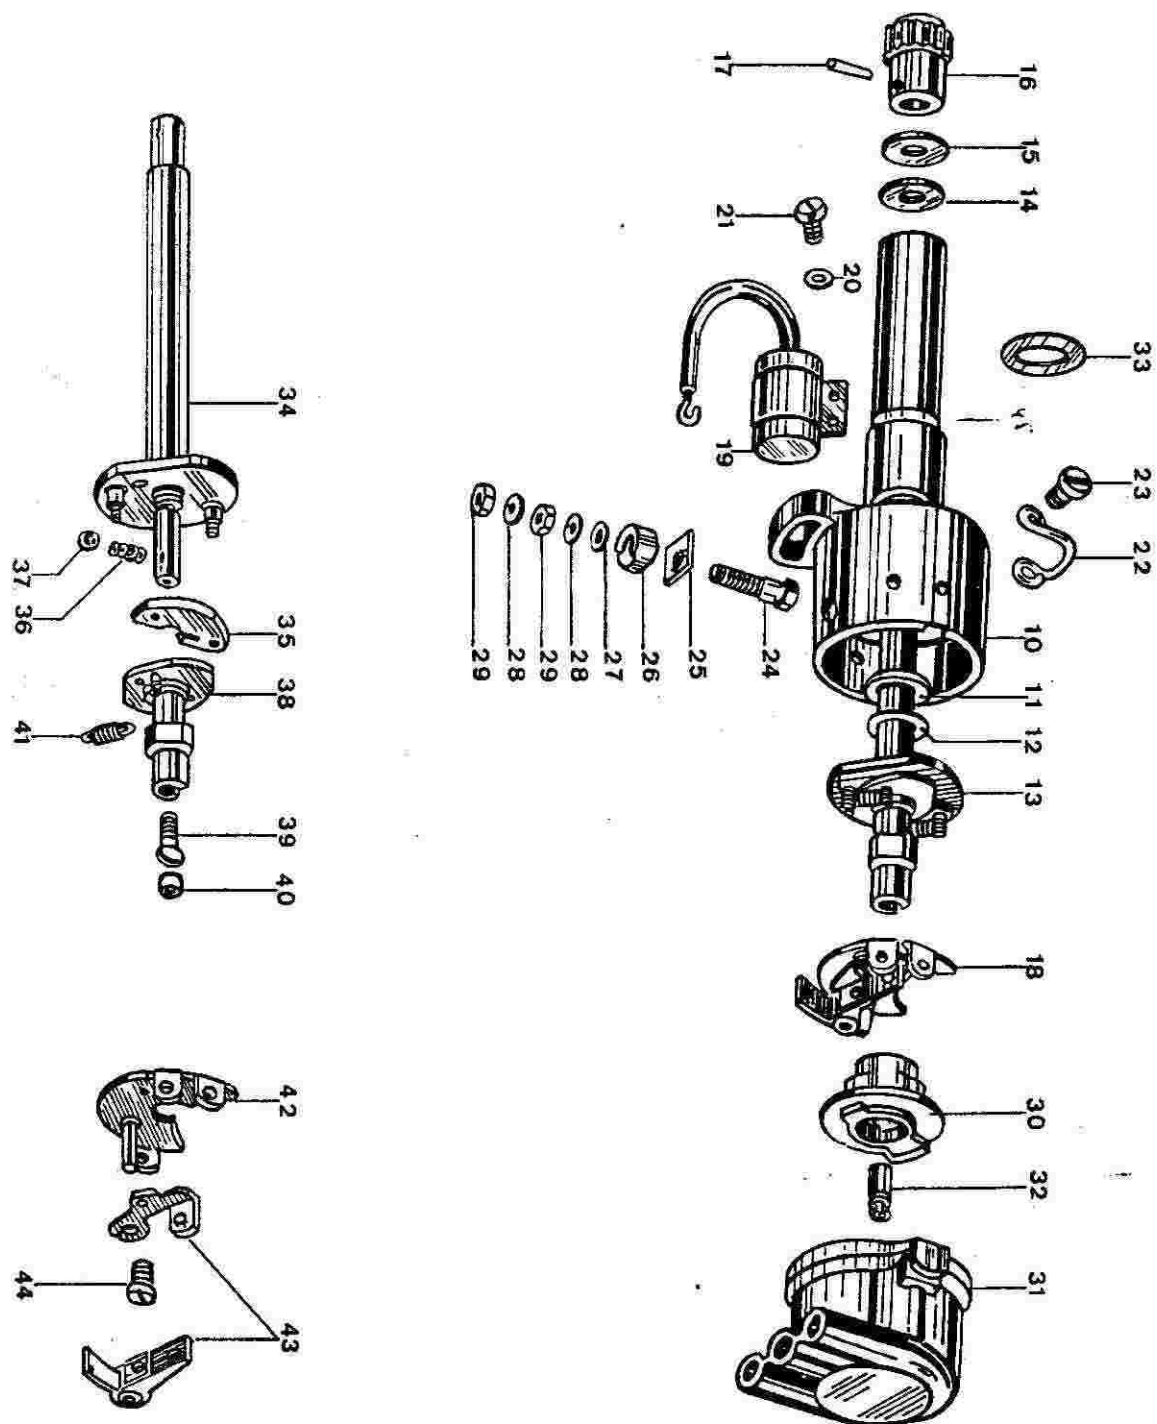


TAV. 55 COMPLESSO : Motociclo
 SOTTOCOMPLESSO: Impianto elettrico

GRUPPO : Accensione
 SOTTOGRUPPO: Distributore d'accensione

N. Fig.	N. Ordine Moto Guzzi	N. Ordine Marelli	D E N O M I N A Z I O N E	Quantità	Note
A	12 71 54 00	61012301	Distributore d'accensione completo S 123 A	1	
10	12 71 54 10	70411204	Corpo con bronzina	1	
11	12 71 54 11	95012194	Rosetta di bacchette	1	
12	12 71 54 12	95005214	Rosetta piana	2	
13	12 71 54 13	71023702	Gruppo anticipo automatico	1	
14	12 71 54 14	95210156	Rosetta di spessore	1	
15	12 71 54 15	90059111	Rosetta di registro (mm 0,1)	1	
16	12 71 54 16	90059121	Rosetta di registro (mm 0,2)	1	
17	12 71 54 17	90059131	Rosetta di registro (mm 0,5)	1	
18	12 71 62 00	71093810	Pignone di trascinamento	1	
19	95 51 03 18	90027061	Splina fissa pignone	1	
20	12 71 54 20	70412101	Ruttore completo	1	
21	12 71 54 21	56181103	Condensatore CE 29 D	1	
22	12 73 07 60	90024005	Rosetta elastica	1	
23	12 71 54 23	90028031	Vite fissa ruttore e condensatore	1	
24	12 71 54 24	74327871	Molla reggi calotta	2	
25	12 71 54 25	95131104	Vite fissa ruttore e molla	1	
26	12 71 54 26	91215101	Vite presa corrente	1	
27	12 71 54 27	91024001	Plastrina isolante	1	
28	12 71 54 28	91023002	Bloccetto isolante	1	
29	12 71 54 29	90058352	Rosetta piana	1	
30	12 73 07 23	90024006	Rosetta elastica	2	
31	12 71 54 30	95055026	Dado per morsetto	2	
32	12 71 54 31	70189503	Spazzola rotante	2	
33	12 71 54 32	71037202	Calotta distributrice	1	
34	12 71 54 33	91066001	Carboncino porta corrente	1	
35	12 71 54 34	95207109	Anello di tenuta	1	
36	12 71 54 35	71023802	Albertino con piastra	1	
37	12 71 54 36	71090010	Massa centrifuga	1	
38	12 71 54 37	95226115	Mollele premi sfera	2	
39	12 71 54 38	95163101	Sfera	1	
40	12 71 54 39	71093301	Camma con piastrina	1	
41	12 71 54 40	95114202	Vite rilegno camma	1	
42	12 71 54 41	95200127	Feltro lubrificazione perno camma	1	
43	12 71 54 42	95128044	Molla richiamo massa (8 spire)	1	
44	12 71 54 43	95205175	Molla richiamo massa (9 spire)	1	
45	12 71 54 44	70412201	Piastra con perno	1	
46	12 71 54 45	71006701	Coppia contatti	1	
47	12 71 54 46	95086108	Vite fissa squadrata	1	

90406108


0-1-00

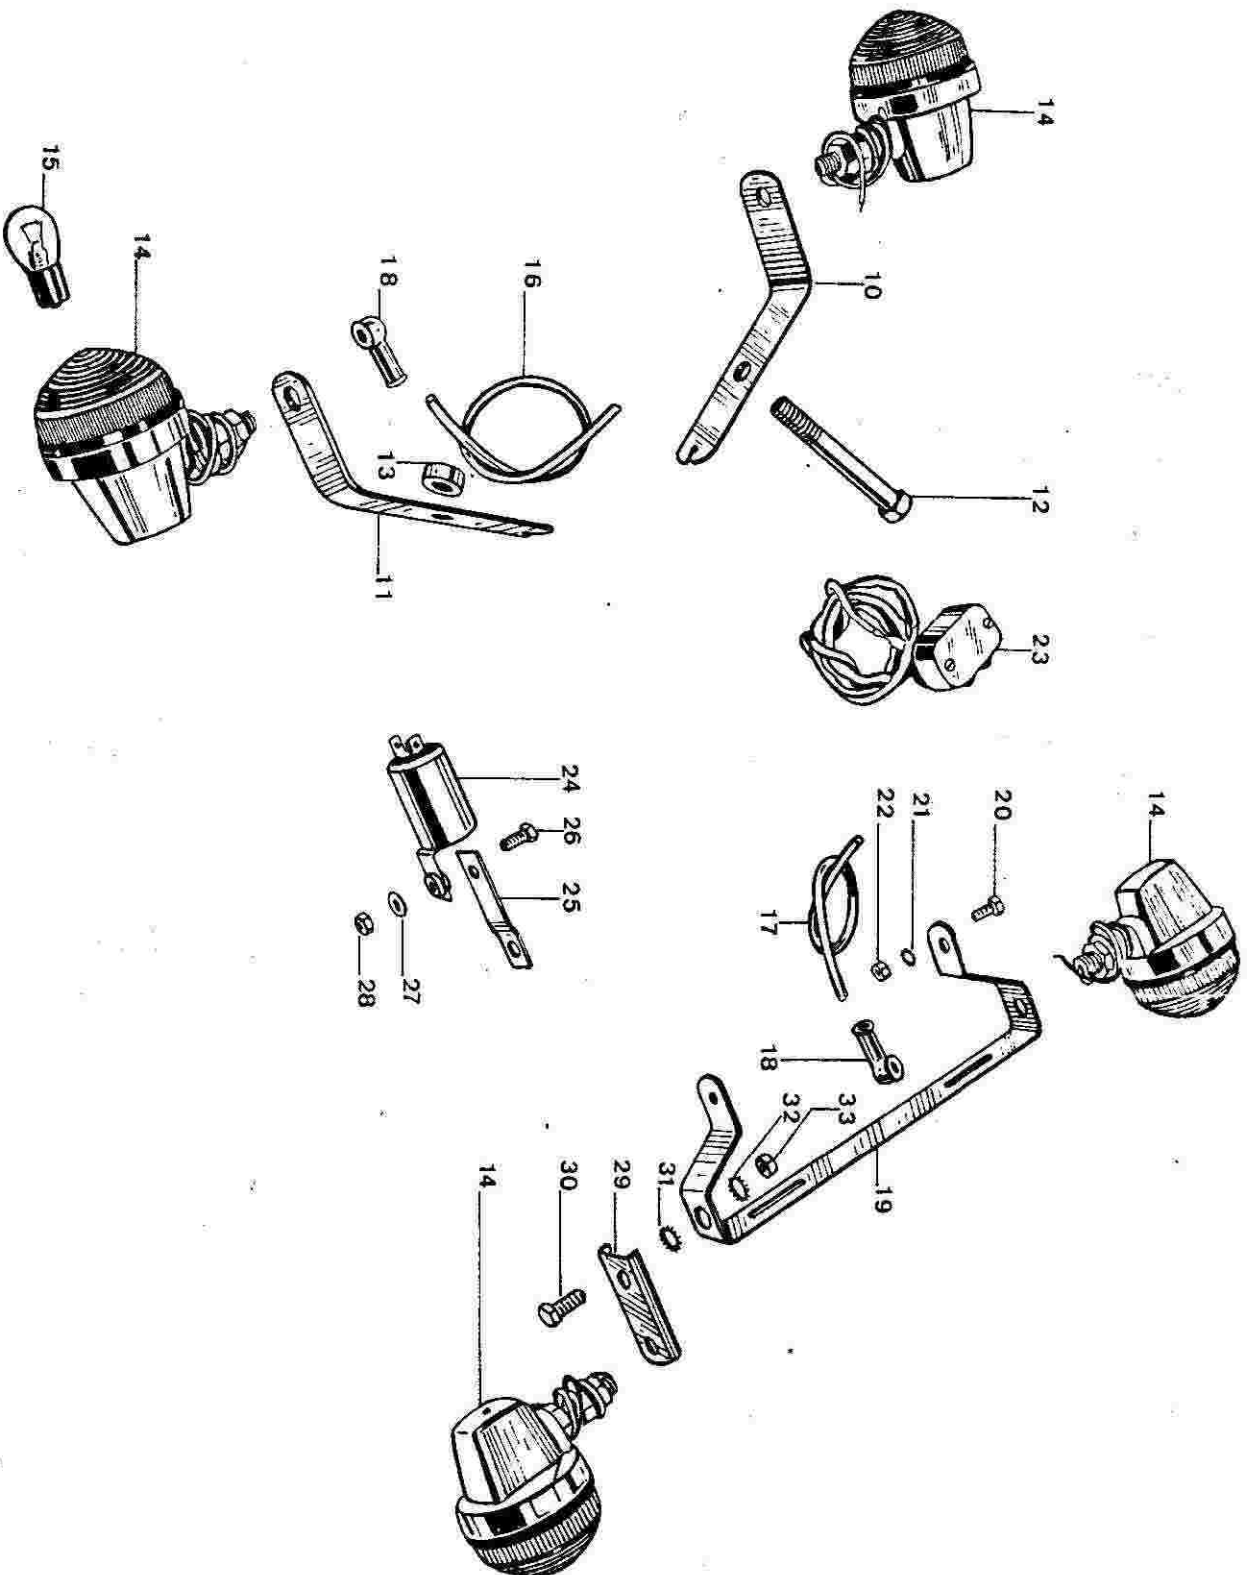

TAV. 56 COMPLESSO: Motociclo
SOTTOCOMPLESSO: Impianto elettrico

GRUPPO : Lampeggiatori
SOTTOGRUPPO: Staffe - Fanalini - Dispositivo

N. Fig.	N. Ordine	D E N O M I N A Z I O N E	Quantità	Note
PER MOTOCICLI SENZA BORSE POSTERIORI				
A	12 75 50 05	Gruppo staffe e fanalini per lampeggiatori per motocicli senza borse posteriori .	1	LUCAS
10	12 75 13 05	Staffa anteriore per fanalino destro .	1	
11	12 75 14 05	Staffa anteriore per fanalino sinistro .	1	
12	98 05 36 90	Vite fissaggio staffe anteriori .	2	
13	91 18 13 09	Anello distanziatore sul lato sinistro .	1	
14	12 75 06 05	Fanalino completo di cavo e viti di fissaggio ant. e post. .	4	
15	93 45 01 29	Lampada per fanalini lampeggiatori (12 V - 21 W) .	4	
16	12 75 07 05	Guaina copritubo per fanalini anteriori .	2	
17	12 75 08 05	Guaina copritubo per fanalini posteriori .	2	
18	12 70 29 00	Cappuccio in gomma .	4	
19	13 43 68 40	Staffa trasversale posteriore .	1	
20	98 05 43 12	Vite fissaggio staffa trasversale posteriore .	4	
21	95 00 02 06	Rosetta per vite fiss. staffa trasversale posteriore .	8	
22	92 60 22 06	Dado per vite fissaggio staffa trasversale posteriore .	4	
23	12 75 03 00	Dispositivo completo di gruppo cavi .	1	
24	10 75 05 50	Intermittenza (12 V - 42 W) .	1	
25	13 74 16 40	Plastrina di fissaggio intermittenza .	1	
26	98 05 43 16	Vite fissaggio intermittenza .	1	
27	95 00 02 06	Rosetta piana per vite fissaggio intermittenza .	1	
28	92 60 22 06	Dado per vite fissaggio intermittenza .	1	
VARIANTI PER MOTOCICLI CON MONTATE LE BORSE POSTERIORI				
B	12 75 51 05	Gruppo staffe e fanalini per lampeggiatori per motociclo con montate le borse post. .	1	LUCAS
29	12 75 17 05	Staffa porta fanalini posteriori .	2	
30	98 05 44 16	Vite fissaggio staffe porta fanalini posteriori .	2	
31	95 00 02 08	Rosetta piana per vite fissaggio staffe .	2	
32	95 02 11 08	Rosetta dentellata per vite fissaggio staffe .	2	
33	92 60 22 08	Dado per vite fissaggio staffe .	2	

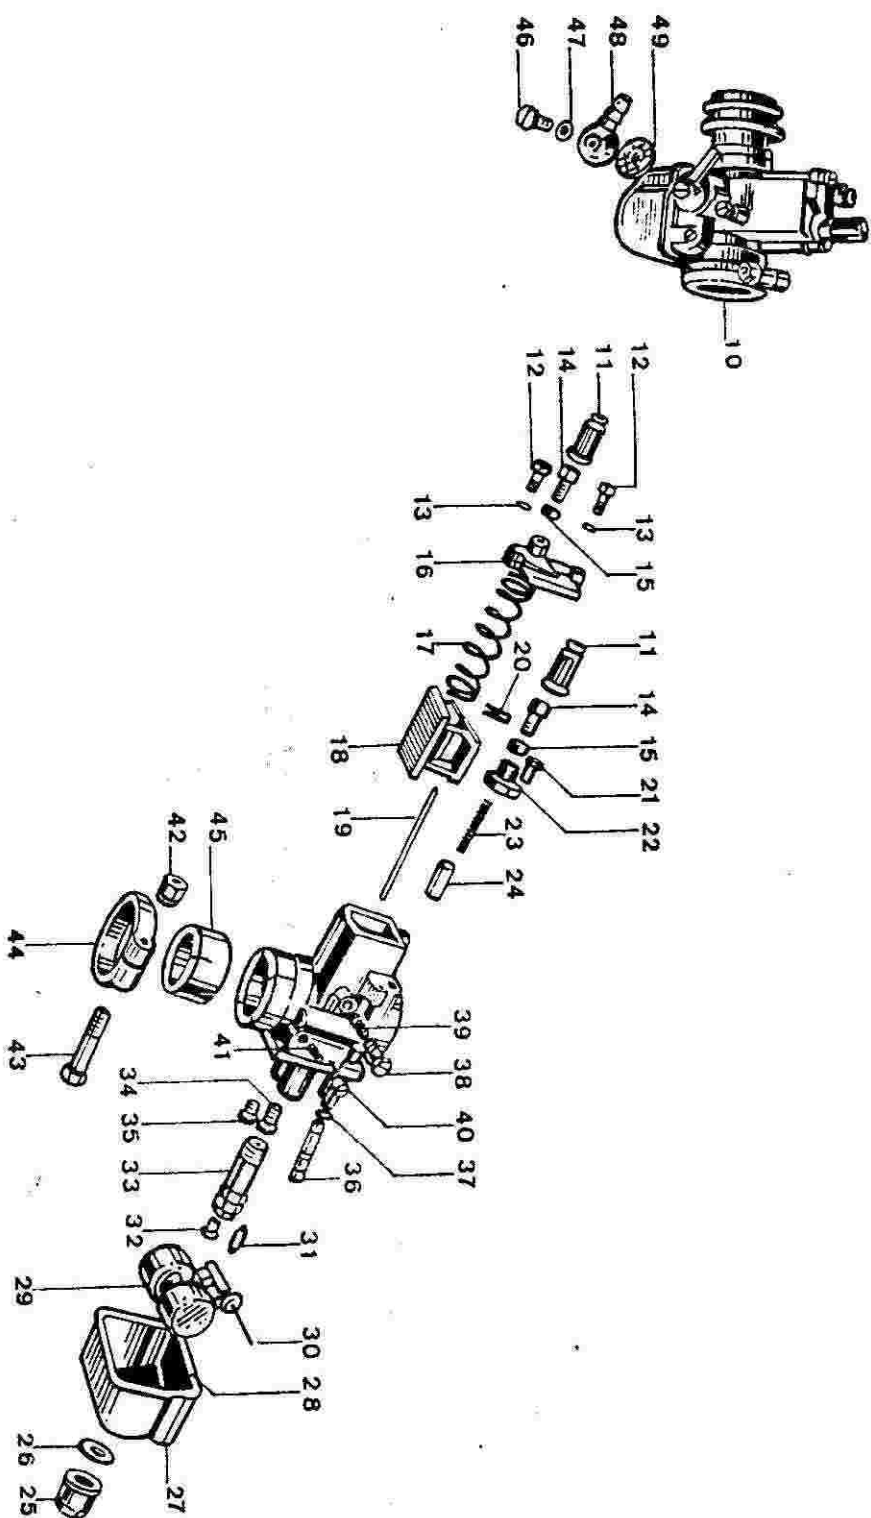

TAV. 57 COMPLESSO : Motociclo
SOTTOCOMPLESSO: Motore

GRUPPO : Alimentazione
SOTTOGRUPPO: Carburatore

N. Fig.	N. Ordinazione Moto Guzzi	N. Ordinazione Dell'Orto	D E N O M I N A Z I O N E	Quantità	Nota
10	13 11 26 02	3512	Carburatore destro compl. senza trasmissioni	1	Dell'Orto VHB 29 CD
11	13 11 26 03	3511	Carburatore sinistro compl. senza trasmissioni	1	Dell'Orto VHB 29 CS
12	13 93 28 00	1476.00.06	Cappuccio protezione cavi comando	2	
13	13 93 29 00	3978.00.36	Vite fissaggio coperchio camera miscela	2	
14	12 93 72 00	5011.00.23	Rondella elastica per vite tendifilo trasmissioni starter e gas	2	
15	12 93 73 00	1104.00.37	Vite tendifilo per trasmissione comando gas e starter	2	
16	13 93 50 00	1691.00.27	Dado fiss. vite tendifilo trasmissione comando gas e starter	1	
17	13 93 71 00	7338.00.53	Coperchio camera miscela	1	
18	13 93 75 00	7448.00.61	Molla richiamo valvola gas	1	
19	13 93 77 00	7454.60.64	Valvola gas	1	
20	55 93 85 85	7455.05.08	Spillo conico tipo V	1	
21	13 93 79 00	1407.00.21	Fermaglio spillo conico	1	
22	13 93 74 00	7745.00.36	Vite fissaggio coperchietto valvola starter	1	
23	13 93 76 00	7637.00.06	Coperchietto valvola starter	1	
24	13 93 78 00	4043.00.61	Molla valvola starter	1	
25	13 93 37 00	3238.00.64	Valvola starter	1	
26	13 93 39 00	7880.00.34	Tappo fissaggio vaschetta	1	
27	13 93 44 00	4057.00.30	Guarnizione tappo fissaggio vaschetta	1	
28	13 93 34 00	7881.00.96	Corpo vaschetta	1	
29	13 93 30 00	7451.00.30	Guarnizione vaschetta	1	
30	13 93 31 00	7450.00.80	Gaileggiante	1	
31	13 93 48 00	7346.00.22	Perno galleggiante	1	
32	13 93 57 00	4559.00.05	Spillo chiusura benzina	1	
		1486.145.02	Getto massimo	1	
		7879.00.32		1	
		7831.00.64		1	
		7185.00.03		1	
		7832.00.33		1	
		7882.00.61		1	
		7828.00.34		1	
33	13 93 88 00	7878.265.28	Pompetta di accelerazione	1	
			Corpo pompa	1	
			Pistoncino pompa	1	
			Sfera valvola	1	
			Molla pistoncino	1	
			Tappo porta getto	1	
34	13 93 55 00	1486.45.02	Polverizzatore	1	
35	13 93 59 00	7746.80.02	Getto minimo	1	
36	13 93 60 00	6173.00.30	Guarnizione getto starter	1	
37	13 93 61 00	7673.00.37	Vite regolazione valvola gas	1	
38	13 93 66 00	4670.00.61	Molla per vite regolazione valvola gas	1	
39	13 93 62 00	7449.00.37	Vite regolazione miscela minimo	1	
40	13 93 63 00	7446.00.61	Molla per vite fissaggio manico	1	
41	13 93 63 00	1751.00.27	Dado per vite fissaggio manico	1	
42	13 93 68 00	1750.00.36	Vite per fissaggio manico	1	
43	13 93 86 00	1749.00.50	Anello serraggio manico	1	
44	13 93 87 00	7453.00.62	Riduzione isolante	1	
45	13 93 89 00	4568.00.36	Vite fissaggio pipetta	1	
46	13 93 49 00	4052.00.30	Guarnizione vite fissaggio pipetta	1	
47	13 93 47 00	6273.00.38	Pipetta raccordo tubo benzina	1	
48	13 93 46 00			1	
49	43 93 40 00	6109.00.29	Filtro benzina	1	

VT SPECIAL

CATALOGO PARTI DI RICAMBIO



MOTO GUZZI